


Một người đàn ông bên cạnh đã mang một chiếc loa đang hoạt động vào để sửa chữa. Anh ấy nói rằng anh ấy từng nghe thấy giọng nói của một phụ nữ khi bật máy nhưng giờ thì không (Ý anh ấy là âm thanh ghép nối răng xanh (LOL)).



Khi mình bật nguồn, màn hình bật sáng nhưng hiển thị từ (LINE) và điều đó có nghĩa là giọng nói của người phụ nữ (ghép răng xanh) sẽ không được nghe thấy.

Khi mình chuyển sang chế độ ghép nối, âm thanh vẫn bật nhưng bị méo.

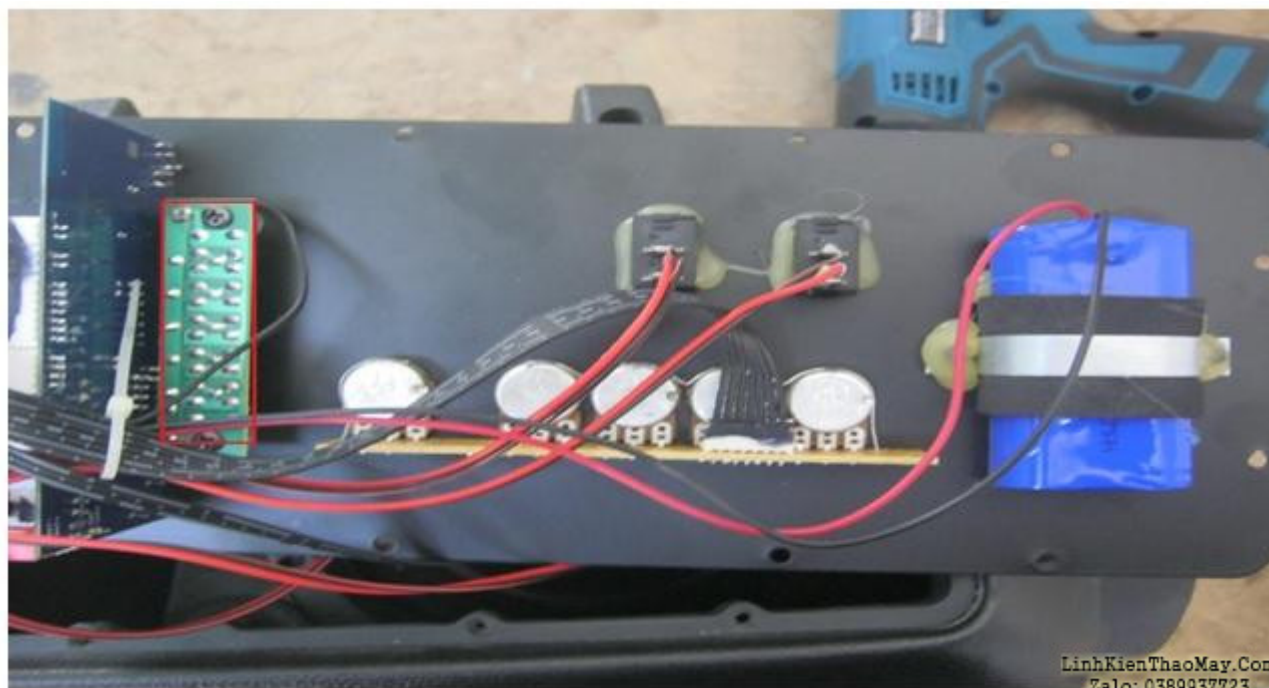


mình tháo các vít giữ mặt sau và để lộ bên trong loa và ngay lập tức mình phát hiện một số khớp hàn nguội ở phía bên trái của loa.



Bo mạch chính vẫn còn nguyên vẹn nhưng có rất nhiều bụi trên đó nên mình đã phủ bụi và tìm kiếm các mối hàn kém nhưng không có nên mình chuyển sang

bo mạch đang giữ tất cả các chiết áp và ở đó mình tìm thấy rất nhiều mối nối hàn kém, hãy xem

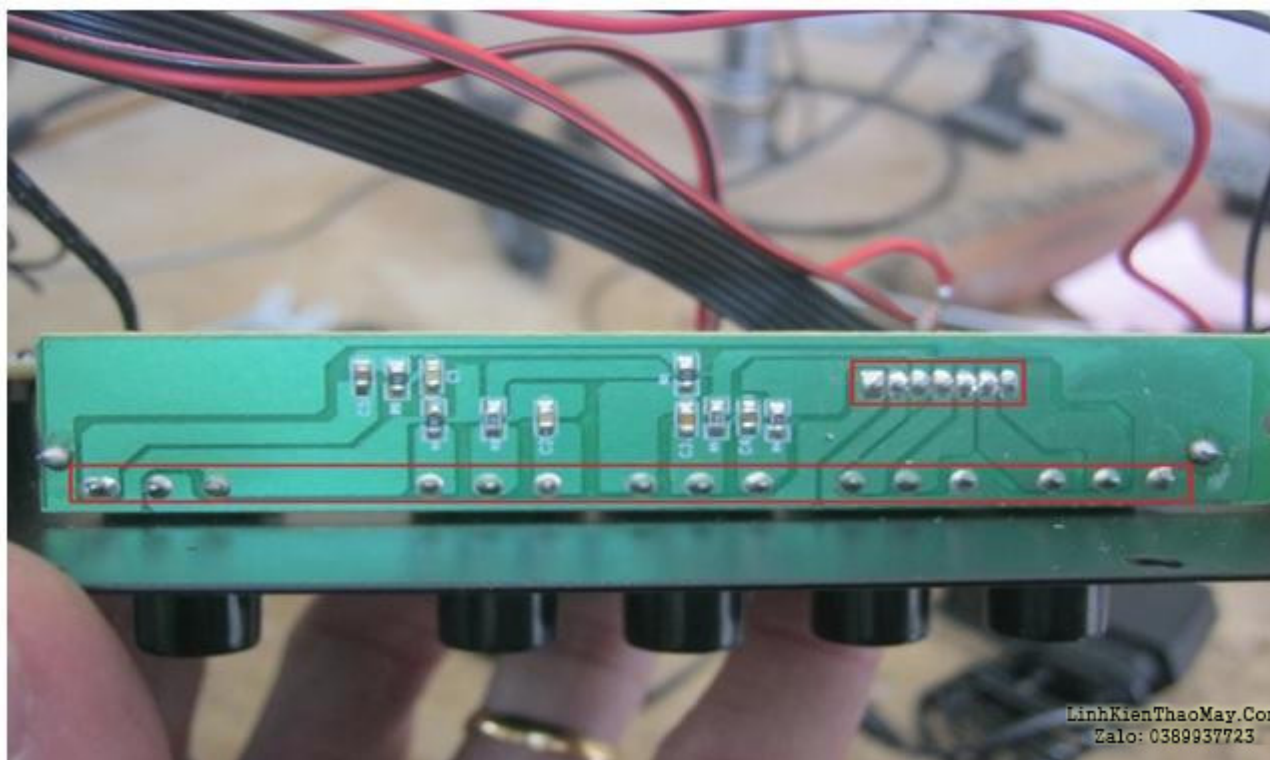

Đã đến lúc phải hàn lại tất cả các mối hàn kém trên hai tấm ván này và hy vọng điều tốt nhất.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi công việc hàn lại hoàn thành và làm sạch, mình phun tất cả các chiết áp bằng chất tẩy khử Oxy và đặt loa trở lại để kiểm tra.



Âm thanh phát ra rất hay và ngọt ngào và khi khách đến lấy, mình đã thông báo cho anh ấy cách sử dụng thiết lập răng xanh để anh ấy có thể nghe thấy người phụ nữ kể (LOL)

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
2. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
3. [chào các bạn. - đàn am thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chưa cho đàn am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng may khách mang tới trong tình trạng chấp phạt công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn mà đã thay chui rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 minh chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con nào không vậy?tro giới thiệu có ko các bạn](#)

- [nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
4. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
 5. [LG 32LV3100 - cắm điện vào sáng đèn đỏ, em bấm power Nháy 1nhịp đèn tím rồi chuyển về đèn đỏ .](#)
 6. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nút vặn vẫn bình thường.](#)
 7. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
 8. [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
 9. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
 10. [máy tính xách tay hãng lenovo model z470 - thỉnh thoảng bật máy nhiều lần mới vào điện và chạy được](#)
 11. [model hàng mã madein điện tử đức tín,,,, - tình hình là em mới tậu được một em ampli xách tay ,xáchchân ,xách nách gì đó rất víp,,,,sử dụng 12fet k2221-j352 sò xanh lá cây chính hãng nhật bản,,,,,nhìn sơ qua thấy boar công suất nhiễm nước và mục hết các chân linh kiện,,,,em đã cứu sống dc bo music,master,karaoke,echo,,,,nhưng công suất thì cứu ko nổi,,,](#)
 12. [SHARP mode ; PC -MJ 100M xach tay - Khi mở lên thì máy cứ reset đi reset lại hoài , đèn báo nguồn của pin chớp hái liên lục](#)