

Mạch đơn giản và dễ dàng. các linh kiện cũng dễ tìm.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN


- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Các linh kiện cần có:

1. x1 transistor 13003 hoặc c1815
2. x1 đèn led 3.3v
3. x1 điện trở 1k ohm [1000 ohm]
4. x1 pin 1.5v
5. x1 lõi cuộn cảm

sơ đồ mạch nguyên lý

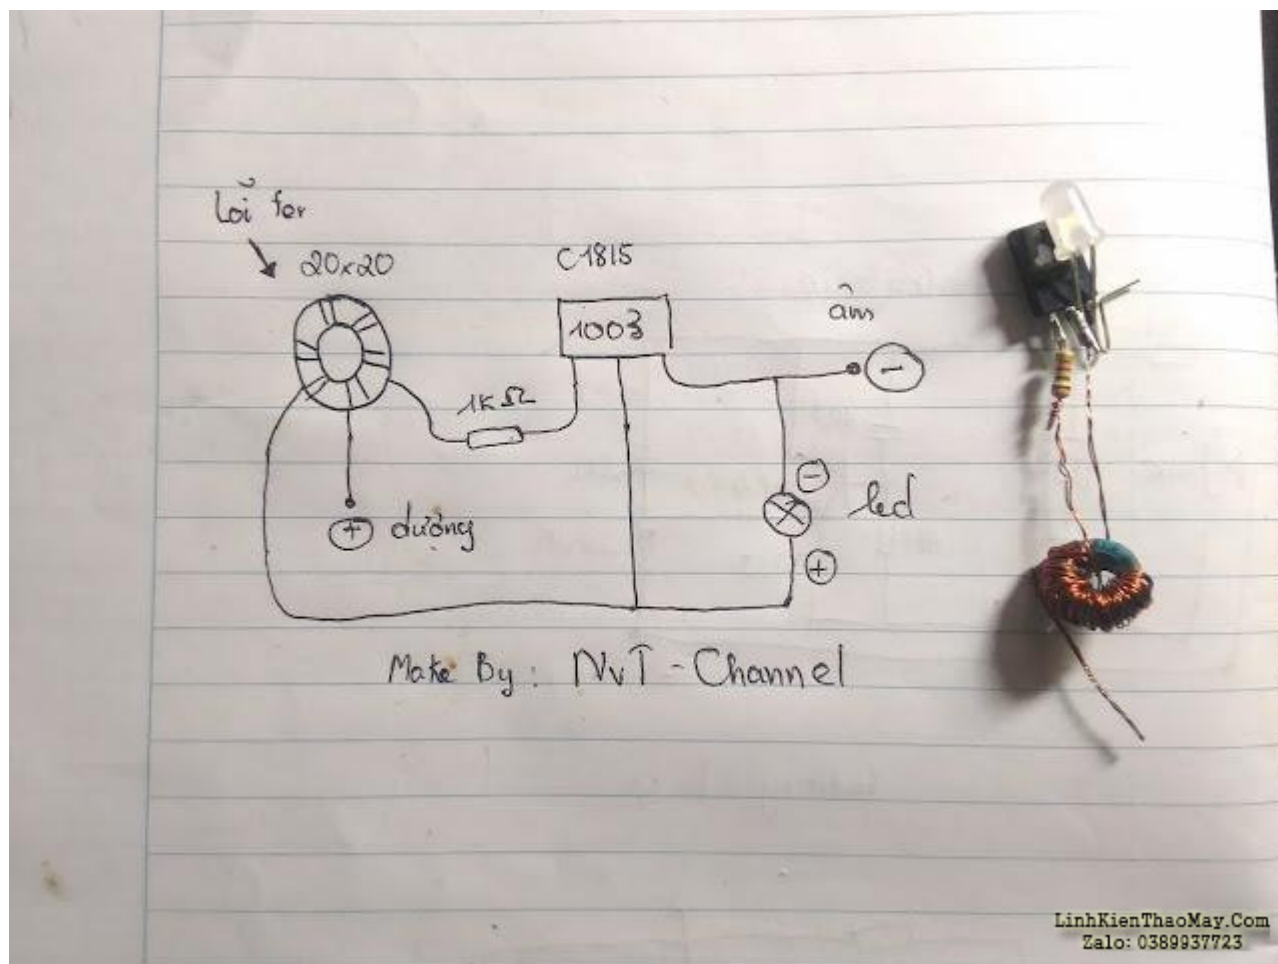

Các bài viết tương tự:

1. [acer 3201XCi - Kịch nguồn thì thấy đèn led màu vàng sáng và đèn led màu xanh cũng sáng luôn , quạt CPU vẫn chạy nhưng màn hình ko được !](#)
2. [Asus k43e - Để pin bật nguồn k lên. dùng adapter trực tiếp thì lên. Lắp pin và dùng adapter vẫn lên nhưng k có đèn báo pin. E nghi là hư pin phải k các bác. Cảm ơn các bác nhiều](#)
3. [em chào thầy ạ em có 1 câu hỏi muốn hỏi thầy tại sao khi em đấu 2 quạt trần chung lửa chung mass khi bật cùng số thì cùng chạy như nhau khi em chuyển số thì số cao chạy số thấp gần như ko chạy hoặc chạy rất thấp ạ quạt dùng 2 ổ số khác nhau em cảm ơn thầy - a](#)
4. [Hướng dẫn làm mạch điều khiển hồng ngoại đơn giản \(NVT - Thái Nguyên\)](#)
5. [Hướng dẫn làm mạch nạp acqy 12v 100aH trở xuống bằng rơ le \(NVT - Thái Nguyên\)](#)
6. [Laptop - ASUS K43S - Máy mình sau khi chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp màn hình tối đen luôn không thấy sáng nữa. Mỗi lần khởi động chỉ hiện logo vẫn vào bios setup được sau đó thì đen thui. Giờ mình không biết cách nào để chỉnh độ sáng lên lại](#)
7. [LG FLATSRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui](#)
8. [Mạch đèn led chiếu sáng nguồn 220v là gì? Top 3 mạch đèn led chiếu sáng thường thấy](#)
9. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn](#)

xanh sau khoảng 5 giây kêu títtít rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ không nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.

10. May hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đèn em kiểm tra thì bị chập 4 con IGBT 40N60 và bị đứt cầu chì. em đã thay 4 con số nơi cầu chì nhưng máy không hoạt động. khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng. em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động. con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.
11. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trước đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
12. Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt. nguồn tụt về 24v. Em đã kiểm tra led nền (18 led loại 3v) không hư.