


mình thấy âm ly Grundig SV2000 này với Tình trạng rằng nó có tiếng ồn lạch cạch ở tất cả các chế độ và một kênh yếu. Đã xác nhận Tình trạng khi khám trước.

Khi mở bộ và kiểm tra bằng mắt, mình nhận thấy rằng có một vài điện trở rất mỏng manh được hàn, giữ nó ở trên cao trên bảng và nếu mình sử dụng máy thổi, nó chắc chắn sẽ bị cong và có khả năng những điện trở này bị rơi vào yêu 'vớ linh kiện gần đó và' hôn 'nhau! Xem hình ảnh của một vài trong số này từ một phần có thể nhìn thấy của PCB. Có một số khác như vậy, nằm trong khu vực không thể kiểm tra và bị che bởi các bảng khác để dễ dàng nhìn thấy.




Vì vậy, mình chỉ làm sạch bên trong bằng những chiếc bàn chải mềm và lông dài. Sau đó, quan sát thấy có một số vết hàn khô như sau:

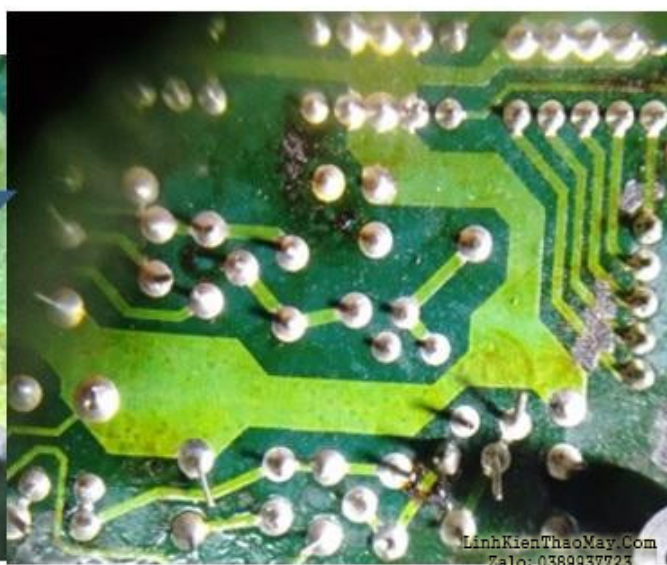



Nhận thấy rằng bảng có lớp phủ vecni dày trên đó. Điều đầu tiên là loại bỏ nó. Nếu không, vecni sẽ chảy nước cùng với chì và tạo thành bong bóng, gây ra chất hàn khô bên trong không nhìn thấy được! Vì vậy, đã sử dụng tinh thần biến tính, chải bằng kỹ. Lắp lại nó với nhựa thông và một lần nữa với tinh thần. Sau khi chà lần thứ ba, hầu hết lớp phủ vecni đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, ở một số nơi, mình phải khử mùi, làm sạch và kiên cố các khớp. Đây là khung cảnh của bộ ảnh sau khi hoàn thành tác phẩm:

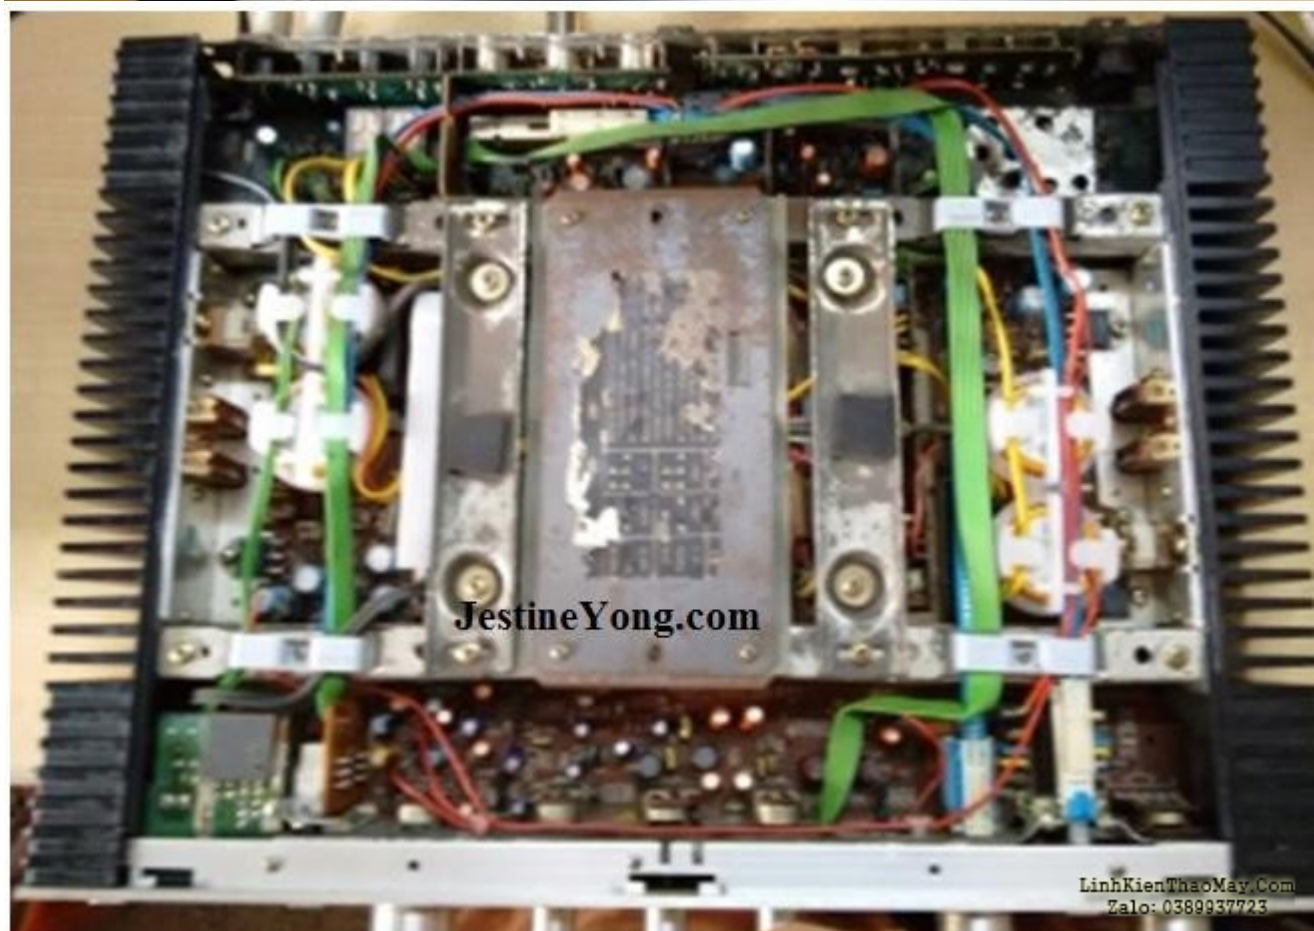

Đã kiểm tra ESR của tụ điện một cách ngẫu nhiên. Một số cho thấy ngoài phạm vi. Nhưng quyết định theo đuổi nó, chỉ khi chúng gây ra một số vấn đề. Đã bật và thiết lập hoạt động rất tốt trên tất cả các chế độ, ngoại trừ bộ chỉnh. Trong chế độ bộ chỉnh, có những nhiễu loạn, có thể do một số bóng bán dẫn gây ra, hầu hết có thể là transistor PNP (theo kinh

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

nghiệm của mình!). Khi khách được thông báo về tiến độ đã đạt được, anh ta không muốn chế độ bộ dò và yêu cầu mình đừng làm phiền! Đây là bộ đang hoạt động trong bài kiểm tra cuối cùng:



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi chạy bộ trong vài giờ, hãy đóng các nắp lại và kiểm tra lại:



Một công việc khác đã hoàn thành, làm hài lòng khách, nhưng không phải mình! (Những khách như thế này là những người dùng nhiệt thành cũng như những người kinh doanh mô hình cũ và cổ và không muốn tính phí dịch vụ quá tải, kéo không bán được hoặc có thể phải bán với mức lợi nhuận rất thấp).

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [Cục đẩy & micxer - Ai ở thái nguyên or gần thái nguyên có em đẩy bãi 2400 or 3600 còn tốt giá hợp lý thì pm em nhe](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cảm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn vẫn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ra cắm vào để tạo xung tóe điện thì máy mới làm việc,,](#)
- [đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,giờ ko load dc kênh nữa,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
- [e có cái loa vi tính 4.1 - một kênh nghe vẫn bt còn một kênh bị nhiễu và tiếng nhỏ hơn](#)
- [máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút](#)

ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn

9. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tivr tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
10. Ti vi samsung slim cs 21z45ml - Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode đường 16v , tụ và các R sung quanh . Nhưng vẫn không có gì mới lạ .
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tạj lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đạie thây IC giao động 1506 và sơi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gừ.e nap card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm