




Tình trạng về âm ly Mixer Avvox này là không có âm thanh ngay cả khi điều khiển âm lượng Âm nhạc và Mic được đặt gần như chỉ nhìn thấy một nửa bức ảnh bên dưới:




Điều đầu tiên mình làm là tháo nắp ra và khởi động bộ nguồn và kiểm tra điện áp cung cấp Dc. Có một đầu nối 3 chân.


Chân đầu tiên là mặt đất lạnh, chân trung tâm là -12 volt và chân thứ 3 là + 12 volt. Kiểm tra trên chân +12 volt, nó cho thấy 12,3 volt có nghĩa là nó tốt và nằm trong thông số kỹ thuật.

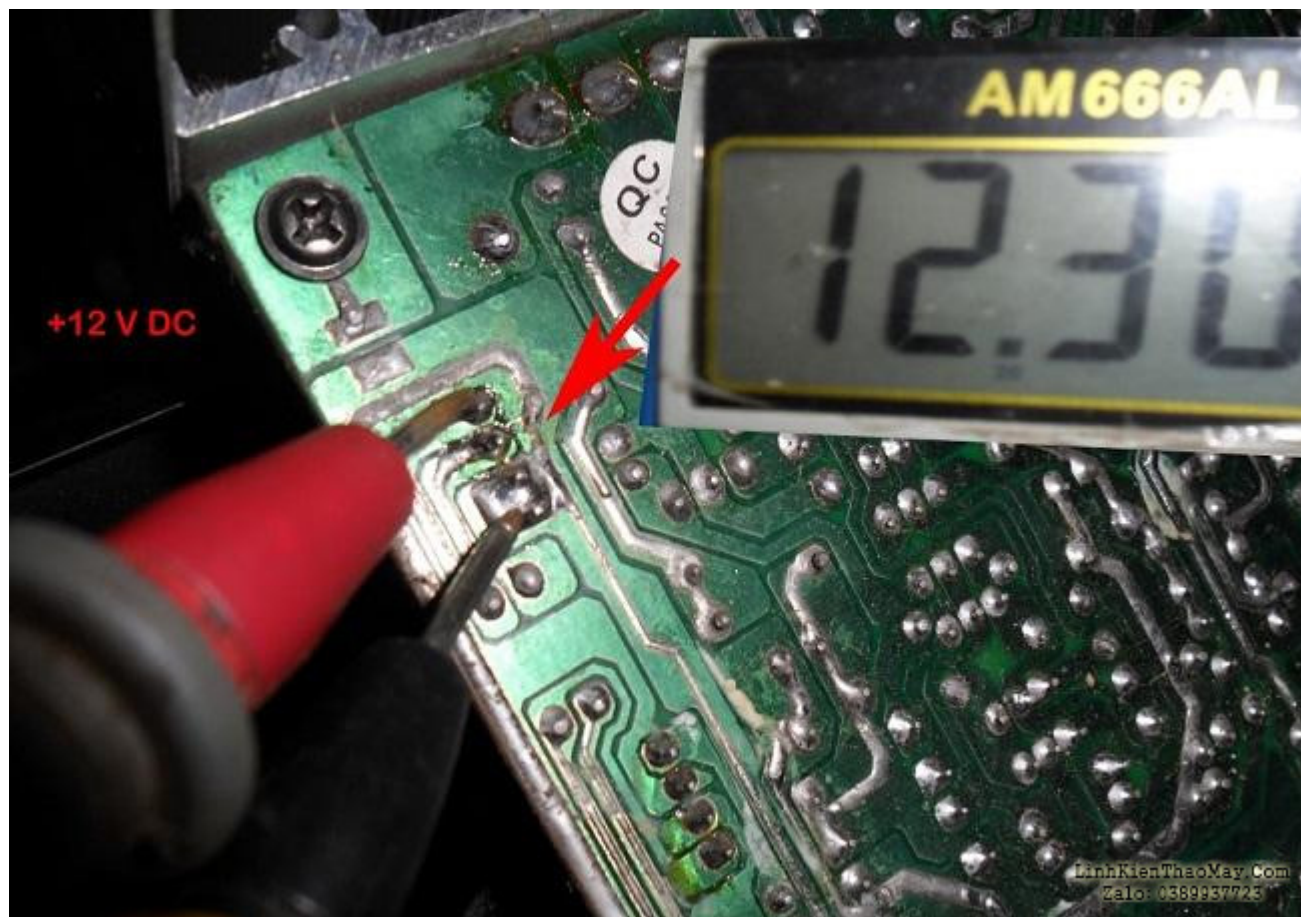


Khi mình kiểm tra trên chân -12 volt, đồng hồ chỉ hiển thị 0,16 volt. Đây thực tế là một dấu hiệu tốt vì mình có thể bắt đầu theo dõi từ ghim này. Nó có thể là mạch theo dõi bị hư, linh kiện hư hoặc thậm chí là linh kiện bị chập giữa đường -12 volt với đất lạnh.

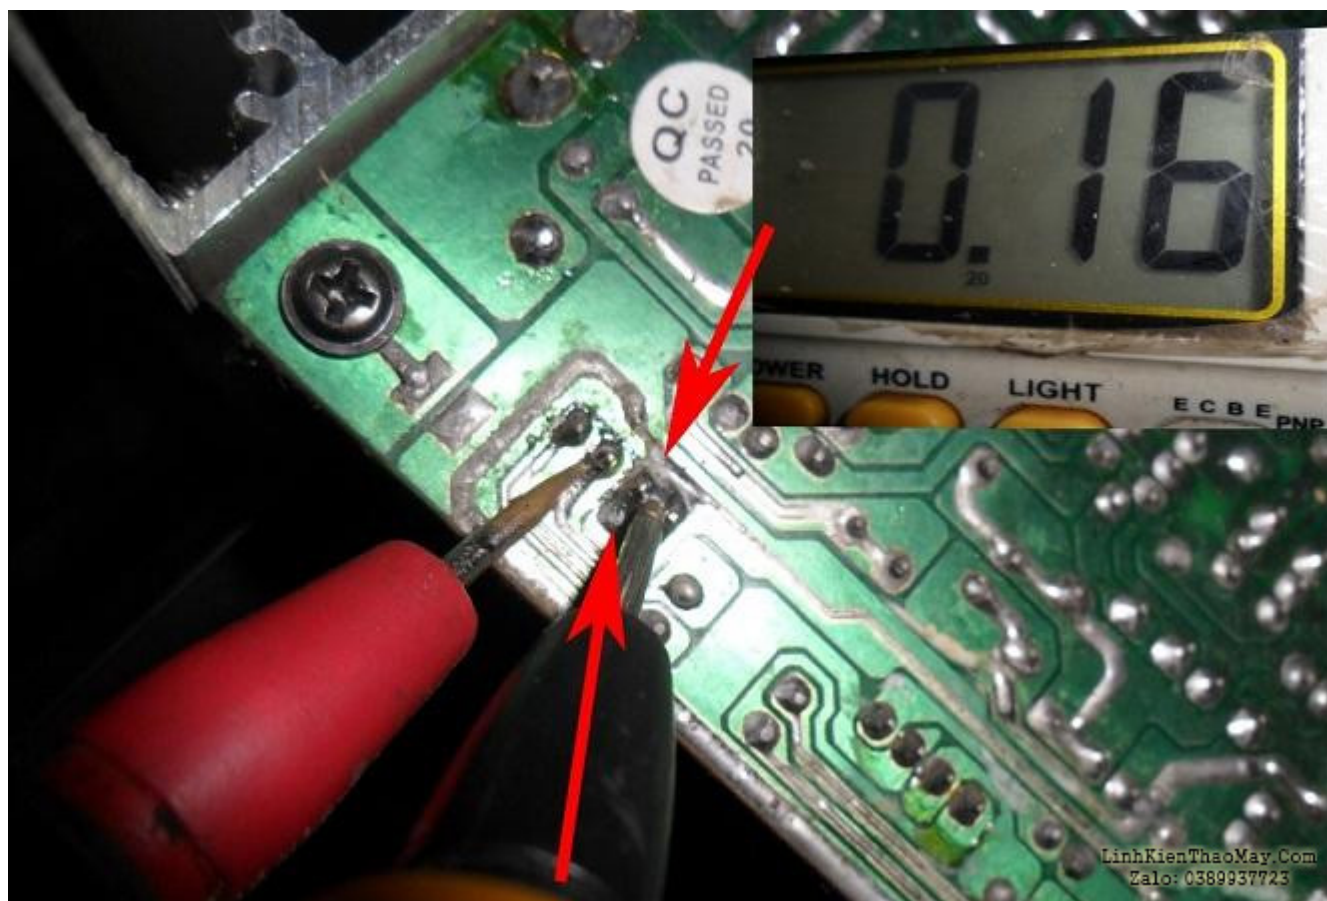

Bằng cách lần theo dòng -12 volt, mình thực sự tìm thấy một diode zener 12 volt đã bị chập. Đây là lý do tại sao mình không thấy -12 volt. Kiểm tra thêm về các linh kiện xung quanh / tương ứng không cho thấy các linh kiện hư nào khác, do đó mình kết luận rằng chỉ có bản thân diode zener bị chập.

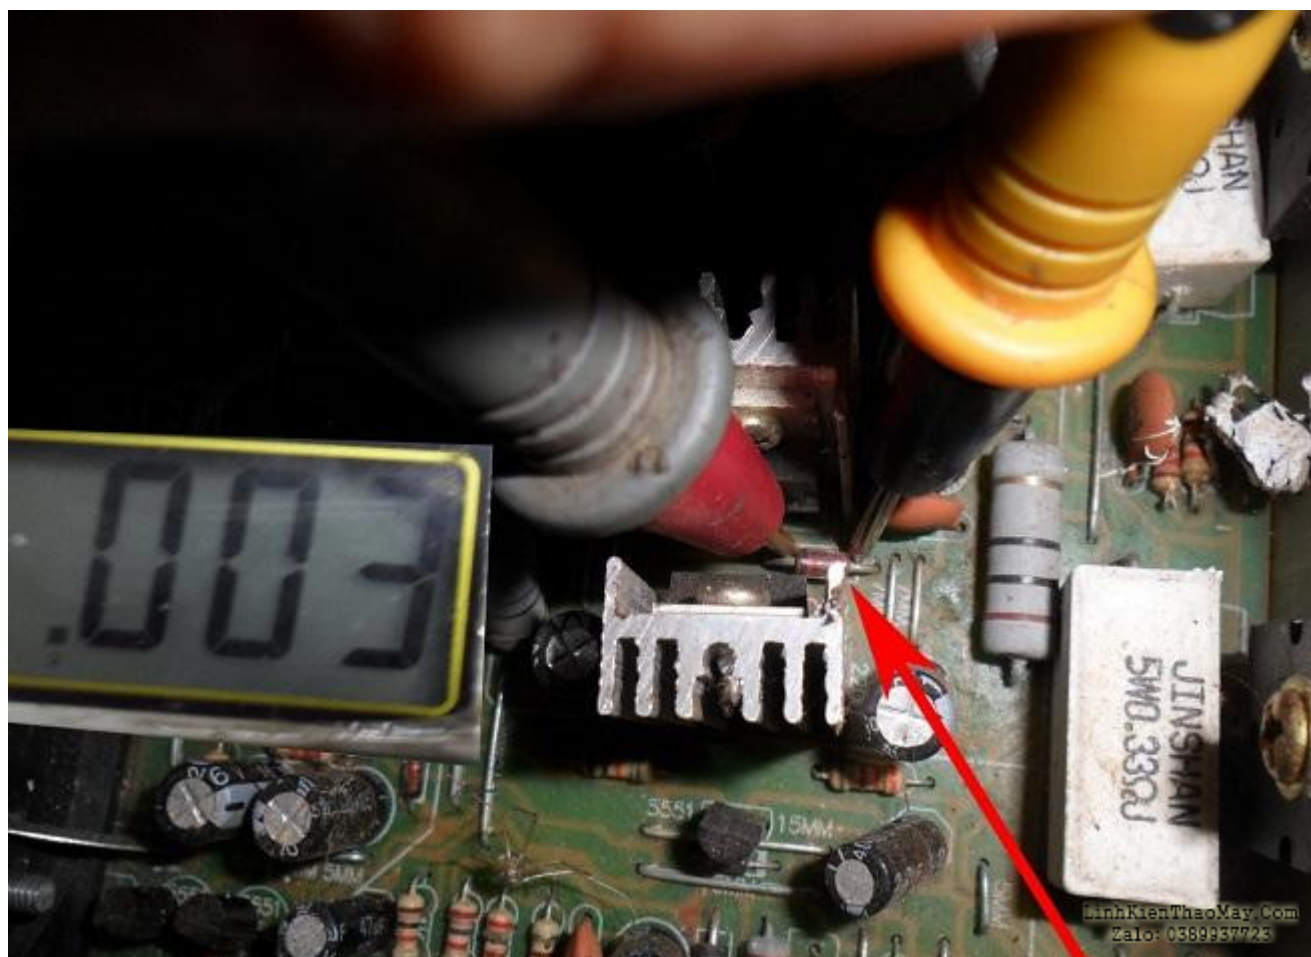

Phụ tùng cho diode zener rất dễ mua ở các cửa hàng điện tử nào. Số linh kiện của diode zener 12 vôn là 1N4742- 1 watt

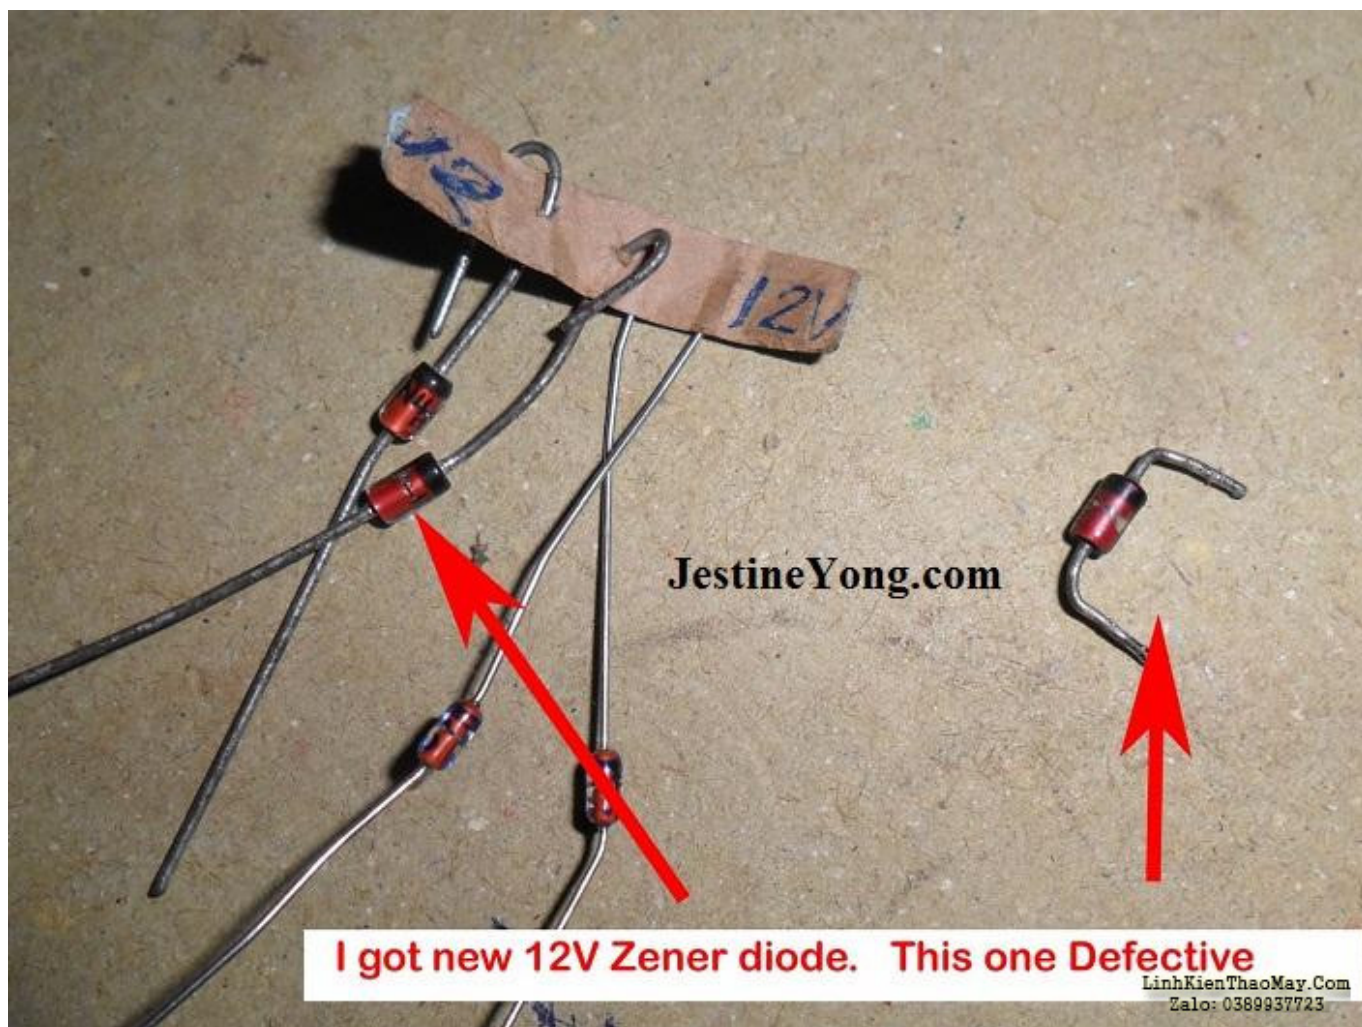

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi sửa chữa trong diode zener mới, âm thanh đã trở lại. Rất tiếc, mình không thể chứng minh cho bạn rằng âm ly trộn đã hoạt động nhưng mình hy vọng bạn sẽ hiểu rằng đây là một bài báo chứ không phải video.



Tất cả những gì tốt nhất!

Các bài viết tương tự:

1. [amply MARANTZ model PM80 màu đen - amply chạy mỗi vế 4 sò thuận nghịch xanh đen, một vế ra bình thường một vế mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật \(tiếng vẫn to bình thường\) amply này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện](#)
2. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tý tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
3. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
4. [chào các bác.e có nhận 1con đầu kts nhãn hiệu sonicson chắc của trung quốc. - nguồn vẫn tốt.nhưng trên mặt chỉ báo đèn đỏ chứ k hiện số.e đang ngi chết rôm.ace trên diễn đàn ai có rôm e này cho e xin với](#)

5. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cây 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
6. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
7. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
8. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
9. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
10. [Modem tivi panasonic \(TC_21FX71V\) - Không có đèn báo nguồn đo có nguồn 300v ở tu loc nguồn và 110v cấp cho cao áp mong ah em chỉ giúp](#)
11. [Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nên, không hình, đã thay thử tcom không được, t com chỉ có sáng 1lét](#)
12. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ](#)