


Một **âm ly** tạo ra tiếng ồn **tĩnh** trong loa là một vấn đề dễ khắc phục. Đây là một **âm ly** cũ và việc sửa chữa rất dễ dàng. Đây là câu chuyện.



Đây là bộ chỉnh âm và điều khiển âm lượng chính.

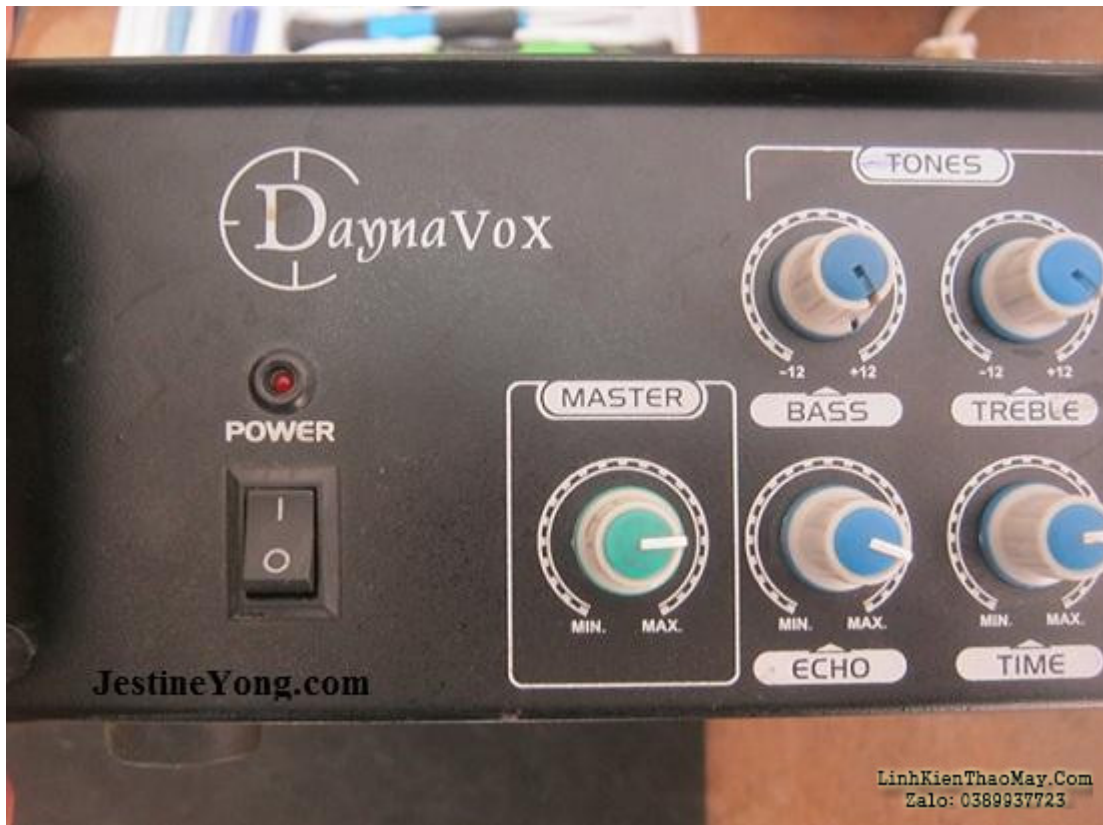

Như bạn có thể thấy, có ba đầu vào MICS và ba đầu vào AUX.



mình đã không mong đợi để thấy loại đầu vào này trên **âm ly** cũ này . Nó có thẻ SD và đầu vào USP.



Đây là bên trong **âm ly** và như bạn có thể thấy nó rất đơn giản để hiểu; nguồn điện, giai đoạn đầu vào và các giai đoạn đầu ra.



Như bạn có thể thấy, đây là một cái nhìn sâu hơn về các linh kiện bên trong **âm ly** này .

mình đã tìm thấy rất nhiều mối nối hàn nguội trên bo mạch này nhưng nó không phải là nguyên nhân chính gây ra tiếng ồn **tĩnh** trong loa.



Trong bài viết này, mình chỉ trình bày các linh kiện của **âm ly** . Nguyên nhân của sự **tĩnh điện** trong máy này là do các nút chính. Đây là câu trả lời cho vấn đề dễ dàng này.

Khi kết nối **ampli** với loa, **âm thanh** vẫn ổn nhưng khi mình cố gắng điều chỉnh mức **âm thanh** hoặc chạm vào các nút nào trên máy này, mình có thể nghe thấy tiếng ồn **tĩnh** phát ra. Nó chỉ mất một số dọn dẹp để khắc phục sự cố này.

mình đã sử dụng bình xịt tiếp xúc để làm sạch bên trong tất cả các nút trên **âm ly** này . mình không phải lấy bảng ra. May mắn thay, có một lỗ nhỏ trên mỗi nút nên mình đã sử dụng vòi tiếp xúc làm sạch để ép dung dịch bên trong.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Chỉ mất vài phút để làm sạch tất cả các nút. Tất nhiên sau khi mình xịt nút, mình xoay nút xoay qua lại để hút hết bụi bên trong.

Thông thường khi bị dính bụi, lớp bụi này sẽ dẫn các tiếng động **tĩnh** đến loa và cách khắc phục duy nhất là sử dụng bình xịt tiếp xúc giống như mình đã làm trong lần sửa chữa này.

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vế\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [amply - mình mới sưu tầm được kái amply 8sò c5200/1943 mà sai biến thế tới 42a dây đồng hàng jaguar ko biết amply này thợ nào chế cháo gê thật](#)
- [amply MARANTZ model PM80 màu đen - amply chạy mỗi vế 4 sò thuận nghịch xanh đen, một vế ra bình thường một vế mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật \(tiếng vẫn to bình thường\) amply này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện](#)
- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\) thì máy giặt xong tự tắt máy được,, còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [có bác nào cây đèn ko???????? - lạnh cạnh cái máy hàn ấm](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,, khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,, mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,, em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\), hoặc quay hoặc](#)

hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc

8. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
9. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
10. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
11. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
12. Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nền, không hình, đã thay thử tcom không được, t com chỉ có sáng 1lét