



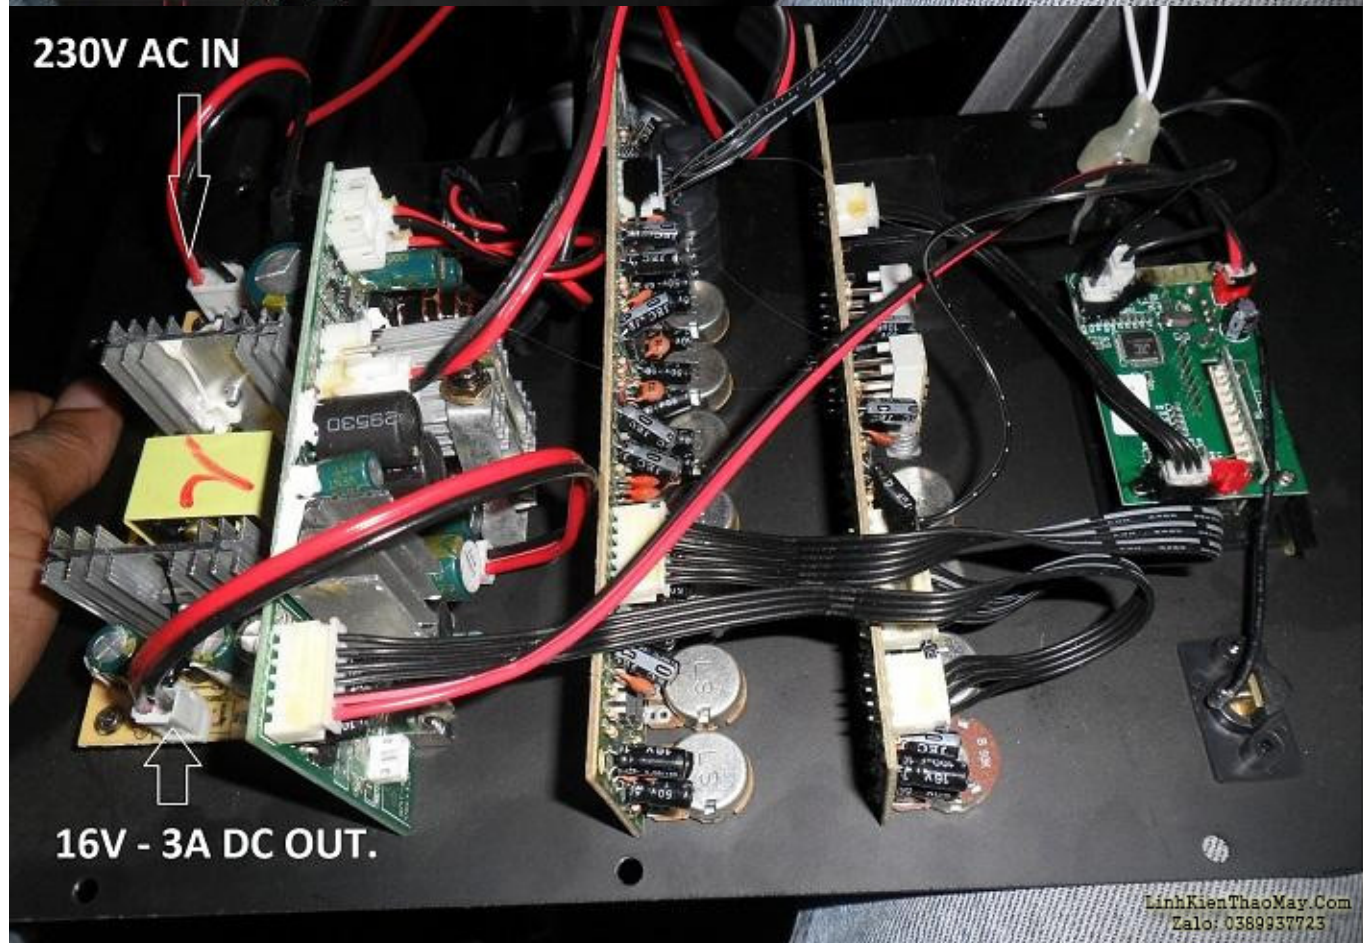


Loa hoạt động Urban Disco này xuất hiện với lời kể về việc không có điện. Điều đầu tiên cần làm là mở nắp và kiểm tra xem cầu chì chính có ổn hay không. Có năm bảng mạch trong bộ này và sự tập trung của mình là ở bảng cấp nguồn.


Nguồn điện đầu ra của bộ nguồn là 16 volt với 3 ampe-xem các bức ảnh dưới đây:

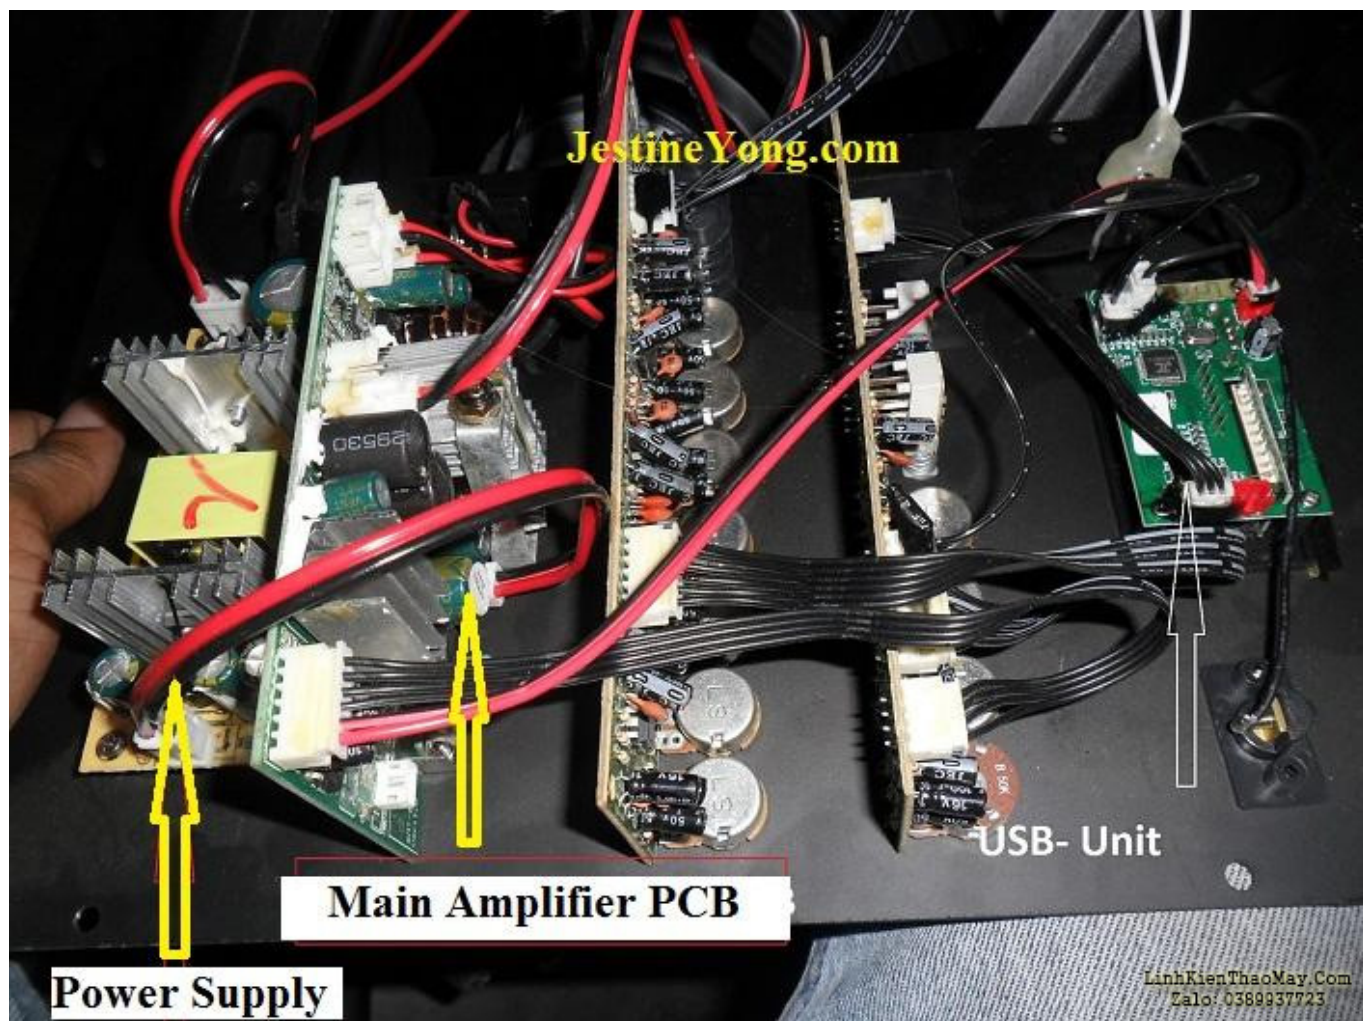

Cầu chì chính bị cháy nặng do đó bạn có thể thấy kính cầu chì có màu tối - xem ảnh bên dưới:

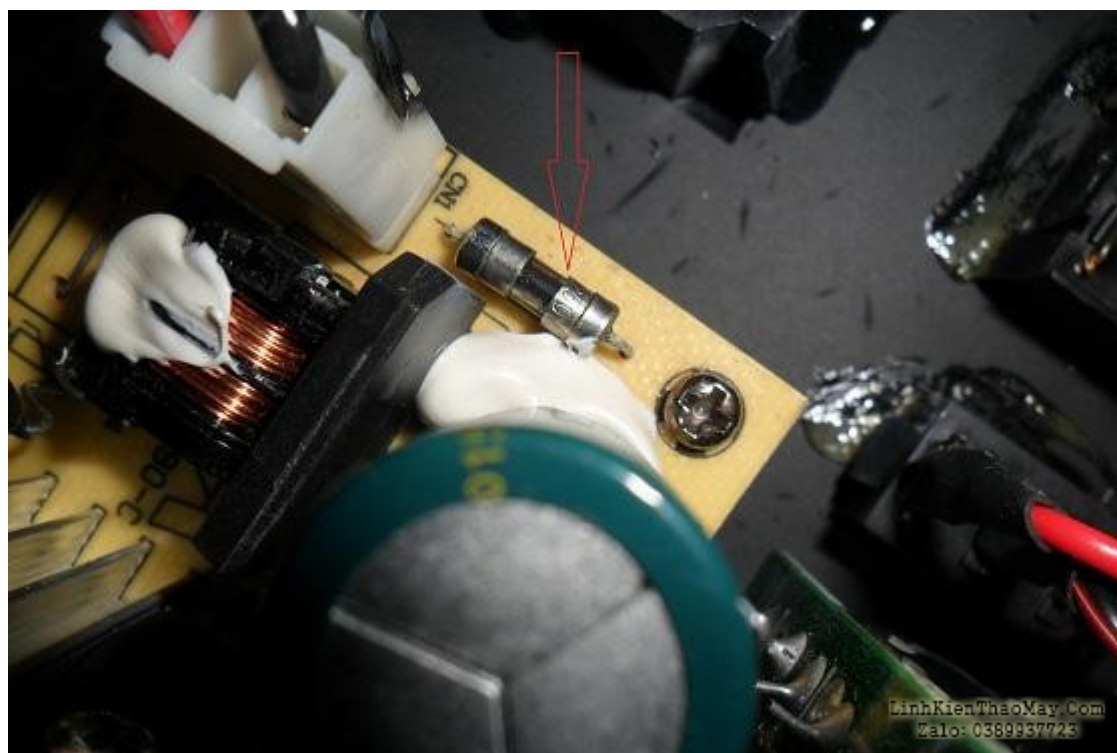


Phải có các linh kiện đã làm cho cầu chì chính bị cháy nặng. Vì vậy, mình đã tháo bộ nguồn để kiểm tra các linh kiện nghi ngờ như bộ chỉnh lưu cầu. Trước khi mình có thể kiểm tra trên bộ chỉnh lưu cầu, mình thấy phía nguồn điện sơ cấp có một số linh kiện SMD bị cháy và rõ nét-xem các bức ảnh bên dưới:

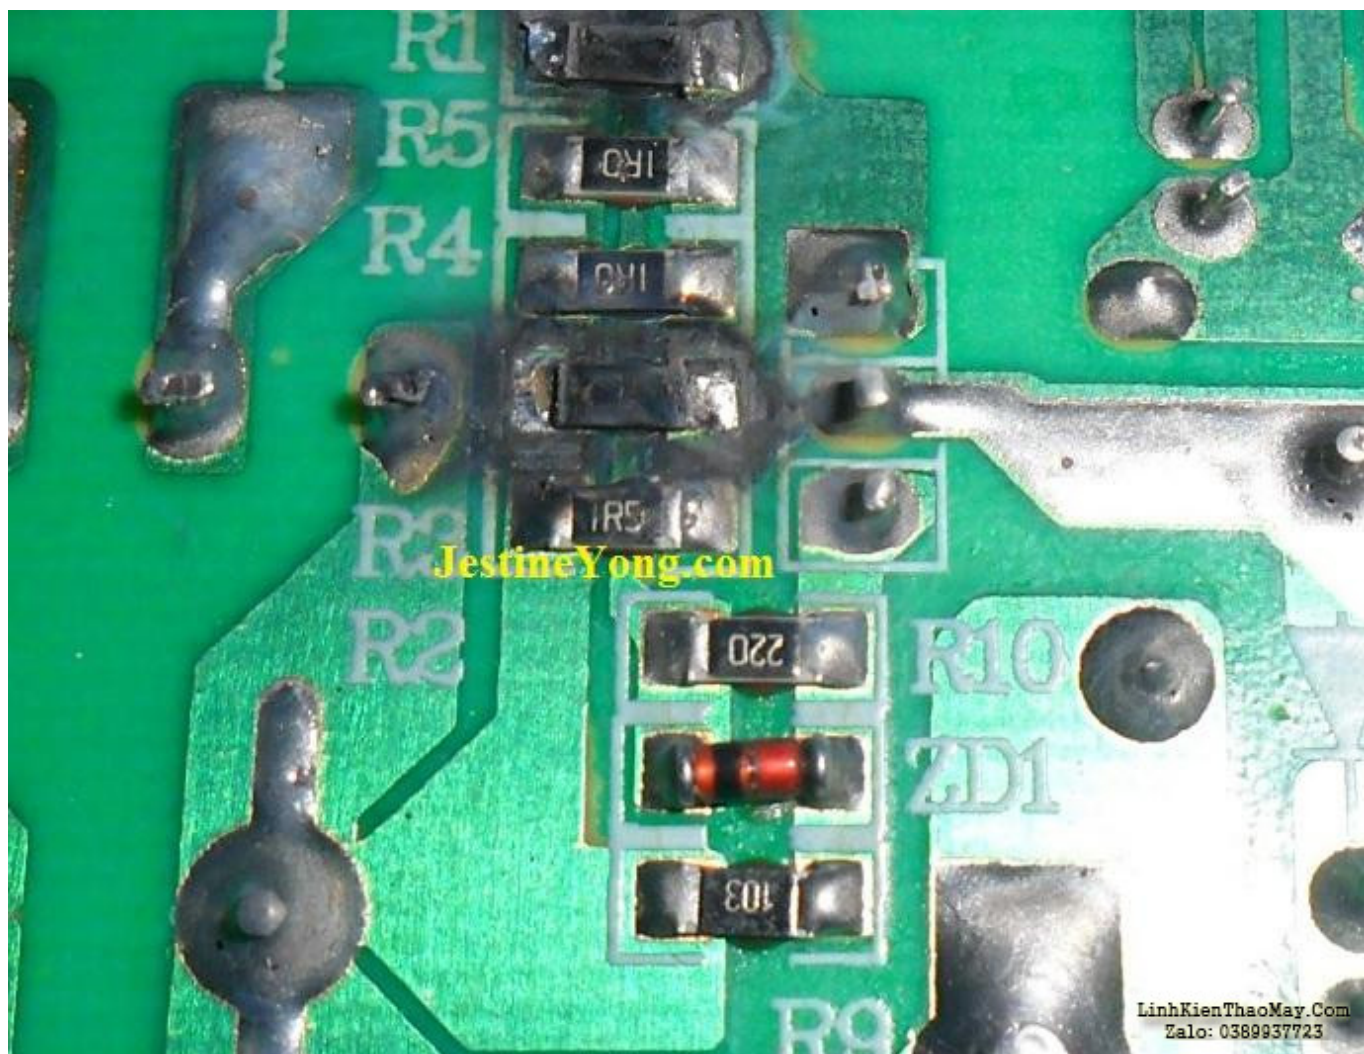


Để biết chỉ do lỗi nguồn điện hay các bo mạch khác có vấn đề, mình đã kết nối nguồn điện 16 volt bên ngoài để kiểm tra toàn bộ thiết bị.

Sau khi kết nối với nguồn điện bên ngoài, loa hoạt động đã hoạt động trở lại. Điều này cũng có nghĩa là chỉ nguồn điện có vấn đề.

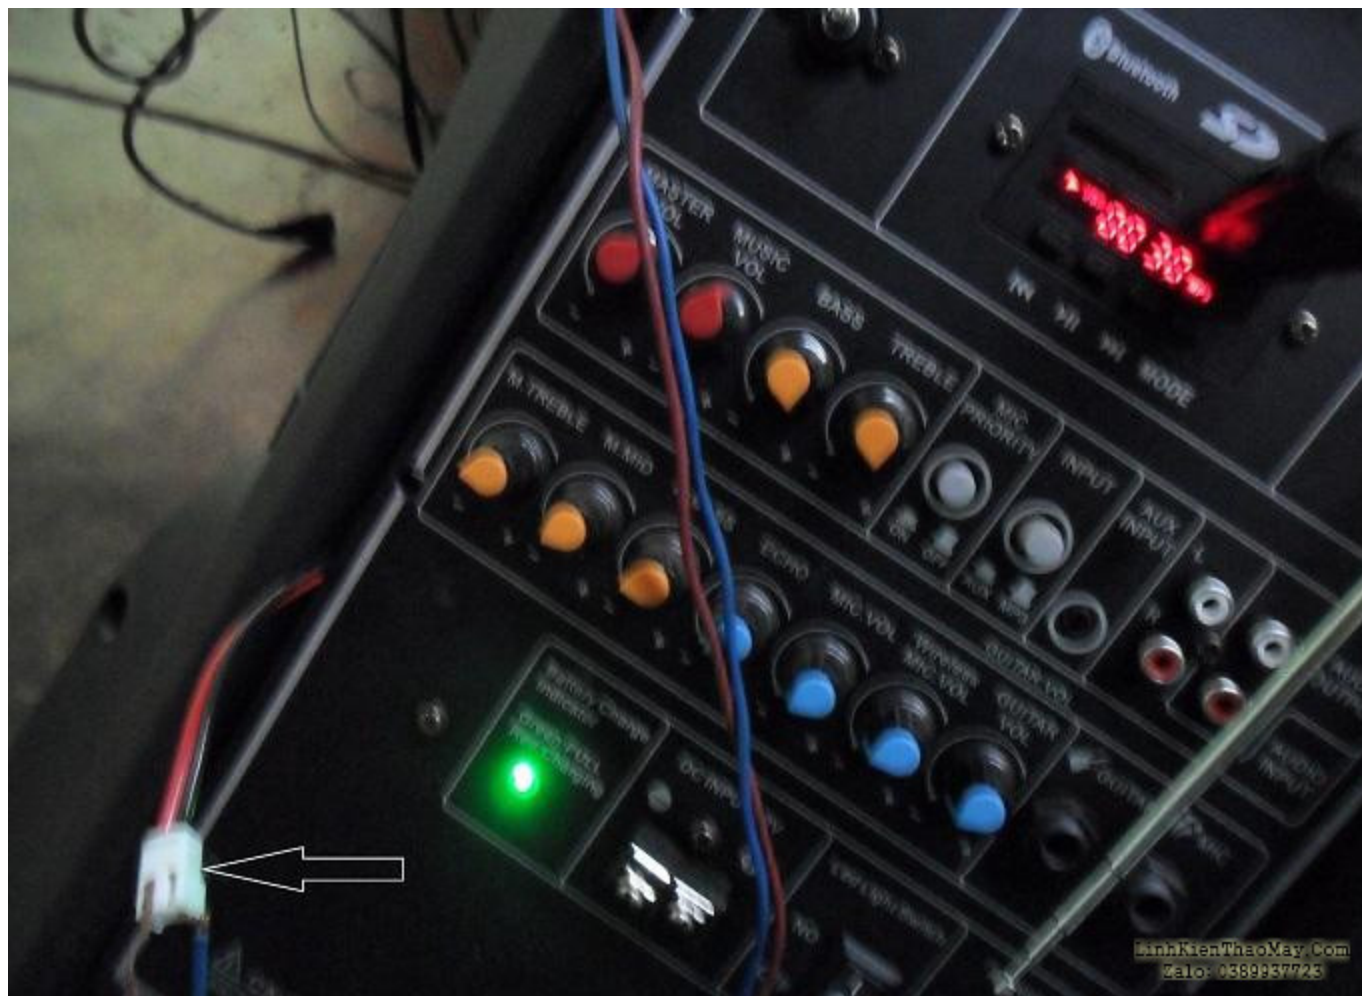

Vì mình không thể tìm thấy hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoặc sơ đồ của bộ nguồn này, mình sẽ không thể biết giá trị chính xác của các linh kiện bị cháy. Tình huống này khiến mình phải đưa ra một giải pháp đó là tự chế nguồn điện để cung cấp năng lượng cho bộ dàn. mình đã mua một biến áp tuyến tính, hai diốt (1n5408), một nắp lọc (2200uf 50 volt) và một cầu chì chính để sửa nó trở thành bộ cấp nguồn thay thế bộ nguồn ban đầu. Bạn có thể Google cho sơ đồ cung cấp điện tuyến tính đầy đủ khai thác trung tâm.

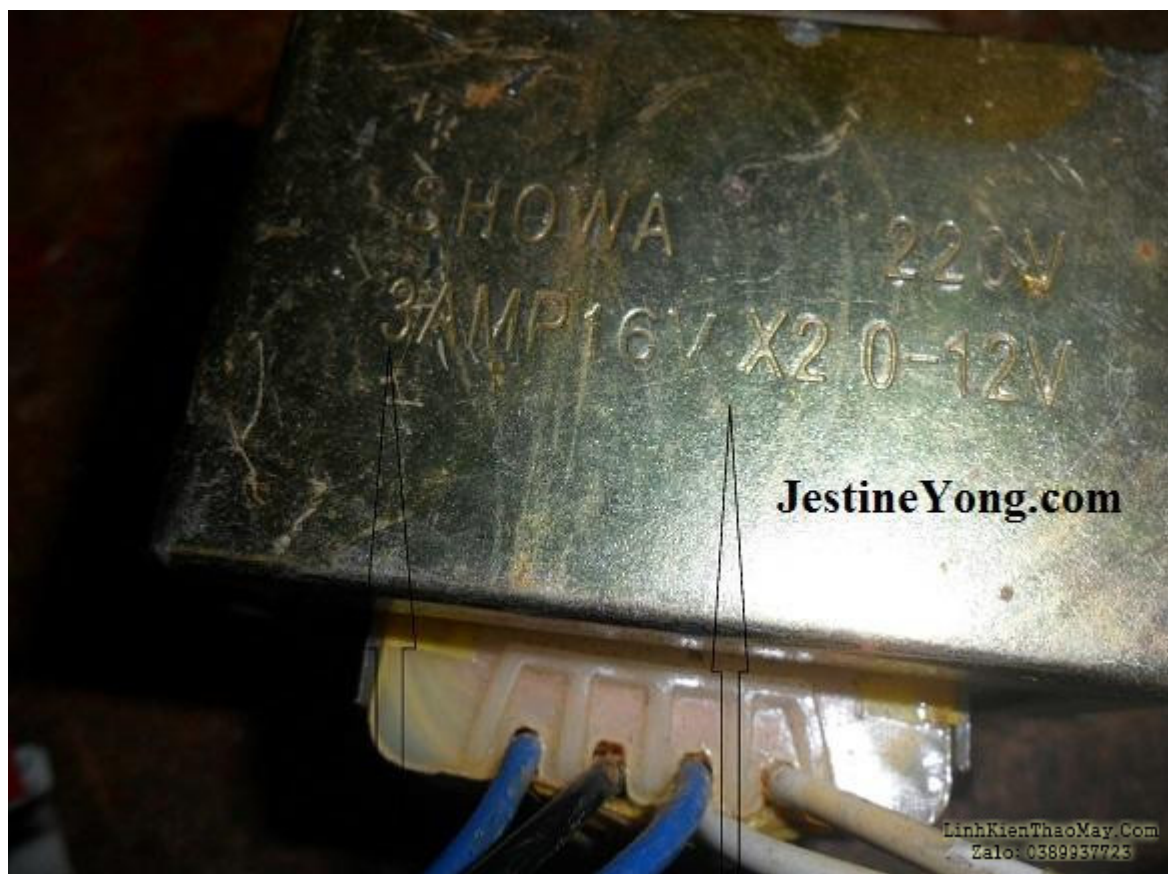

Sau khi hoàn thành việc sửa bộ cấp nguồn mới và Bộ nguồn, bộ này đã hoạt động trở lại. mình đã cố tình vặn âm lượng ở mức tối đa và xem liệu âm thanh có bị sụt giảm hay

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

không và nó hoàn toàn ổn.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình thậm chí đã thử chiếc loa hoạt động này với điện thoại của mình cho đến răng xanh và tất cả đều hoạt động tuyệt vời.



Kết luận- Đôi khi trong sửa chữa điện tử, mình chỉ không thể sửa chữa một mục / linh kiện bị hư do không có sẵn các linh kiện hoặc thông tin dịch vụ. Tốt nhất là sử dụng phương pháp sửa đổi.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Mình có gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cái Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiệt cho \(con IC LA 4440M này \) } -> cam Mach Amly này vào Lo Loa của Điện thoại mình thì Máy thay có Tín hiệu Loa vào , nhưng \[Loa của Mach Amly này \] ko có kêu , phải nhờ Loa có sẵn của Điện thoại mình mới kêu được ; em có cung cấp Nguồn DC 12V vào Mach Amly này nhưng Loa Amly vẫn ko kêu ;](#)
3. [amply CA 5000 \(Day SG\) - Khi tải 2 loa trên một main và nhưng giống nơi trạm âm thì có tiếng rít trên loa treble, giống như loa treble ca con hay long day vậy. Loa đã kiểm tra rồi ok . nếu đổi qua main kia thì không sao. chúng ta bị gì trong main ăy.](#)
4. [Amply sansui 907x decade - Cắm nguồn đèn protect nháy , Rơ le không đóng. Đo cọc dương và âm loa so với mass ra 15v . Mạch công suất chạy 2 nguồn +_30 Phần tiền khuếch và +_27v phần công suất. Kiểm tra tất cả các linh kiện 2 về không phát hiện hư. Khi tháo nguồn +_30 v giữ nguyên nguồn +_27 thì rơ le đóng. Khi tháo nguồn +_27 v ra và giữ nguyên nguồn +_30 thì đo cọc dương loa _8.2v, cọc âm 0v so với mass.](#)

Kiểm tra cặp J fet visai không hư.

5. Main Asus g31 p5kpl am-se - Mat 1 kenh am thanh. Cam loa 2.1 vào thị chỉ nghe loa bass và 1 loa c0n. Loa và dây AV đang tốt.
6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoạc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đỡ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
8. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cạch tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon
9. Sửa loa kẹo kéo hư nguồn
10. Sửa loa kẹo kéo loại nhỏ Meirenda K12-2
11. Thay col loa 25 -30 - Các bác cho em hỏi e gắn col loa bằng keo nến có được ko ạ
12. toshiba cửa trên - mô tơ xả kéo không nhả sau khi vắt (kéo xả bìnhthường), thế nên nước cấp vào bao nhiêu chảy ra bấy nhiêu.