




Tình trạng về chiếc loa đang hoạt động của thương hiệu địa phương này là không có nguồn và không có âm thanh. Vấn đề là chiếc loa đang hoạt động này đã được ai đó sửa chữa trước đó nên không có gì đảm bảo rằng nó có thể được sửa chữa. Dù làm thế nào mình vẫn cần mở bộ và cố gắng sửa chữa nó. Dưới đây là hình ảnh của phần bên trong của loa hoạt động sau khi nắp được tháo ra.




Nhìn vào công việc tối tệ đã được thực hiện trước đây.

Người sửa chữa trước đó thậm chí còn không làm sạch khu vực đã hàn.

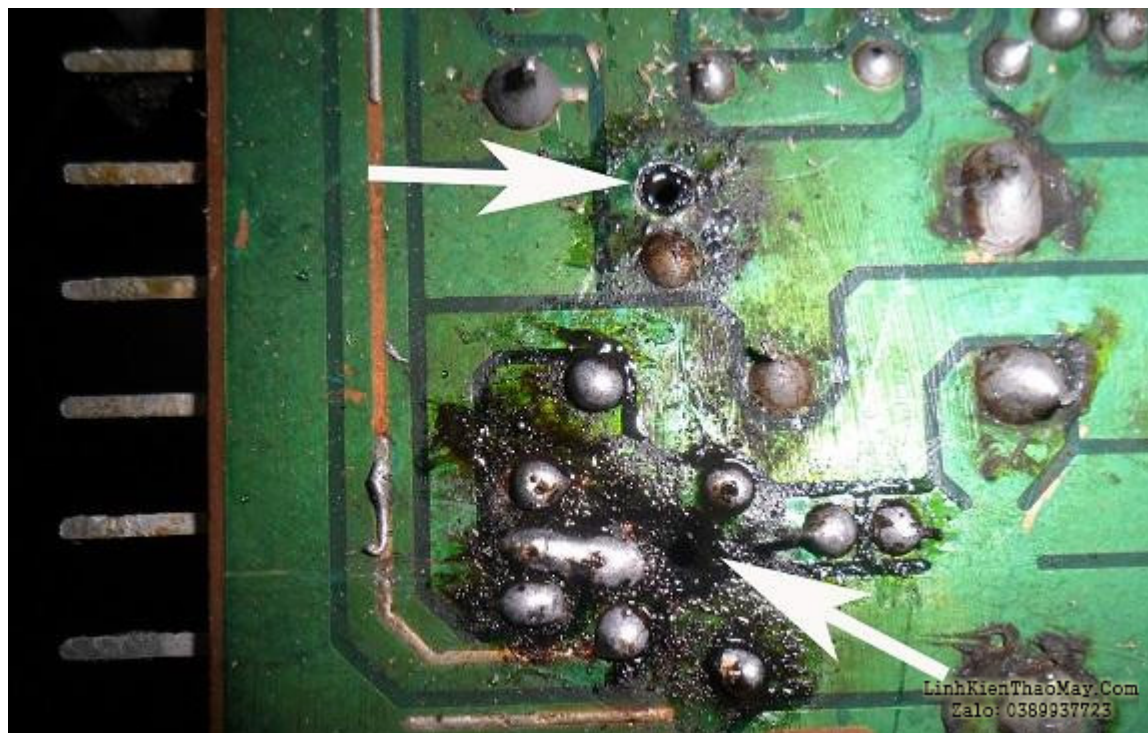

mình cần làm vệ sinh trước khi bắt đầu làm việc trên bảng. Điều này sẽ dễ dàng để xem liệu bảng mạch có còn lỗi nữa hay không trước khi mình kiểm tra thêm loa đang hoạt động với Bộ nguồn.


Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

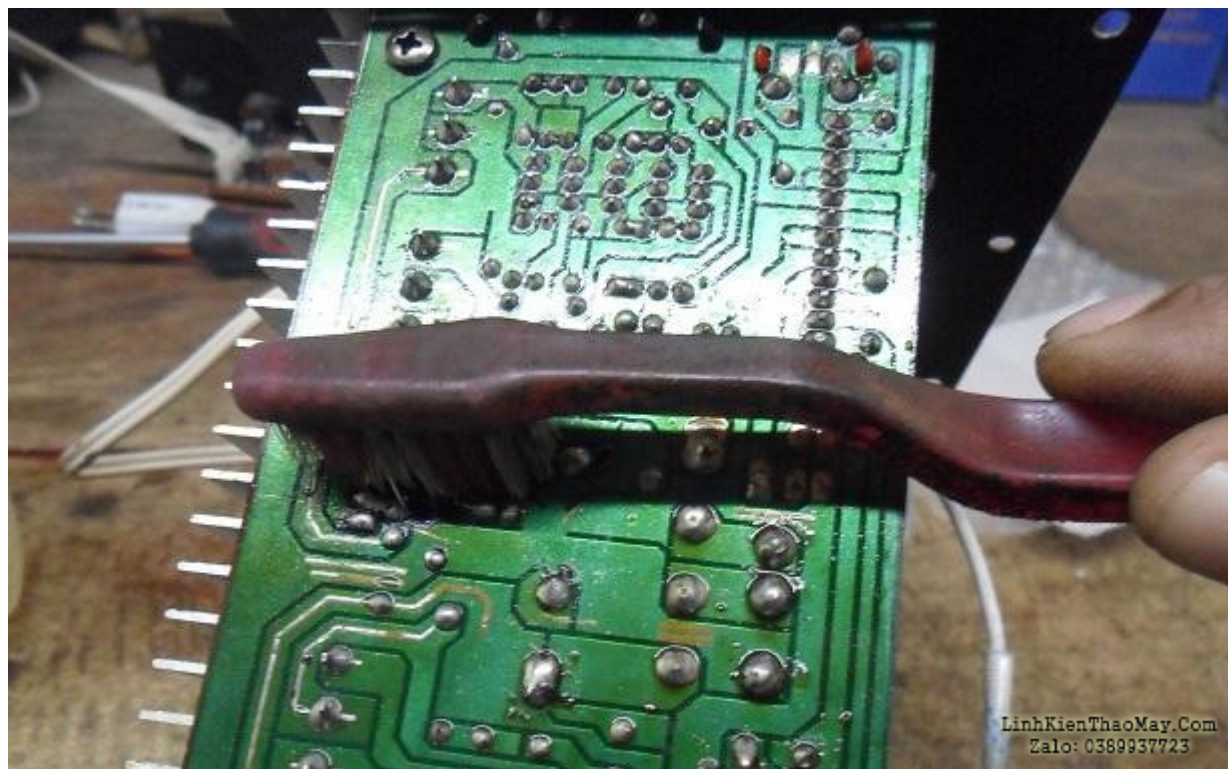


mình thấy một số khớp khô sau khi làm sạch bảng mạch. mình đã thêm chất hàn mới và khởi động bộ. Có điện trở lại nhưng không phát ra âm thanh.




mình bắt đầu kiểm tra điện áp ở đầu nối. Có đánh dấu tích cực và tiêu cực bên cạnh đầu nối. Theo kinh nghiệm, các điện áp DC này giả sử là 12 volt.

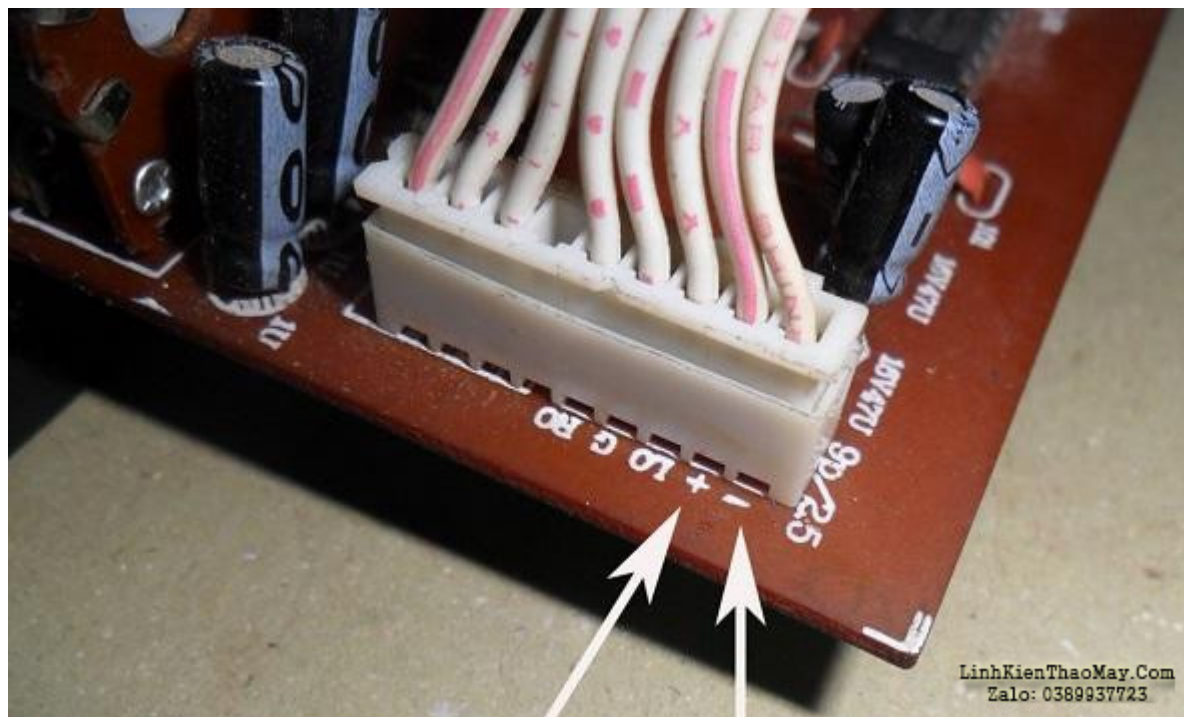


mình thấy có mặt 12 volt âm nhưng không phải là 12 volt dương. Xem hai bức ảnh dưới đây:

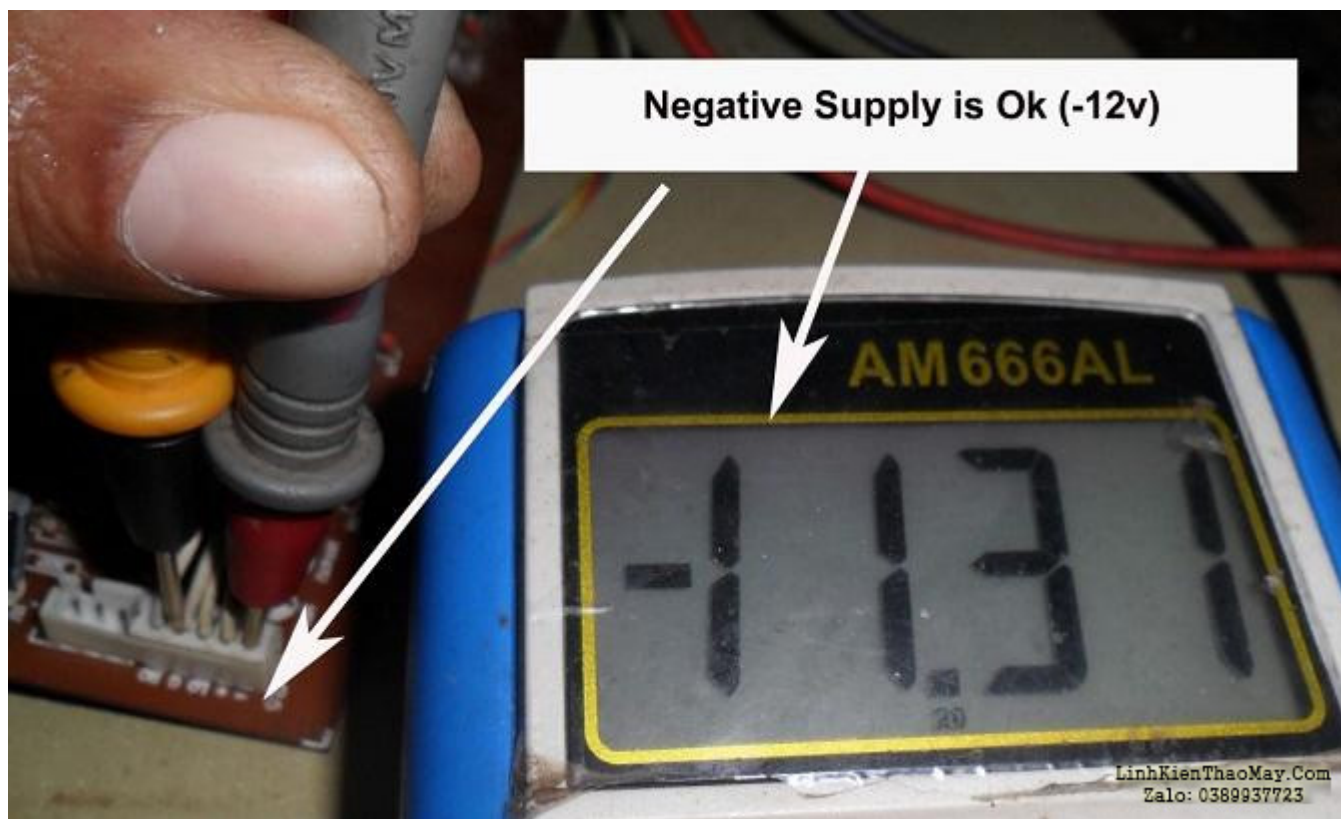

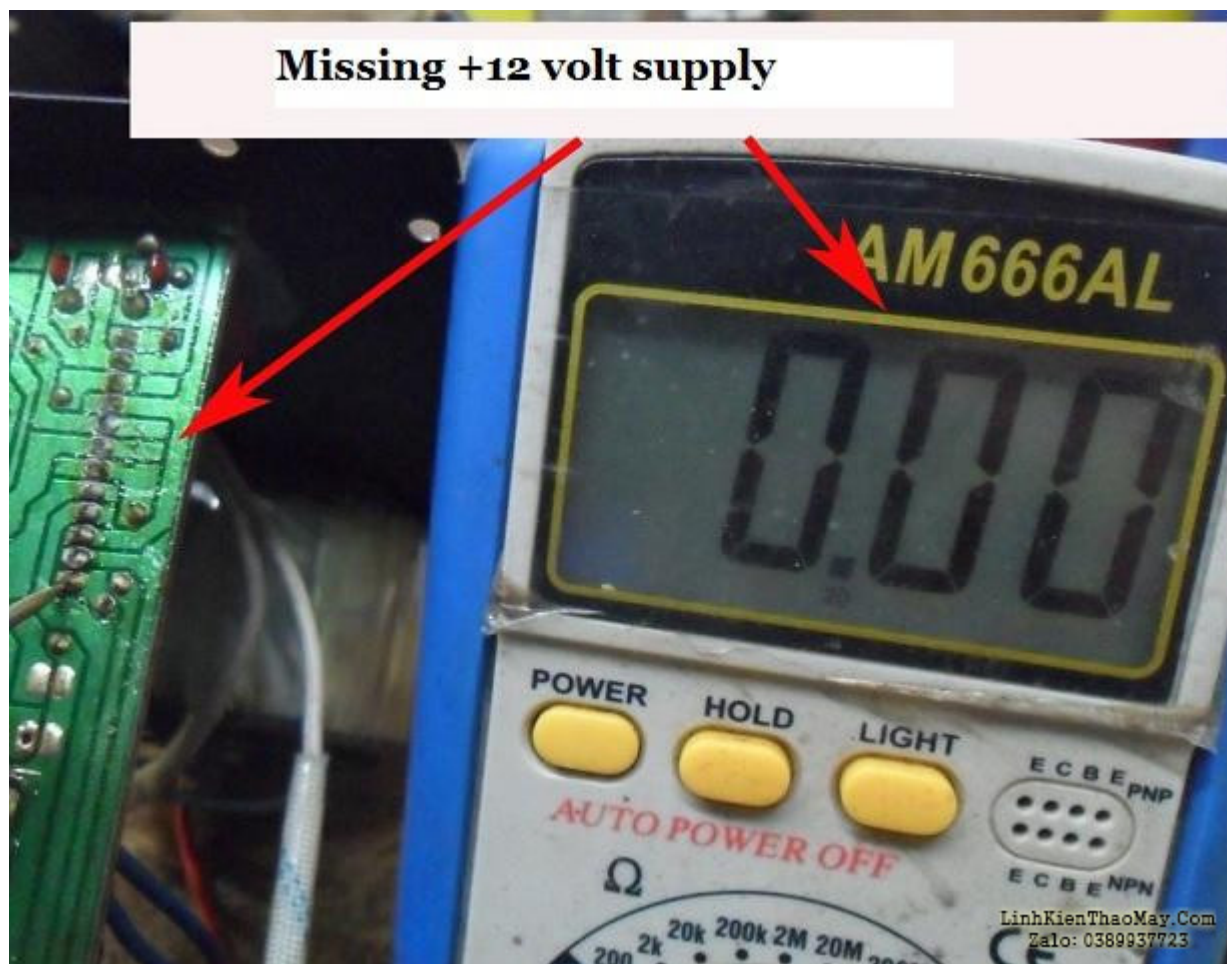

Vì không có 12 volt tích cực, mình bắt đầu kiểm tra ngược (dọc theo đường mạch 12 volt) và thấy một transistor và một diode zener 12 volt bị chập.

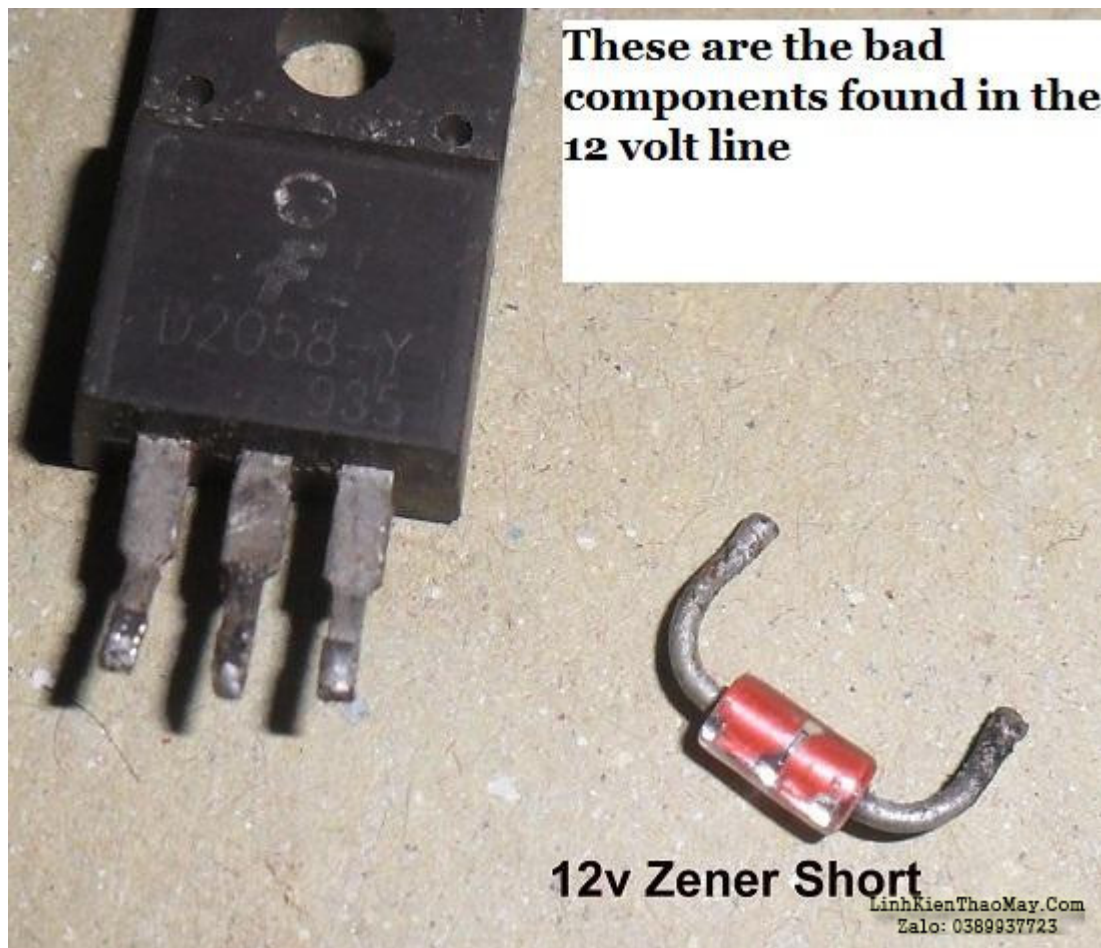

mình đã thay thế cả hai linh kiện và 12 volt tích cực đã trở lại.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG


 SANYO ELEC MSUNG
 Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình cắm ổ USB và ngay lập tức mình có thể nghe thấy nhạc đang phát.



Kết luận- Đối với thông tin của bạn, không phải bất cứ khi nào một thiết bị đã được sửa chữa bởi ai đó đều có thể được lưu. Đôi khi, việc sửa chữa quá tệ đến mức mình cần phải từ bỏ và gửi lại cho khách. mình tin là một người thợ sửa chữa, chính bạn cũng đã từng gặp phải. Trong trường hợp trên, thợ sửa chữa không chạm vào nhiều đoạn nên mình có thể sửa chữa được. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong bài viết sửa chữa tiếp theo.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Nguồn DC 12V vào Mạch Amly nay nhưng Loa Amly van ko kêu :

3. amply CA 5000 (Day SG) - Khi tai 2 loa tren mot main va nhung giong noi tram am thi co tieng ret tren loa treeble, giong nhu loa treeble ca con hay long day vay. Loa da kiem tra roi ok . neu doi qua main kia thi khong sao. chung to bi gi trong main ay.
4. Amply sansui 907x decade - Cắm nguồn đèn protect nháy , Rơ le không đóng. Đo cọc dương và âm loa so với mass ra 15v . Mạch công suất chạy 2 nguồn +_30 Phần tiền khuếch và +-27v phần công suất. Kiểm tra tất cả các linh kiện 2 về không phát hiện hư. Khi tháo nguồn +_30 v giữ nguyên nguồn +_27 thì rơ le đóng. Khi tháo nguồn +_27 v ra và giữ nguyên nguồn +_30 thì đo cọc dương loa _8.2v, cọc âm 0v so với mass. Kiểm tra cặp J fet visai không hư.
5. Main Asus g31 p5kpl am-se - Mat 1 kenh am thanh. Cam loa 2.1 vào thj chj nghe loa bass va 1 loa c0n. Loa va day AV dang tot.
6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đỡ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
8. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cạch tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon
9. Sửa loa kẹo kéo hư nguồn
10. Sửa loa kẹo kéo loại nhỏ Meirenda K12-2
11. Thay col loa 25 -30 - Các bác cho em hỏi e gắn col loa bằng keo nến có được ko ạ
12. toshiba cửa trên - mô tơ xả kéo không nhả sau khi vắt (kéo xả bìnhthường), thế nên nước cấp vào bao nhiêu chảy ra bấy nhiêu.