


Làm theo hình lùm lúa nhé ae

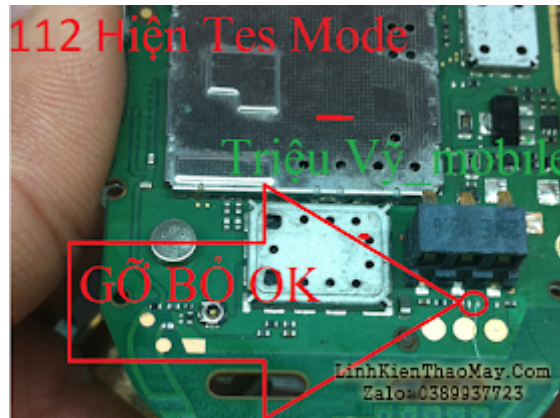

Các bài viết tương tự:

1. [1280 hiện local mode và báo không sạc được](#)
2. [c2-00 rơi nước lắp pin hiện local mode](#)
3. [Cách khắc phục Nokia 112 không nhận sim](#)
4. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
5. [mai foxconn g31 - máy đang chạy bình thường để khoảng nửa tháng không sử dụng sau mang ra dùng bật nguồn quạt chíp chạy bt nhưng k lên gì hết đã vệ sing ram chíp tắt cả tes bt](#)
6. [main giga 945 không nhận ram - không chạy ?cắm card tes báo C100](#)
7. [main gigagyty g31 - cam car tes xong kích nguồn báo dòng toan số 0](#)
8. [Máy gặt toshiba ko nhớ mode - Cắm điện là máy lên nguồn luôn ko tắt đc nguồn. E tháo vớ về nên ko nhớ mode](#)
9. [máy in 2900 - Máy in tự động in tes dòng kẻ ngang.cứ bật va khởi động song là in ko ngừng](#)
10. [Nanomax Midi N929plus - Báo lỗi bảo mật, mình đã thử thay bảo mật khác cũng vậy, mình nghi bị rom, nhưng ko có để tes thử, có khi nào bảo mật phải chính xác model mới chạy ko](#)
11. [Tivi lg 29in may chạy ic tổng tda 12011p0/n f00 chạy ic manh 78141 mode may 29fs4bl. T1 atmycct - Hien tai may chạy co hình tiếng day đủ nhưng lai co hai bên vào khoảng 10cm \(dường co thẳng\) kiểm tra thì may bi tho khác cái bo ba dây rồi giờ mình muốn lai lam nguồn nguyên bản lo biết ic nguồn so bao nhiêu](#)
12. [tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa tính tín hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đường av cũng bị kiểu như âm ảnh vậy.đưa tính hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.](#)