


Chia sẻ anh em cách xử lý bệnh 1202 mất trở phím nguồn . ai gặp trường hợp này thì cứ làm theo hình sau là lụm lúa nhá

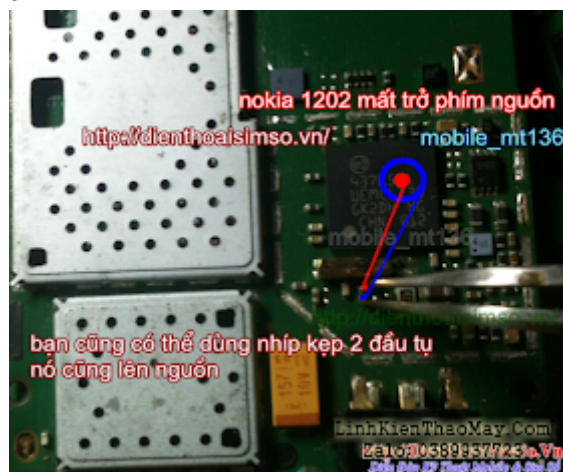

Các bài viết tương tự:

- [1. 1202 mất đèn màn hình và đèn bàn phím](#)
- [2. Acer Aspire 4736z - bị chập phím do chút nước đổ vào? vẫn vào được windows nhưng thử trên word thì một số phím chạy không đúng \(vd ấn phím A thì nó xuất hiện As..\)](#)
- [3. bếp từ blustone - cắm điện kêu chuông bình thường đèn báo nguồn nháy chờ bấm phím,,,nhưng bấm on/off ko dc,,,kiểm tra các phím tốt đường mạch in tốt,,,cáp kết nối tốt,,áp 5v đủ ,,các đường cáp AD,5V,DIO,CLK,STB GND,,mạch dùng trở dán chủ yếu kiểm tra trở tốt,,,khoảng 1 phút sau báo lỗi E8 kèm chuông,,,,](#)
- [4. DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mất khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ](#)
- [5. đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
- [6. lovisongLG man cam ung,vnsan xuất - dien vào chi hien thi so 0cham vào cac phim ko phim nhưng ko phim nao hoat dong.](#)
- [7. Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được](#)
- [8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

9. Nokia 1202 - Đèn ban phim khong sang
10. Nokia 1202 - không có đèn màn hình và bàn phím.kiểm tra đèn vẫn bình thường.
11. Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.
12. sunhouse shb6866 - cắm điện bíp 1 cái các đèn phím nháy nháy quạt chạy rồi tắt ngúm luôn e đo các nguồn cáp cho ic và phím đầy đủ khi e câu mát cho phím bật tắt thì đèn hiển thị nhưng báo bốn chữ L của nửa màn hình a