


thường máy rơi nước rất hay oxi hóa dò ăn dòng hoặc treo kim 0,3a, nóng máy ace làm các bước như hình sau

hình 1 chập nóng có thể gỡ bỏ

hình 2 phật phải thay

dấu chấm tròn đỏ rất hay dò chập nóng lây cả ic xgold trước khi đucc cpu gỡ còn này trước

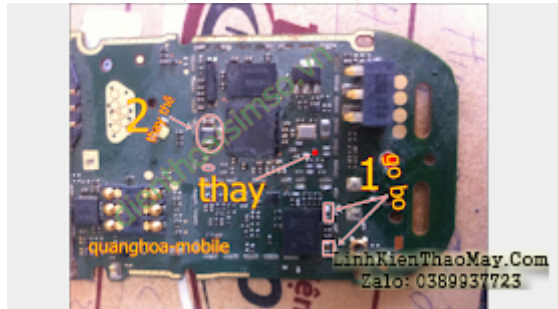

1280, 105 , 106, 107 rơi nước chập nguồn



Các bài viết tương tự:

- [1. 1280 bị rơi vào nước không lên nguồn](#)
- [2. 1280 Mất Đèn màn hình - 1280 Mất Nguồn - 1280 Trắng Màn Hình - 1280 no lights](#)
- [3. ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
- [4. bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,kiểm tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hồng? thứ cấp ra 3 điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)
- [5. Bếp tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên dd e có cái bếp từ nt tinh hình la bị mat nguồn chập sò công suất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gì thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap moi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đong sò vào may vi con phát hiện 1con transito dán bị chập 2 chan no co ten 9304 \(Q2\) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah](#)
- [6. chia sẻ nokia 106 rơi nước lắp sim treo nokia](#)
- [7. lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)
- [8. may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .minh đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
- [9. Máy giặt SAMSUNG rạch mắt model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào](#)

khay đựng dầu xả...(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vì chính]

10. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cạch tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon
11. tủ lạnh Samsung 220l chạy cơ - làm đá non, rồi ngắt xả đá tan nước đá trong khay hết rồi mới chạy lại, xả tràn nước ở dưới máng nước ra nền nhà luôn
12. TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhíp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhíp lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chập.