

Nokia 1280 no lights Solution.

Đèn màn hình và đèn bàn phím Nokia 1280 không hoạt động gây khó khăn cho người sử dụng, **1280 trắng màn hình** dưới đây là hướng dẫn cách đo, sửa đèn màn hình và bàn phím 1280 và cách câu tắt đèn 1280 cho bất cứ lý do gì mà đèn không sáng. Cách **câu màn hình 1280**

- 1280 mất sóng
- 1280 Mất Loa Chuông
- 1280 không sạc được
- 1280 sạc không báo gì

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Ngoài ra việc máy **1280 mất nguồn** cũng do đứt mạch từ chân màn hình các bạn có thể câu theo những hình ảnh dưới đây.


1. Các điểm tiếp xúc từ Main tới Màn Hình

-The main point of contact from the next screen



Giải pháp 1280 trắng màn hình, 1280 mất nguồn

2. 1280 Trắng màn Hình - 1280 white screen

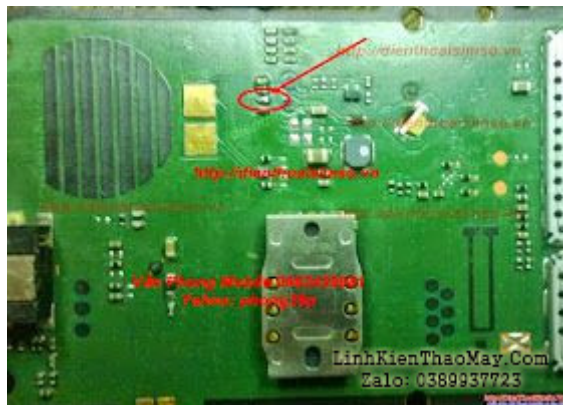

sửa lỗi 1280 trắng màn hình

3. Câu đèn màn hình và bàn phím - the keyboard backlight

Bước 1 : Đo xem mất áp ở đâu để có biện pháp xử lý, nếu không đo được hoặc do các lý do gì mà đèn màn hình và đèn bàn phím chưa lên mình nên chuyển sang cách làm như hình số 3 dưới đây



1280 mất đèn màn hình và bàn phím



Câu tắt đèn màn hình và bàn phím 1280

Cắt bỏ ba điểm Hình chữ X và câu theo sơ đồ mạch phía trên.
Chúc các bạn thành công

☐● ☐ ●☐

Các bài viết tương tự:

1. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
2. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tượng hình tối lại và nhiều(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

3. Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên (VGA on board), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.
4. Màn hình máy tính đời cũ Samsung 743NX - Đèn nguồn bình thường, Bị sọc trắng đen toàn màn hình, màn hình từ từ chuyển toàn bộ sang đen. hixxx.
5. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
6. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chip chạy
7. monito LCD samsung 17" master710v - khi bật nguồn màn sáng trắng nhưng cảm tín hiệu màn tối và nháy đèn báo nguồn bỏ tín hiệu màn lại sáng trắng.
8. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
9. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kênh hay tang giam volume thi man hình suat hie mot khung trang chiem gan het man hình cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hình ảnh lại sem bình thuong
10. tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nứt ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này
11. tivi sony model 40EX 520 - có tiếng bình thường , màn hình lên trắng sáng mờ,ko thấy hình, chạy khoảng 15phút màn hình bắt đầu đen dần từ trái sang phải, rồi tối hẳn màn hình
12. mình cần sửa 2 bord tín hiệu màn lcd sam sung 743NX - bord 1: màn hình lên trắng súa. Bord 2 :cắm jack nối với bord cao áp thì mất thì mất luôn đèn báo nguồn