


thấy con máy 3303k sóng căng đét nhưng ko gọi được mò trên mạng mãi cuối cùng cũng làm được theo hình dưới đây

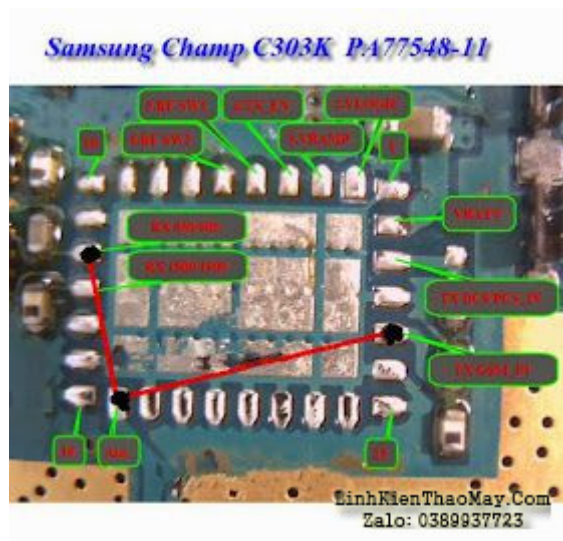

☐● ☐●

Các bài viết tương tự:

1. [bếp SUNHOUSE SHD 6151](#) - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chay.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguôn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được
2. [bếp từ ML-SV190DC](#) - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
3. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh](#) - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguôn)
4. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s](#) - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhưng khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhưng may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on
5. [may giat electrolux EWF549](#) - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguôn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguôn
6. [Máy giặt panasonic F80A1 GRV](#) - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa

7. [may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
8. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
9. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
10. [SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chấp chèn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.](#)
11. [tivi Hanel 25 inh phẳng - Hình ảnh đẹp nhưng bị méo gối ! Máy đã thay bằng nguồn 3 dây, cao áp tàu, cho nên không biết là do cái gì nữa: nguồn, cao áp hay là mạch méo gối nhỉ. Anh chị em nào biết chỉ giúp mình với !](#)
12. [x2-02 không gọi được - có sóng đầy luôn khi gọi báo ngoài vùng phủ sóng](#)