


Đèn 2 bên hông sáng không chịu tắt và đây là giả pháp dành cho bạn

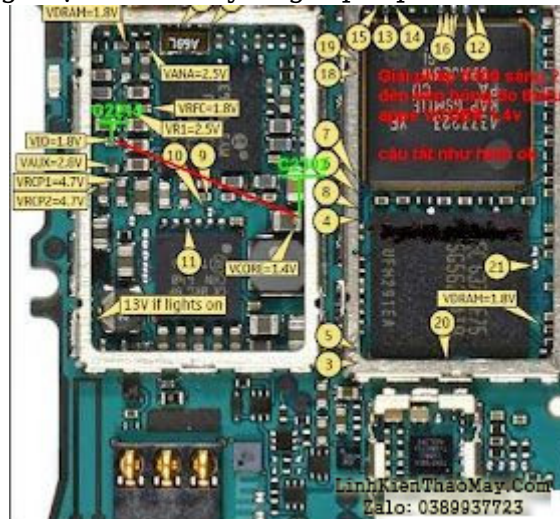

## Các bài viết tương tự:

- [1. ampli JARUGAER PA-910A .12so chạy cấp 1943 và 5200 - ampli vận hát bình thường nhưng 1 về nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng về con lại\).e đã kiểm tra và cho tín hiệu chạy thẳng bỏ công suất thì hai về nghe như nhau.như vậy chung to công suất tốt.con lại là hai mạch MUSIC VÀ MÀTERE.e đã thay hai VOLUME của hai mạch .thay 3 ic 4558 của mạch MÀTER.thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được.](#)
- [2. amply - lại gặp thêm 1 bệnh 2 kênh ra không đều đèn quạt sáng bên 100% bên khoảng 50.60% ...mà ác cái chỉ cần tắt bật lại vài lần là ok nên ko biết nên bắt đầu kiểm tra phần nào...](#)
- [3. Bếp từ +hồng ngoại Electronic HOB model FH12 - Bên từ vẫn chạy bình thường. Bên hồng ngoại bật lên báo lỗi e5](#)
- [4. Câu Công Tắc Nguồn Nokia 6300 - Nokia 6300 Power Key Solution](#)
- [5. Máy hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đèn em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Và bị đứt cầu chì.em đã thay 4 con số nơi cầu chì nhưng máy không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.](#)
- [6. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trước đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [7. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhàd mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt đc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm ở bên quán nét thì vẫn](#)

[nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với](#)

8. [monitor lcd lg w1943se - màn hình bị chia làm hai.hai bên hai màu khác nhau](#)
9. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
10. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
11. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
12. [tu bao quan 2 ngan 1ben la de kem ve 1 ben de nuoc uong - ben tu kem chi co tuyet 1 nua ben tren duoi khong lanh,ngan de do uong thi hoi co tuyet bam.da co tho vao nap ga nhưng khong duoc van bi nhu cu](#)