

Đèn màn hình và đèn bàn phím Nokia 1280 không hoạt động gây khó khăn cho người sử dụng, dưới đây là hướng dẫn cách đo, sửa đèn màn hình và bàn phím 1280 và cách câu tắt đèn 1280 cho bất cứ lý do gì mà đèn không sáng

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

### Iphone 4s mất đèn màn hình


#### 1. Các điểm tiếp xúc từ Main tới Màn Hình




Hình 1 : các điểm tiếp xúc Main đến màn hình

#### 2. Câu đèn màn hình và bàn phím

**Bước 1 :** Đo xem mất áp ở đâu để có biện pháp xử lý, nếu không đo được hoặc do các lý do gì mà đèn màn hình và đèn bàn phím chưa lên minh nên chuyển sang cách làm như hình số 3 dưới đây

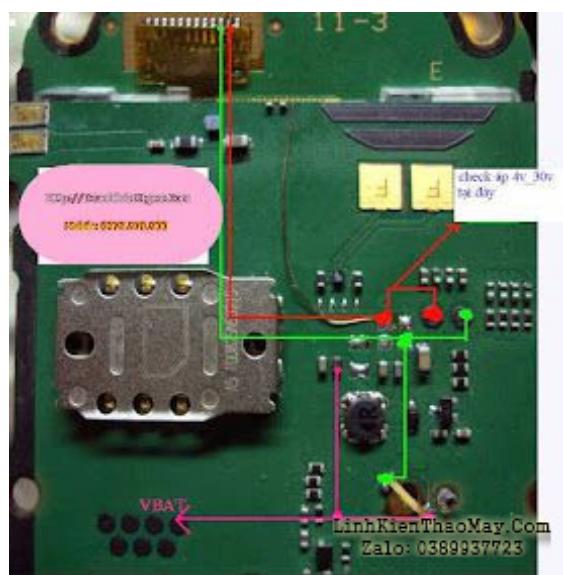

Hình 2 : đo áp và sơ đồ mạch đèn

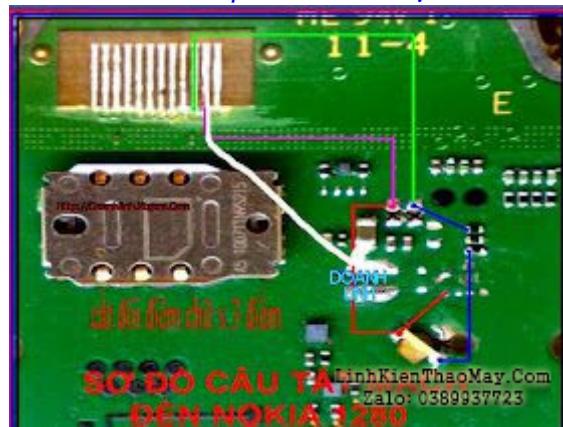

Hình 3 : Câu tắt đèn màn hình và bàn phím 1280

Cắt bỏ ba điểm Hình chữ X và câu theo sơ đồ mạch phía trên. Chúc các bạn thành công

● ● ● ●

## Các bài viết tương tự:

- [1280 Mất Đèn màn hình - 1280 Mất Nguồn - 1280 Trắng Màn Hình - 1280 no lights](#)
- [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tieng bup hinh nhu loa phat ra thi phai roi may tat luon chi co den on/standBy la Chop tat Chop tat Chop tat ma bat may lai thi den on/standBy cu Chop tat Chop tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
- [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. linhk đây a:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXIV1z.jpg>.. :](#)
- [Câu tắt đường đèn màn hình và đèn phím 1280](#)
- [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthao.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

6. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
7. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trăng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì man hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng
8. May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi đứt cầu chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhung may khong hoat dong.khi cap nguon thi may sang ca hai đèn màu xanh va màu vàng.em nhin tren bieu tuong 2 đèn thi đèn màu xanh la bao may san sang hoat dong.con đèn màu vàng hình nhu la bao lôi qua nhiệt.
9. Máy in cp1025 - Lỗi “Printer Mispick” - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo “Printer Mispick” và hỏi mình có “Resumed” không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
10. nokia 1280 bi mat den man hinh mong cac amin giup do! - toi da thay man hinh khac nhung van khong duoc!
11. Nokia e66 - E moi nhan mot con e 66 bi trang man hinh den phim binh thuong nghe goi toi.em da thay man hinh khac nhung cung vay.e thay con ic khien man hinh bi nuc mot chut.e ko co so do de cau lai no.mong cac bac chi giup dum e.cam on cac bac a!
12. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bụt rồi tắt đèn đờ nháy 3 nhiệm tắt. rồi lạy nháy 3 nhiệm cứ lặp đi lặp lại như vay’;/ khi tắt đờ nguồn cap sao 12v khong có .