

Đèn màn hình và đèn bàn phím Nokia 1280 không hoạt động gây khó khăn cho người sử dụng, dưới đây là hướng dẫn cách đo, sửa đèn màn hình và bàn phím 1280 và cách câu tắt đèn 1280 cho bất cứ lý do gì mà đèn không sáng

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Iphone 4s mất đèn màn hình


1. Các điểm tiếp xúc từ Main tới Màn Hình



Hình 1 : các điểm tiếp xúc Main đến màn hình

2. Câu đèn màn hình và bàn phím

Bước 1 : Đo xem mất áp ở đâu để có biện pháp xử lý, nếu không đo được hoặc do các lý do gì mà đèn màn hình và đèn bàn phím chưa lên mình nên chuyển sang cách làm như hình số 3 dưới đây

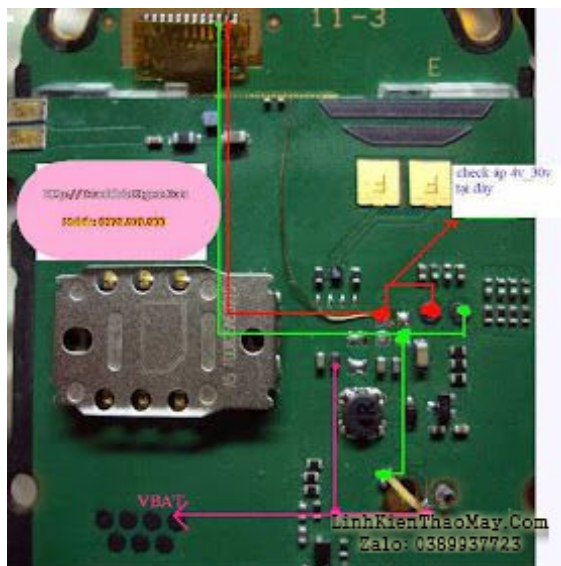

Hình 2 : đo áp và sơ đồ mạch đèn



Hình 3 : Câu tắt đèn màn hình và bàn phím 1280

Cắt bỏ ba điểm Hình chữ X và câu theo sơ đồ mạch phía trên. Chúc các bạn thành công



Các bài viết tương tự:

1. [1280 Mất Đèn màn hình - 1280 Mất Nguồn - 1280 Trắng Màn Hình - 1280 no lights](#)
2. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat lun chỉ co đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat máy lai thi đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la máy bị hu gì vay](#)
3. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :](#)
4. [Câu tắt đường đèn màn hình và đèn phím 1280](#)
5. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tượng hình tối lại và nhiều(như kiểu nối nhăm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

6. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiều(như kiểu nối nhăm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
7. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
8. Máy han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đèn em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt cầu chì.em đã thay 4 con số nói cầu chì nhưng máy không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.
9. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
10. nokia 1280 bị mất đèn màn hình mong các amina giúp đỡ! - tôi đã thay màn hình khác nhưng vẫn không được!
11. Nokia e66 - E mới nhận một con e 66 bị trang màn hình đen phim bình thường nghe gọi tôi.em đã thay màn hình khác nhưng cũng vậy.e thay con ic khiến màn hình bị nức một chút .e ko có số đo để cầu lại nó.mong các bác chỉ giúp đỡ e.cam ơn các bác a!
12. TIVI LCD SONY 32EX650 - mở máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đỏ nhấp 3 nhíp tắt. rồi lại nhấp 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy';/ khi tắt đo nguồn cấp sao 12v không có .