



## Câu ic chuông iphone 4

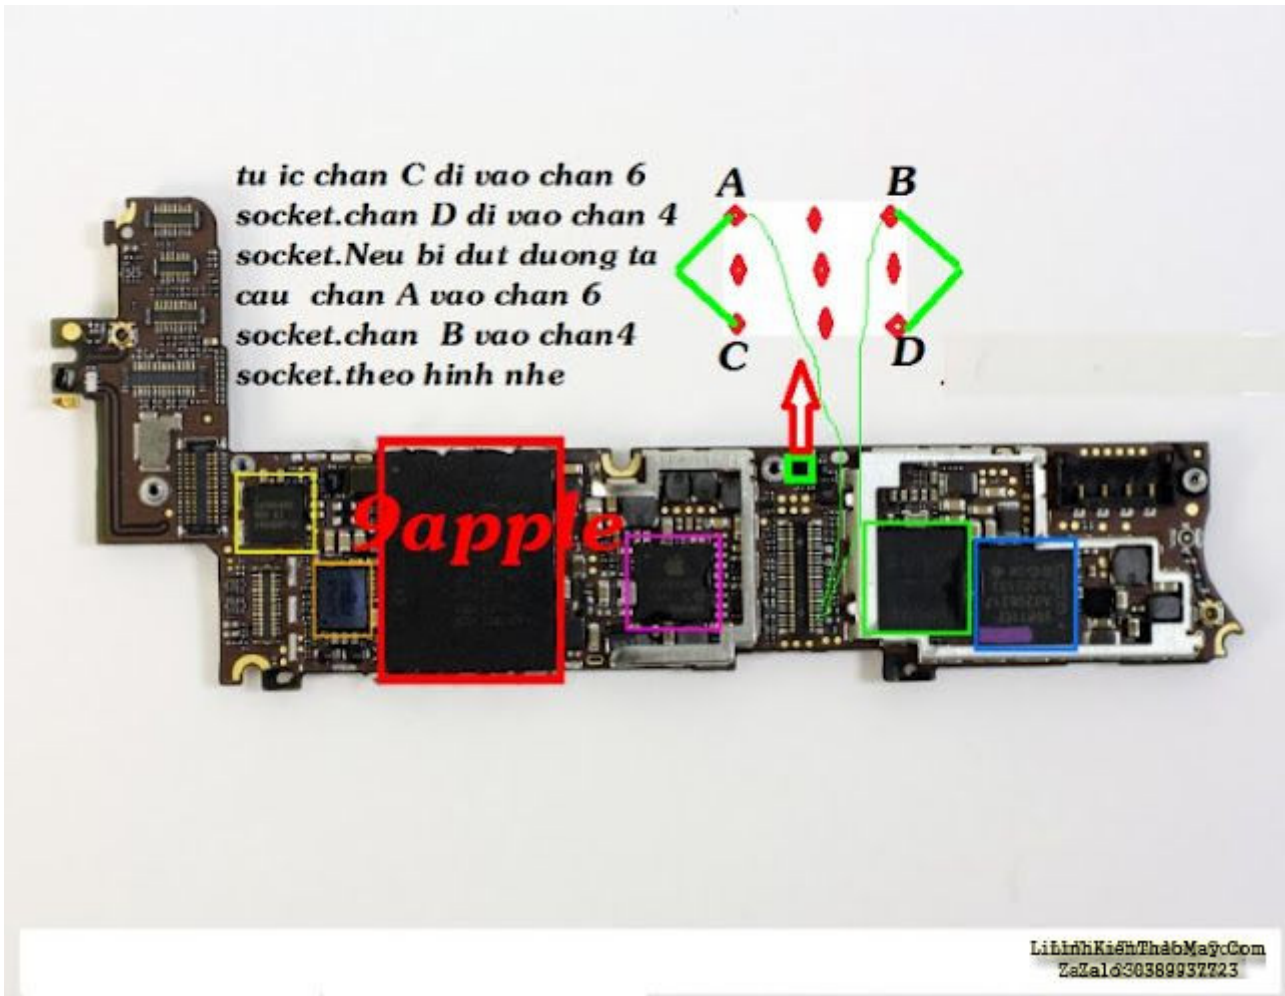

\*\*\*\*\*

iphone 4 nghe nhạc không có tiếng nhưng nghe gọi thì bình thường

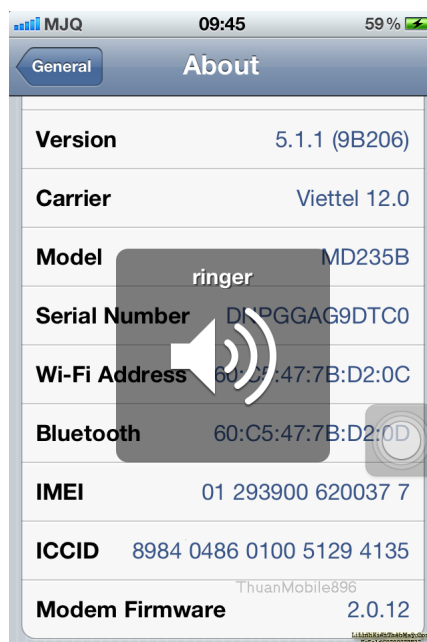



GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359



### Các bài viết tương tự:

1. [Cách thiết kế các giải pháp năng lượng cho hệ thống thông tin giải trí trên ô tô Công nghệ bộ điều khiển điện áp cao](#)
2. [Chia sẻ giải pháp iphone 6 ẩn vân tay và camera trước sau tối thi](#)
3. [Chia sẻ giải pháp iphone 6 rút đất chạm nguồn](#)
4. [Chia sẻ giải pháp sửa chữa iphone 5 mất đến màn hình và hiển thị](#)
5. [Giải pháp câu vân và cam iPhone 6 và iphone 6 plus](#)
6. [Giải pháp cho iphone 5s lỗi camera trước và sau](#)
7. [Giải pháp cho iphone 6s hao nguồn và sóng chập chòn](#)
8. [Giải pháp cứu iphone 6 mất sóng, không có dịch vụ](#)
9. [Giải pháp phần cứng cho iphone 6 liệt nút Home](#)
10. [Giải pháp sửa iphone 4 mất wifi không cần thay ic wifi](#)
11. [Iphone 4 mất sóng và giải pháp để khắc phục](#)
12. [Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt](#)