


Chia sẻ ae kỹ thuật pan Sam Sung G7102 Không nhận Simcard

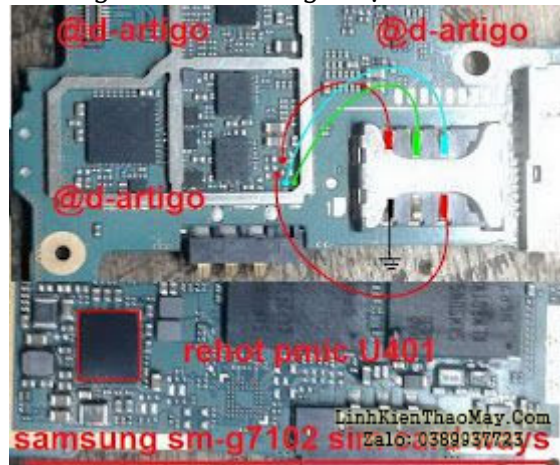

☹ ☹ ☹

Các bài viết tương tự:

1. [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .](#)
2. [máy giặt sam sung - nhấn nút start k giặt , loan số lúc 44 nhấn tiếp nhảy sang 24, 38](#)
3. [Máy giặt sam sung , long dung - Khong nhan dc khoi dong](#)
4. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
5. [Monitor LCD, Sam sung, S20A350B - gắn cable nhận tín hiệu nhưng không lên hình?](#)
6. [sam sung cua dung - chao anh em dien dan .minh moi nhan cua tho bo may giat sam sung hien tuo g mo nguoc may bao loi 1e luon minh da thay fao nhưng k dc .minh do dien ap fao co 2.6v](#)
7. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bi sao chứ em khong biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chi đường giúp em cái](#)
8. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA](#)

9361PS

9. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
10. tivi sam sung CS21A530 - e co con ti vi sam sung 21 vua bat len cao ap chay ruj ngay ,bac nao bit giup e voi
11. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi
12. vi may giat sam sung khong bien ap nguon - an nguon co .nhung khong an duoc sta.CAC PHIM KHAC CUNG KHONG AN DUOC