


- Laptop Acer V3-471 cấp nguồn không nhận dòng phán đoán sơ bộ có thể tiếp xúc đầu dây DC không tốt hoặc máy mất nguồn hoàn toàn tháo máy kiểm tra nhanh thấy nguồn 19V vẫn cấp vào toàn máy nhưng tất cả các nguồn khác đều mất.

- Dùng sơ đồ máy xác định nhanh xem nguồn chờ lấy từ đâu thì thấy máy này nguồn chờ chỉ cấp vào I/O và khối RTC mang tên +3VPCU đây cũng chính là nguồn xuất từ cuộn dây PL14 điều này cũng xác định chắc chắn là cứ khi cấp nguồn vào máy thì khối nguồn xung hoạt động ngay để có nguồn +3VPCU từ PL14 cấp cho chip I/O:

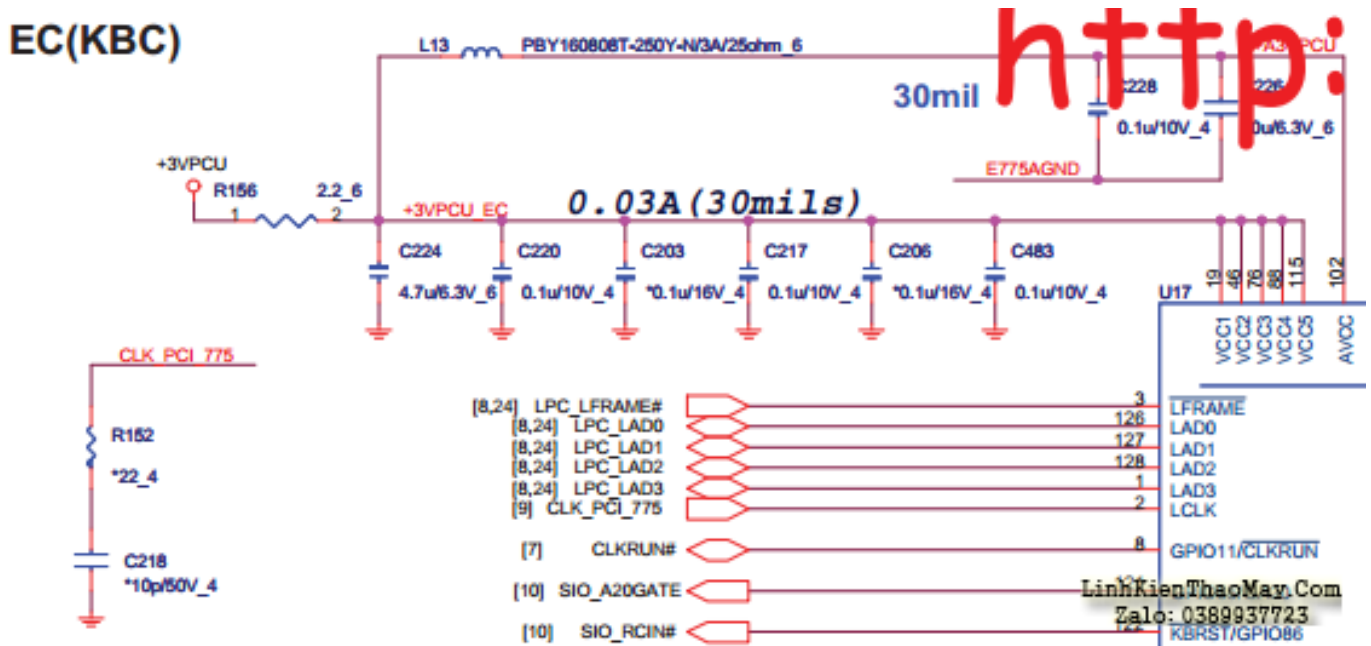

- Tiến hành cấp nguồn và đo nhanh tại PL14 thấy mất nguồn +3VPCU :

Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

- Khi đó đo đầu kia của PR126 vẫn có 19V như vậy khả năng PR126 đứt nên tách ra khỏi main board đo thì quả đúng như vậy, thay 1 trở khác vào chân 13 có nguồn ngay và các nguồn tại PL14 cũng xuất hiện LED sáng, kích nguồn máy hoạt động bình thường:

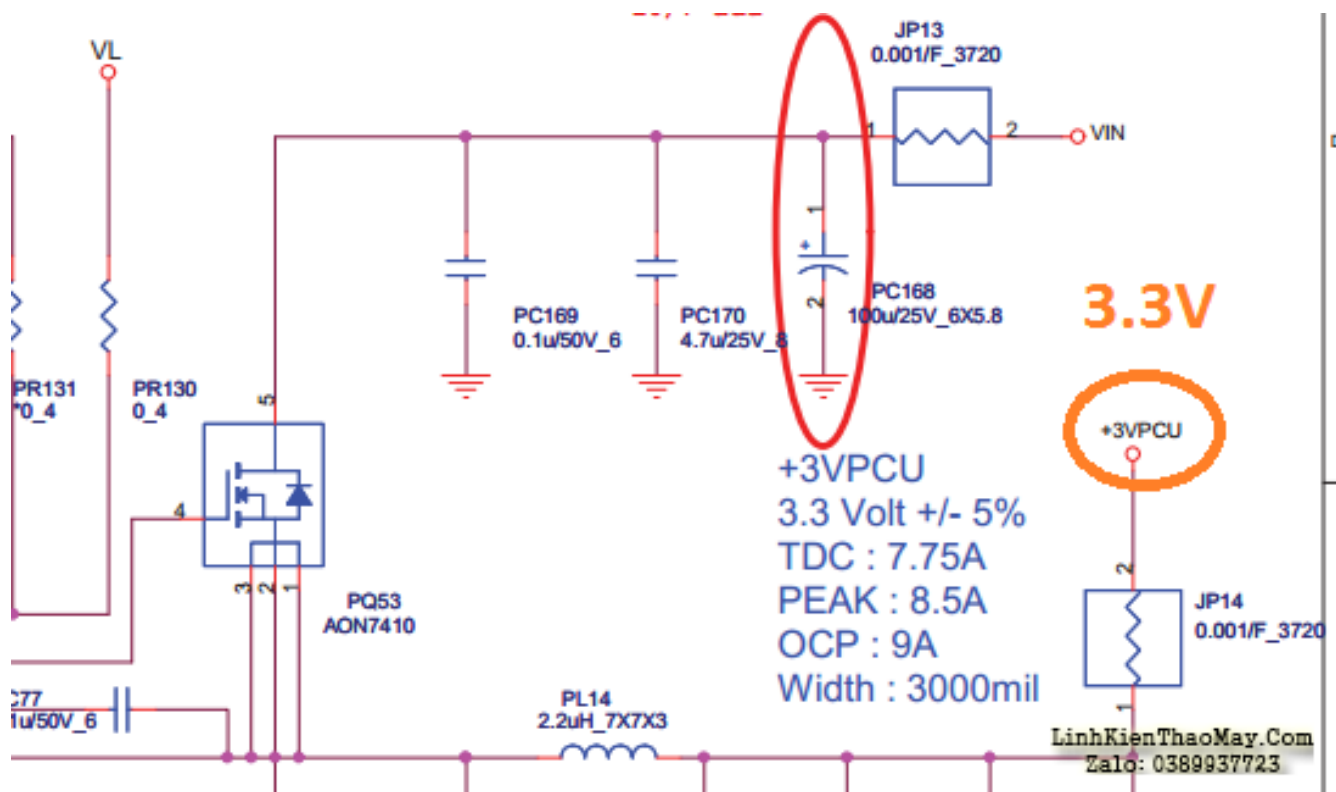

Chúc bạn thành công

Các bài viết tương tự:

1. [acer aspire 3620 - không có tiếng; có tiếng bup bup nhẹ ở loa](#)
2. [Acer Aspire 4736z không sạc pin](#)
3. [acer aspire 5740 - không shuts down được](#)
4. [acer aspire 5742 - không kích được nguồn, có lúc kích được nguồn báo màu xanh rồi tắt](#)
5. [acer Aspire 5745 - máy cứ dùng được 2 giờ lại tự tắt phụt 1 cái nhiệt độ cpu chỉ 40 độ \(kể cả treo máy không làm gì vẫn bị sập nguồn](#)
6. [Acer Aspire 7250 - Màn hình có hình ảnh mờ bên trong, thay màn khác thì okie, nguyên nhân do có thể do BACKLIGHTS hay INVERTERS thì có sửa được không? sửa như thế nào ạ?](#)
7. [Acer ASPIRE AS3410-722G32n - cup tat khi chay adapter](#)
8. [laptop acer aspire 4745 core i3 - Tìm Sematics của main laptop acer aspire 4745 core i3](#)
9. [Mạch sạc pin laptop Acer ASPIRE 4736](#)
10. [Mất nguồn laptop Acer Aspire 3680 - 5570](#)
11. [mình co con lcd acer 17 in bị hư nguồn - pan nào biết cách cấy nguồn 3 dây vào nguồn của màn hình lcd acer thì chỉ giúp mình thank nhìu nhìu](#)
12. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)