

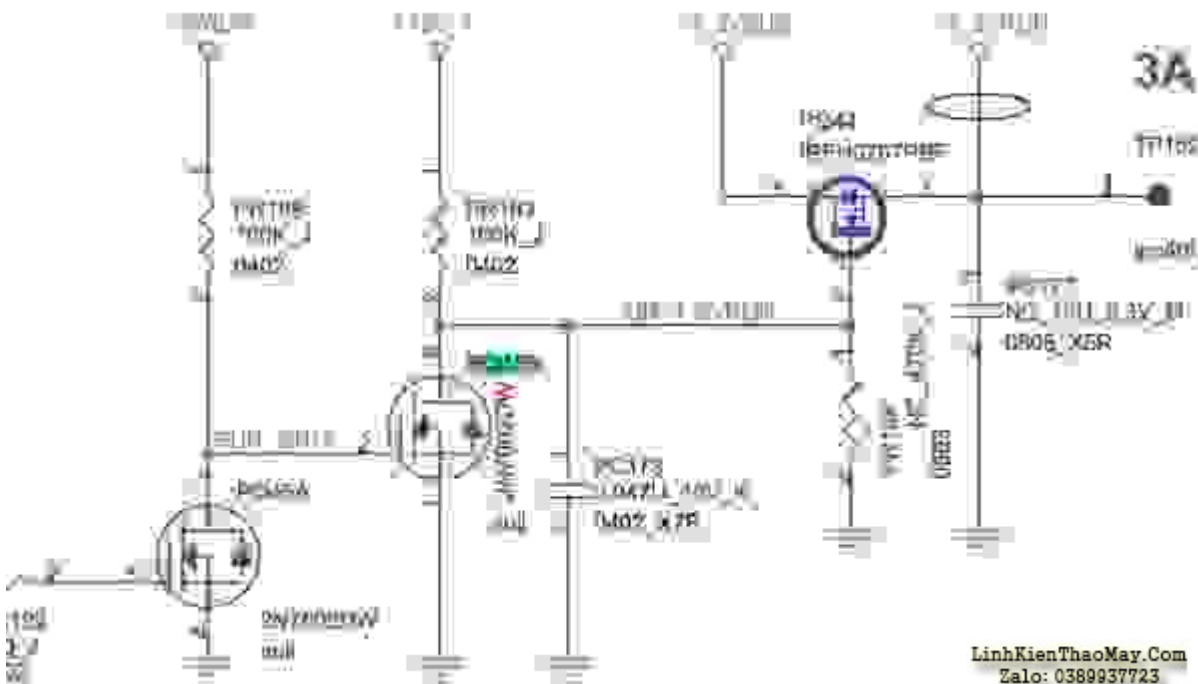


- Khi nhận sửa chữa laptop Sony MBX-223 mất nguồn, hiện tượng là Khi cắm Laptop Sony MBX-223 vào máy cấp dòng hiện tượng dòng đến 0.26A rồi đứng yên không tắt.
- Tiến hành kiểm tra đo đặc ban đầu thấy mất một số nguồn điện áp là các nguồn thứ cấp như +1_5VRUN, +5VRUN mặc dù chân 14, 83 của I/O có lệnh ON đều đúng khi kích nguồn.
- Đo nhanh chân 6 của PQ45 thấy 0V tiếp tục kiểm tra thấy đầu kia của PR193 mất áp 12v (hình thực tế Laptop Sony VGN-EA/ EB MBX-223) :

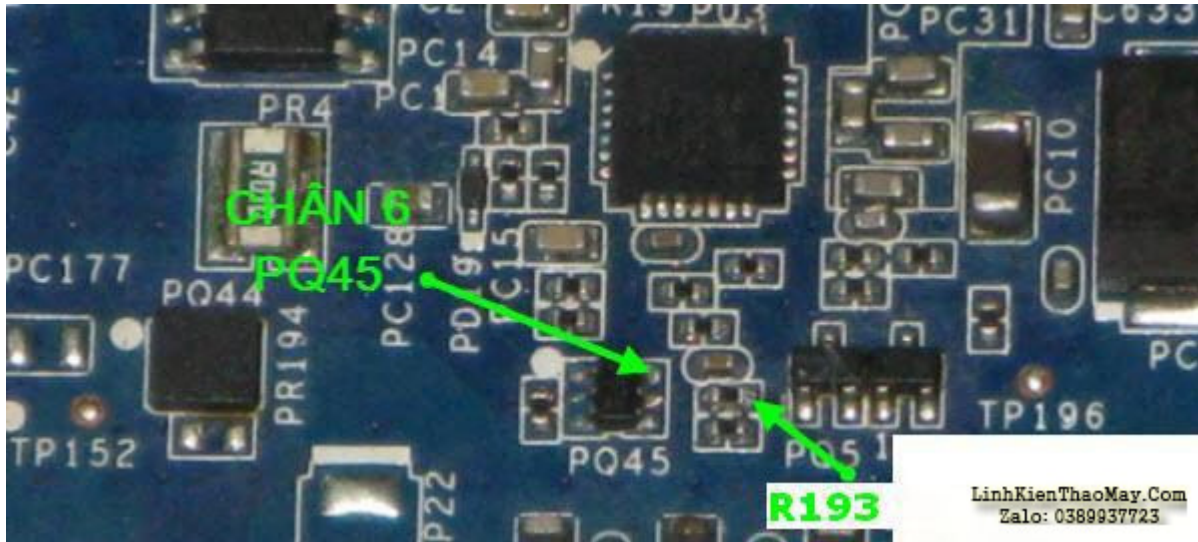

- Kiểm tra khối nâng áp thấy có 12v tại cực D của PQ31, nhưng khi kích nguồn vẫn không có 12v tại cực S của PQ31 mà lúc đó lệnh tại cực G hoàn toàn đúng.

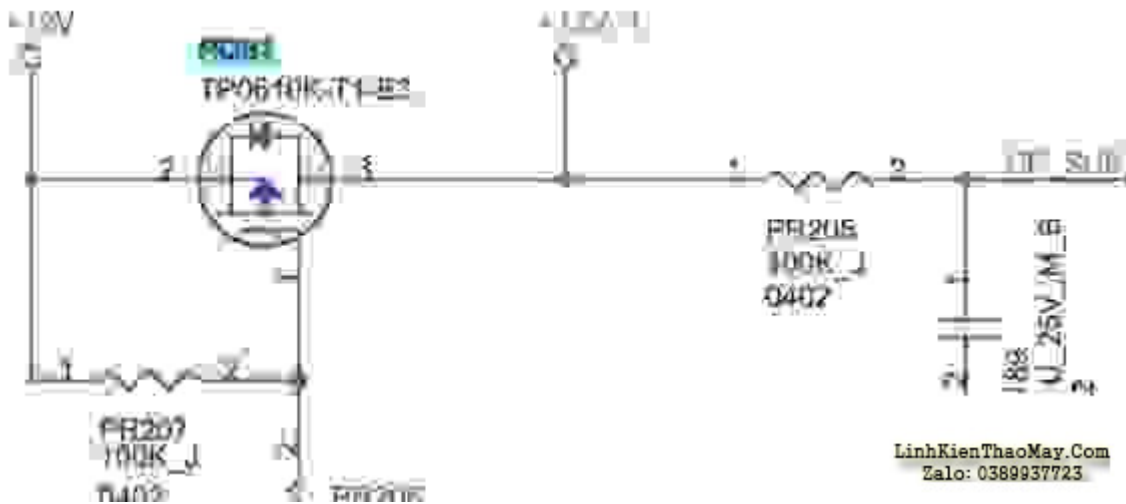

TRUNG TÂM SỬ CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




SANYO ERICSSON SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬ CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

- Đo tổng trở cực S so mass thấy bình thường không chạm chập như vậy chỉ có thể là chính do PQ31 đứt. Thay FET PQ31 này xong cực S có ngay 12V , các nguồn sau có đủ gắn CPU, RAM vào máy có hình ngay .

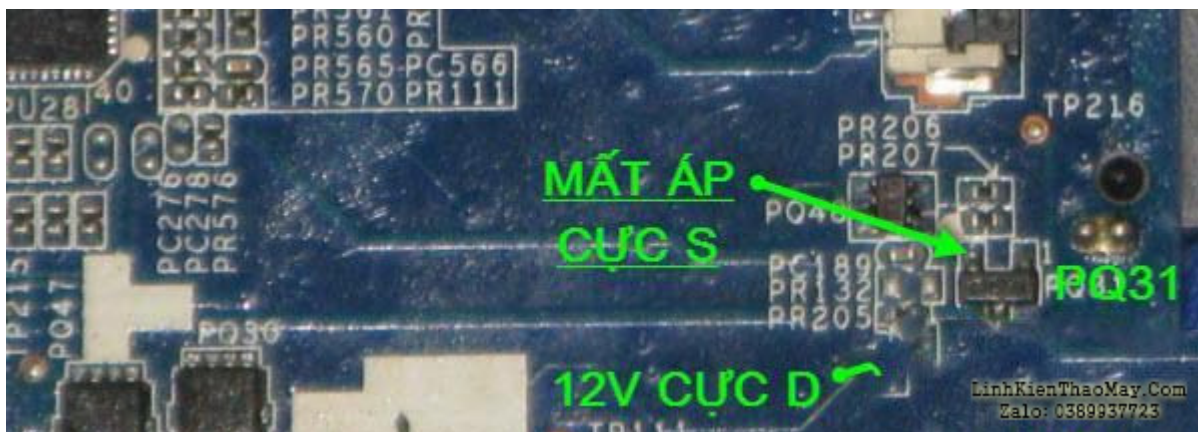

Chúc bạn thành công

Các bài viết tương tự:

- [1. Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
- [2. Can giup do xac dinh cac mac nguon tren main laptop - Em muon do tim va cach xac dinh cac mach nguon tren main bo laptop](#)
- [3. laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [4. laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [5. Mạch bảo vệ quá nhiệt Sony MBX-247](#)
- [6. Mất nguồn 19V khi chạy adapter laptop Sony Vaio VPCEB MBX-223](#)
- [7. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [8. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
- [9. Sony Vaio dòng VPCEB MBX-223 mất nguồn 19V khi chạy Adapter](#)
- [10. SỬA LAPTOP MẤT NGUỒN ĐẦU VÀO SONY-MBX-223](#)
- [11. Sửa laptop Sony VPCEH MBX-247 không lên hình](#)
- [12. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)