


Một số máy Asus như X45VD, X450CC lỗi RAM ON. Có tham khảo một số diễn đàn và có những giải pháp thiết lập chế độ logic về HM để nhận RAM 4GB (tức là nhận cả 2 mặt RAM). 2GB (nhận từng mặt RAM) để loại trừ lỗi RAM từng mặt hoặc thiết lập dùng RAM ngoài để loại trừ việc hư từng mặt RAM hoặc chạy hoàn toàn bằng RAM ngoài.

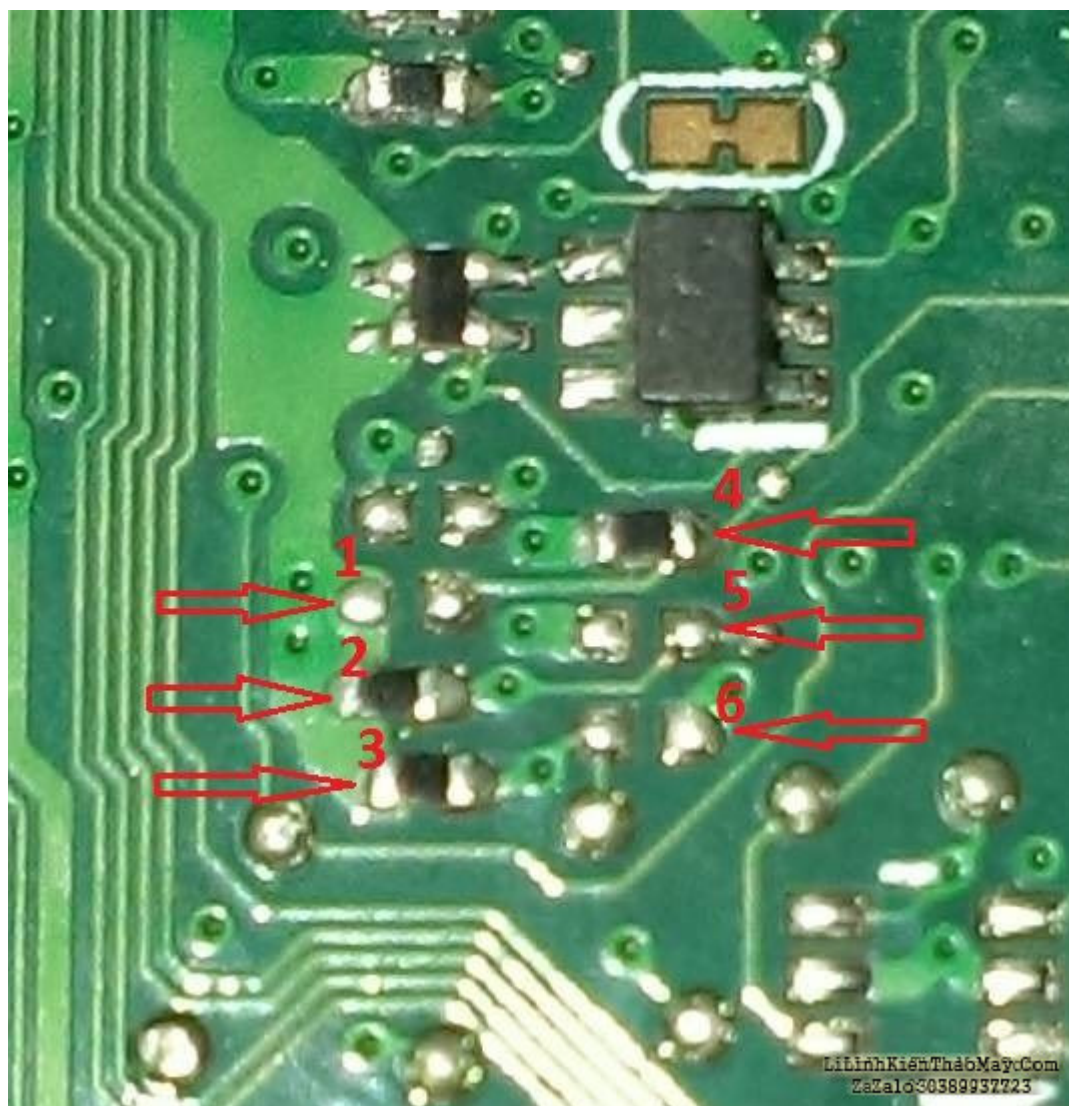

X450CC nhận bộ nhớ 4G tương ứng 2 3 4

Mặc định của nhà sản xuất là dùng trở tại các vị trí 1 5 6 nhận RAM ON 4GB

Thay đổi vị trí các trở chính là cấp nguồn 3VS vào các đường net DIMM_SEL0 (SEL select); DIMM_SEL1 à DIMM_SEL2 về chipset HM.

Để nhận RAM ON 4GB ráp trở tại các vị trí: 1 5 6 ——— 1 2 6 —— 2 3 4 ——— 1 5 3

Để nhận RAM ON 2GB ráp trở tại các vị trí: 4 5 6 —— 4 2 6 ——— 4 5 3

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Để loại bỏ không nhận RAM ON ráp trở tại các vị trí: 1 2 3

nguồn: sualaptop365.edu.vn

Các bài viết tương tự:

1. [FOXCCOM G31MV](#) - cắm ram vào thì ko kêu bip, không cắm ram thì kêu bip. đã đo điện áp, bus ram ok, r310 không đứt.
2. [FOXCON G31](#) - Chạy vài hôm lại không nhận Ram. tháo ra cắm lại thì lại đk. Đã vệ sinh chân Ram, thay Ram khác vẫn vậy???????????
3. [main asus p5G41t-mlx](#) - chạy chập chờn mở máy lên thì card test main báo 0088 rồi RS lại thì nó nhảy vào đc code của ram rồi đứng típ RS lần 2 thì vào được màn hình và vào win bt
4. [main asus P5KPL AM_SE](#) - bị mất 1 kênh am thanh trên out line onboard
5. [Main Asus P5L-MX](#) - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v, card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.
6. [Main Biostar G31](#) - nguồn chip ram đủ cả. nhưng tháo ram ra thì tiếng bip kêu liên tục rất nhanh. lắp ram vào các báo d1 d0. không có tiến hiệu ra màn hình
7. [main foxcom g31mx](#) - khi khai dong may chua co ram thi co tieng beep dai lien tục va khi co ram thi co tieng beep ngan lien tục, moi da doi khe gan ram va ve sinh that ki rui ma van vậy
8. [main foxcon945gm](#) - nguon ram du 1.8v main van khong nhan ram(keu titit) thay thu IC 7120 van khong duoc, cham bat cu cai gi vao chan so 7 IC 7120 thi main mat nguon
9. [Main Intel 945](#) - Bật nguồn kêu bip bip như lỗi ram. Thay ram khác vẫn vậy.(Có Ram và không Ram đều kêu). Các nguồn trên main đều đủ
10. [Main Intel Lỗi gì](#) - main không chạy, quạt chíp quay.các nguồn cấp cho chíp nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko đc
11. [pc](#) - bat nguon quat quay đèn reset sáng rồi tat khi tháo ram ra thì vẫn báo bip mà màn hình vẫn đen. màn hình tốt vga onboard
12. [pc](#) - kể quạt quay tháo ram ra van báo lỗi bip mà màn hình k lên màn hình tốt vga



onboard

Ram onboard trên main laptop asus | 3