

Bệnh của dòng máy Toshiba đời mới như: Satellite A200, A205, A215, A210, L200, L400, M200, M310, M300... Hiện tượng là máy chạy Pin thì máy chạy bình thường nhưng khi chạy có Adapter là bị treo, nhòe màu, màn hình bị kẻ sọc màu hoặc không khởi động được vào Windows.

Nhiều người cho rằng đây là bệnh của chipset (Nam hoặc Bắc) nhưng chủ yếu vẫn chỉ bị phần nguồn. Gặp ban này đừng vội bực chipset nhé.

Lỗi này chủ yếu do các main dùng loại tụ NEC TOKIN OE128



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN


- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tụ NEC TOKIN OE128 này chỉ cần dùng dao nạy nhẹ là bong ra ngay (dùng máy khò nhiều khi phòng, dộ main chưa ra).



Loại tụ này hiện tại đã có bán, tuy nhiên đa số thợ chọn thay 4 hoặc 6 tụ hóa cỡ 330MF mắc song song là OK. Tụ lấy từ xác main khu vực nguồn CPU (cách thay thế này bền hơn vì hiếm khi bị lại riêng mình chưa thấy trường hợp nào bị lại lỗi này).

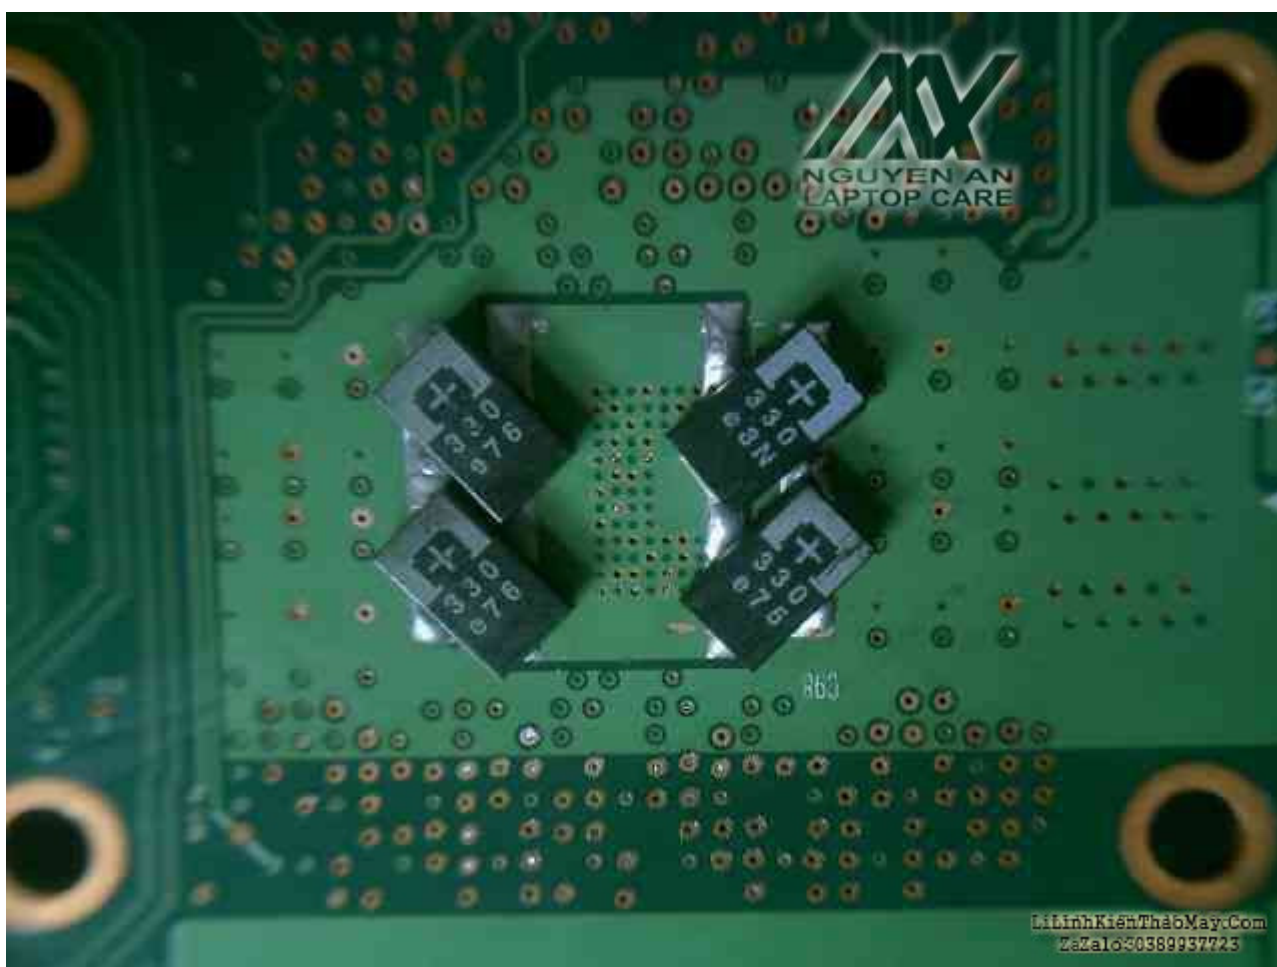

Các bài viết tương tự:

1. [campap nx7000 - khởi động lên màn hình welcome thì treo máy. boot bằng win mini cũng vậy, cứ lên màn hình welcome là treo](#)
2. [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
3. [laptop Ssamsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh \(màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình](#)

ảnh). Khi không cắm sạc (dùng Pin) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.

4. laptop toshiba satellite m35 - hay bị treo nếu cắm cổng usb bất kể thiết bị gì thì không bao giờ bị treo
5. máy giặt toshiba A800 - em nhận dc con máy giặt toshiba A800, khởi động lên là nhấp nháy đèn 38l và hàng đèn chọn chế độ giặt, một lúc rồi tự tắt bác nào bit bị ở đâu chỉ em với ạ.... e cảm ơn nhiều! ThíchHiển thì thêm cảm xúcBình luận
6. Máy PIII - Khởi động lên chạy khoảng vài phút (càng nhiều lần thời gian chạy càng ngắn) là bị treo, rút điện ra cắm vào chạy tiếp, treo tiếp.
7. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
8. Mobistart 452c - Cắm sạc báo lỗi sạc quá áp.em thay thử mấy cục sạc vẫn thế
9. nguồn 7.8vdc cho quạt sạc acquy.xin giúp - chào ae mình có quạt sạc accquy bị nô? nguồn sac 7.8vdc. mình lấy nguồn xung đầu đĩa dvd độ lại cho nguồn sạc acqquy nhưng nguồn ra nó 10vdc mình cần đi ốt zone 7.5vdc nhưng nó chi? giảm dc 1vdc là còn 9vdc nhờ ae có cách nào hạ nó xuống khoảng 7.8vdc xin cảm ơn
10. nguồn G-TEC POWER - vào win duoc,5 phut sau may treo hoac bo dia cd may cung treo
11. Sửa laptop Acer cắm sạc treo máy
12. toshiba - * mình có mạch máy giặt toshiba mà ko biết cắm cảm biên nước để thử.mà ko biết dùng loại máy chân.ahe dá gạp chỉ dùm em với