


BIOS được xem là driver chuẩn mực và quan trọng nhất nên ít ai dùng từ Driver BIOS lắm, chỉ đơn giản gọi nó là BIOS mà thôi. Bạn đã Update BIOS thành công nhưng lỗi là do sai version hay Update nhầm BIOS khác. BIOS chỉ bị hư khi Update không thành công hay do sốc - mất điện mà thôi. Nhưng đôi khi xui thì cũng có thể bị hư ngay lúc khởi động do sốc điện (tỉ lệ này rất hiếm).

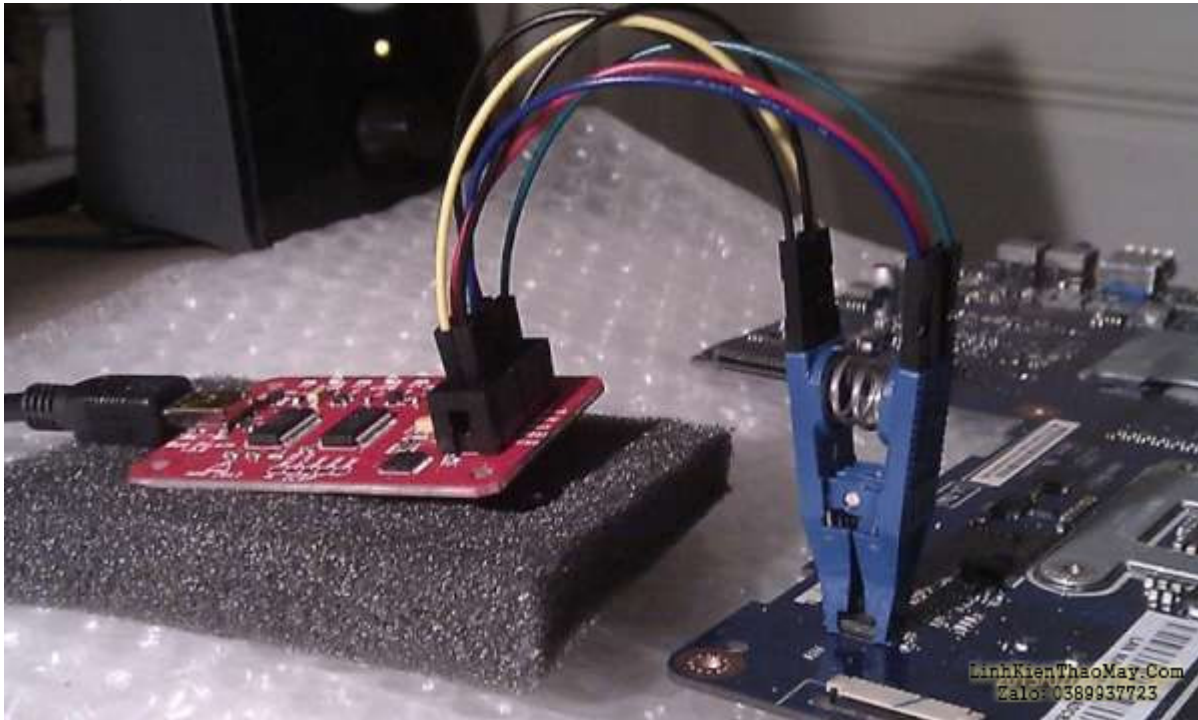

### **CÁC NHÀ SẢN XUẤT KHUYẾN CÁO KHÔNG NÊN UPDATE BIOS NẾU KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ!!!**

1. Chuẩn bị 1 USB <= 4GB và format dưới dạng FAT (FAT16) từ windows bằng 1 máy khác
  2. Tạo cấu trúc theo dạng ví dụ usb là ổ E thì E:HEWLETT-PACKARDBIOSCURRENT
  3. Tải về bản update BIOS cho hệ thống của bạn từ trang chủ HP <https://www8.hp.com/us/en/support-drivers.html> (tốt nhất bạn nên thử với các version càng cũ càng tốt). Giải nén spxxxxx.exe với winrar hoặc click đúp chạy chương trình và tìm trong thư mục C:SWSetupspxxxxxRompaq tìm file 68XXX.bin (XXX khác nhau tùy vào máy khác nhau).
  4. Copy 68XXX.bin vào E:HEWLETT-PACKARDBIOSCURRENT
  5. Mở C:SWSetupspxxxxxRom.cab và giải nén ra file efibios.sig vào thư mục E:HEWLETT-PACKARDBIOSCURRENT. Đổi tên efibios.sig thành 68XXX.sig (đổi XXX thành các chữ cái tương tự như 68XXX.bin).
  6. Cắm USB. Trong khi nhấn Win + B (hoặc FN+B), nhấn nút power khởi động máy tính
  7. Đèn Caps lock sẽ nhấp nháy liên tục, và máy tính xử lý file từ USB.
  8. Trong khoảng 1 phút, máy sẽ tắt. Bạn nhanh chóng rút USB. Máy tính sẽ khởi động lại nhưng sẽ tắt ngay sau đó. Máy tính sẽ khởi động lại 1 lần nữa, logo Hp xuất hiện và bạn đã làm được rồi đó ☐
- Nếu không được hãy thử lại với các version bios mới hơn. Hoặc đem máy ra tiệm nạp lại bios.

### **Các bài viết tương tự:**

1. [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn](#)

- [hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
- [đầu DVD BLURAY LG BD 550 báo lỗi update FW xin mọi người giúp . - em có cái đầu DVDbluray của LG bd550 nó báo lỗi update FW bật lên nó báo lỗi update rồi tắt luôn ko up dc](#)
  - [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\( Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chị số\)](#)
  - [GA-EP31-DS3L - kon này bị cái bệnh là lắp con cpu tải giả thì có reset điện áp VRM 1.2v.cắm cpu thật thì treo reset điện áp VRM 1.5v.các nguồn đầy đủ hết.bỏ qua vụ bios vì em đã nạp lại bios rồi thay cả bios khác nữa mong anh em chỉ giáo dùm ạ](#)
  - [Laptop - ASUS K43S - Máy mình sau khi chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp màn hình tối đen luôn không thấy sáng nữa. Mỗi lần khởi động chỉ hiện logo vẫn vào bios setup được sau đó thì đen thui. Giờ mình không biết cách nào để chỉnh độ sáng lên lại](#)
  - [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
  - [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
  - [main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB.cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi.cũng đã cài lại win rồi. đo vẫn có 5v](#)
  - [Main PC - GA-EP31-DS3L - \\* kon này bị cái bệnh là lắp con cpu tải giả thì có reset điện áp VRM 1.2v.cắm cpu thật thì treo reset điện áp VRM 1.5v.các nguồn đầy đủ hết.bỏ qua vụ bios vì em đã nạp lại bios rồi thay cả bios khác nữa mong anh em chỉ giáo dùm ạ](#)
  - [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng](#)
  - [Máy giặt sanyo mô đen ASW-U700zt - Cấp nguồn cho máy sau khi ấn phím start mặc dù chưa cấp nước máy chuyển sang chế độ giặt sau khoảng 3 phút. bình thường mình đang kiểm tra mạch đang bị cả lỗi không cấp nước, máy không thấy báo lỗi cảm biến](#)

lực.

12. Sony Kdl 40ex710 - Lỗi mainboard chạy 15-20' nóng lên tự tắt ko bật lại đc. Rút điện để 30'-1h lại bật đc nhưng 5-10' sau lại tắt. Mất nhận khiển cũng ko nhận. Máy vẫn update đc fiware mới nhất.