

SƠ ĐỒ DÂY, CÁCH TEST LỖI VÀ LỖI E66 (6 NHÁY ĐỎ, 6 NHÁY XANH) MÁY ELECTROLUX MONO.




Đối với dòng Electrolux, khi bật nguồn bấm Start thì việc đầu tiên là bơm nước ra ngoài rồi mới cấp nước. Đối với trường hợp lỗi này thì máy không theo chu trình như vậy mà máy cấp nước đầu tiên.

LỖI E66-Lỗi hồi tiếp phần đun

TEST mã lỗi:

Đầu tiên tắt nguồn, trước khi bật ON (vị trí 1) thì nhấn giữ 2 phím. Rồi bật lại đến vị trí 1, chờ đèn xanh nháy chạy thì bỏ tay ra, chờ nó chạy hết 1 vòng (lúc này là bo đang cấp điện cho thiết bị ngoại vi để kiểm tra), rồi xoay núm thêm 9 nấc nữa, quan sát bao nhiêu đèn đỏ nháy và bao nhiêu đèn xanh nháy (đèn đỏ: hàng chục, xanh: đơn vị) nháy 10 tương ứng với A, 11 là B, 12 là C,...

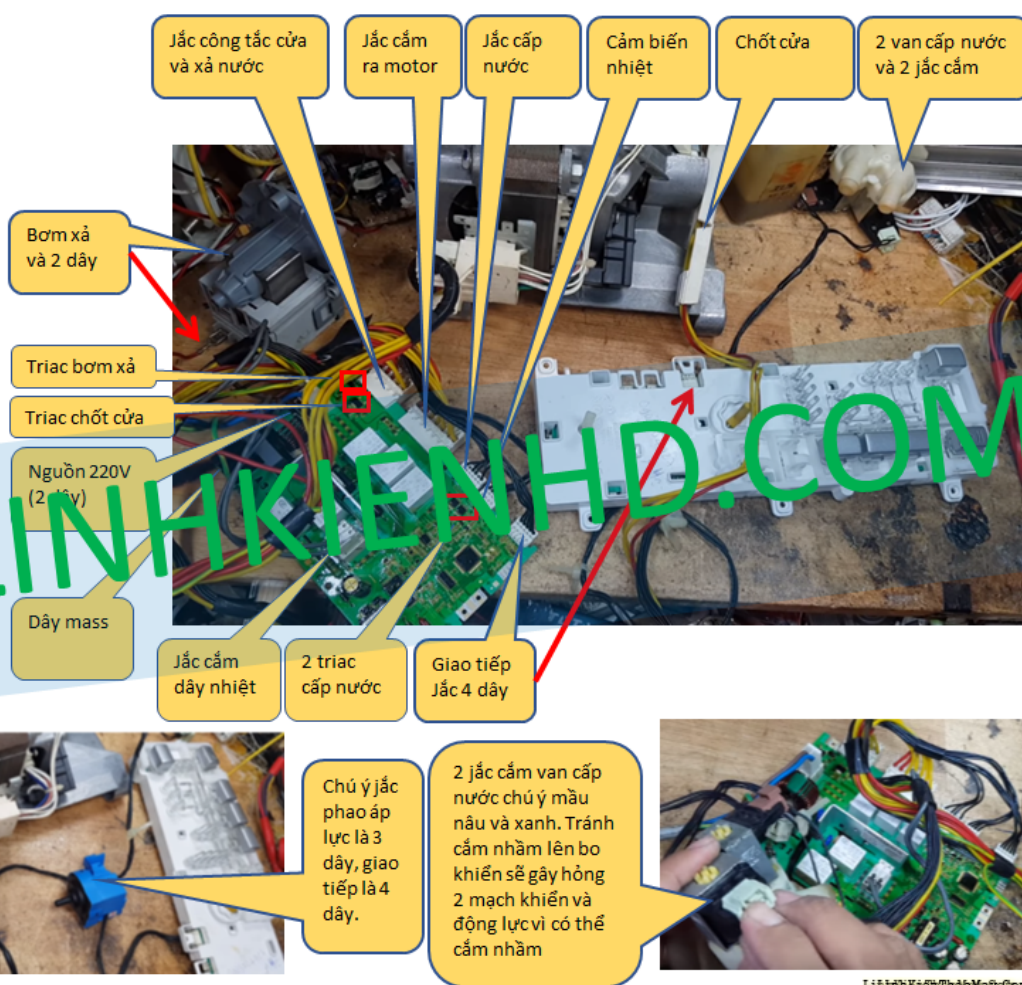

SƠ ĐỒ DÂY, CÁCH TEST LỖI VÀ LỖI E66 (6 NHÁY ĐỎ, 6 NHÁY XANH) MÁY ELECTROLUX MONO.

RESET LỖI:

Nhấn 2 phím Start + phím bên trái đến khi nào hết nháy đỏ thì vặn về tắt nguồn, sau đó ON-OFF-ON-OFF và đợi một lúc sau thì sẽ reset hết lỗi sau đó bật lại nguồn.



Một số giải thích trên bo mạch:

Các điện trở công suất nối tiếp với nhau là mạch bảo vệ động cơ.

Rơ le đảo chiều động cơ

Rơ le đóng 1 pha chung


Mạch bảo vệ lỗi từ công tắc cửa.

Đường 50Hz

ĐỐI VỚI PAN NÀY (TRƯỜNG HỢP NÀY) DO BỊ ĐÚT MẠCH IN DƯỚI CUỘN DÂY CHỐNG NHIỀU

Rơ le đóng cho chế độ giặt nước nóng

Điện trở cầu chì đứt khi IC nguồn nổ

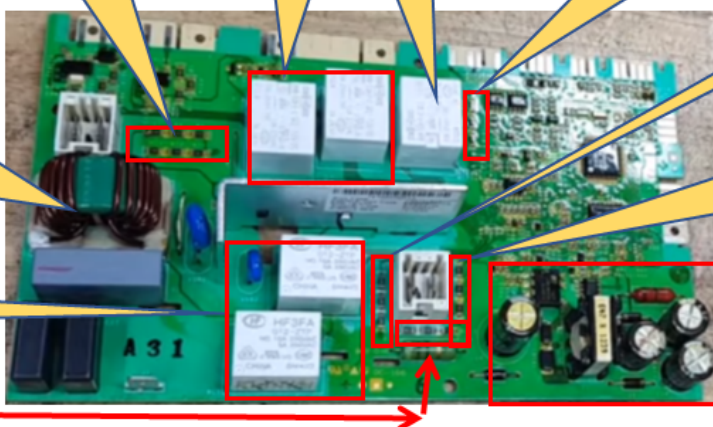

Mạch bảo vệ ở chế độ giặt nước nóng, khi mà các rơ le lỗi nó sẽ báo về VXL.

Nguồn xung

Made by: KS LE TRUNG DONG

LinhKienThaoMay.Com
 Zalo: 0389937723
 Page 2/2

Các bài viết tương tự:

- âm ly 8 sò (4 sò 1 vẽ) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,, khách say cứ để vài phút,,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,, nhà ông này hay hát hò karaoke,,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,,, thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse
- cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt, (bo nguồn, ỏn áp và công suất đi liền),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vẽ lại đóng (vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,, ko hiểu là sao lại chênh lệch

thể...

3. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
4. [dây mạng bị đứt - mọi người cho m hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cấp vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột hết đầu nối âm tường j nối lại màu j đây mọi người.](#)
5. [Điều hòa TCL - Không chỉnh được nhiệt độ.bật nguồn lên nó hiển thị 25°C nhưng chỉnh giảm xuống hay tăng lên thì số báo và nhấp nháy 1lúc rồi lại trở về 25°C](#)
6. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
7. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
8. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
9. [Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.](#)
10. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
11. [Tivi panasonic mode no.tc-25fg74v . - Nổ c553 và chết r713 chết sò ngang . C 553 va R713 mất chỉ số . Mong được các bác giúp đỡ ạ .](#)
12. [tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tạỉ lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đạỉ.e thay IC giao động 1506 và sớỉ lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gầỉ.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)