


Dấu hiệu lỗi nêu rõ: Khi BẬT nguồn, màn hình vẫn Bật & Tắt với Logo DELL. Khi đến màn hình này để kiểm tra lỗi trực quan, mình thấy màn hình tiếp tục BẬT & Tắt đèn chờ cũng nhấp nháy màu Xanh lam với Logo Dell trên màn hình.

Không có OSD. Vì vậy, mình đã mở màn hình để kiểm tra trực quan.

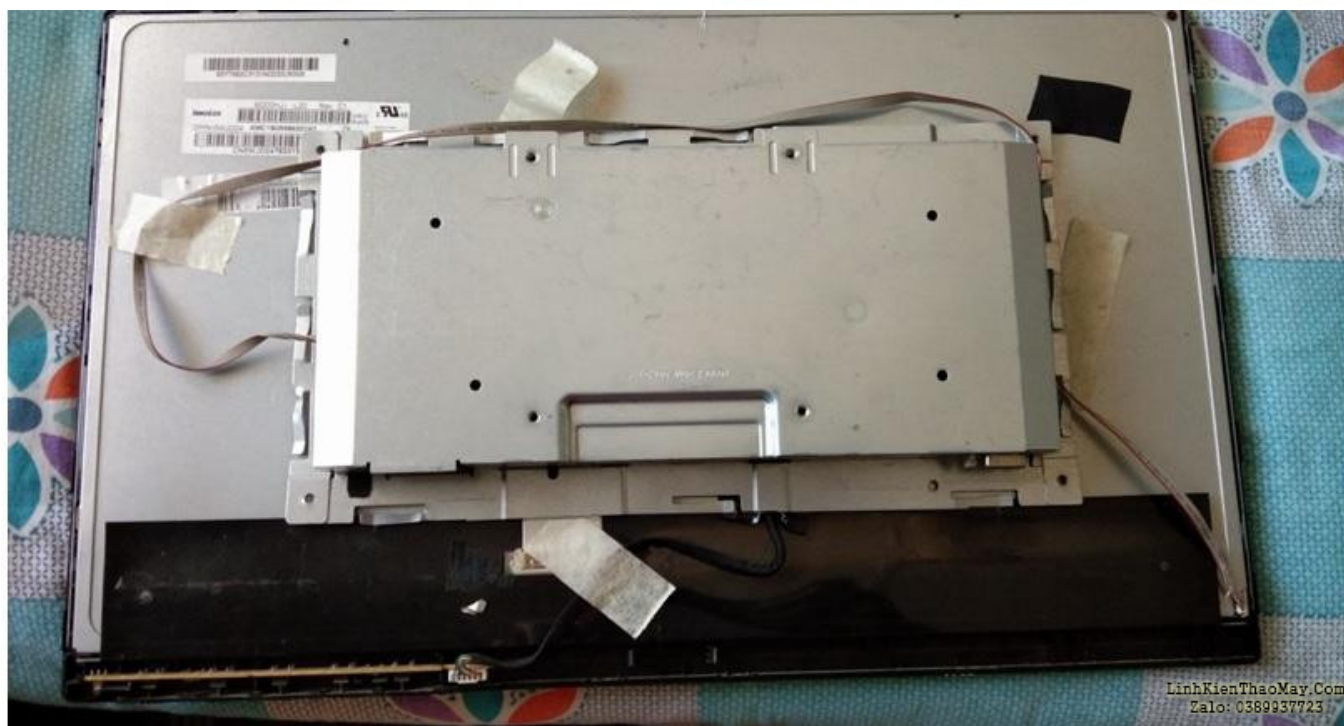


LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723





LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723



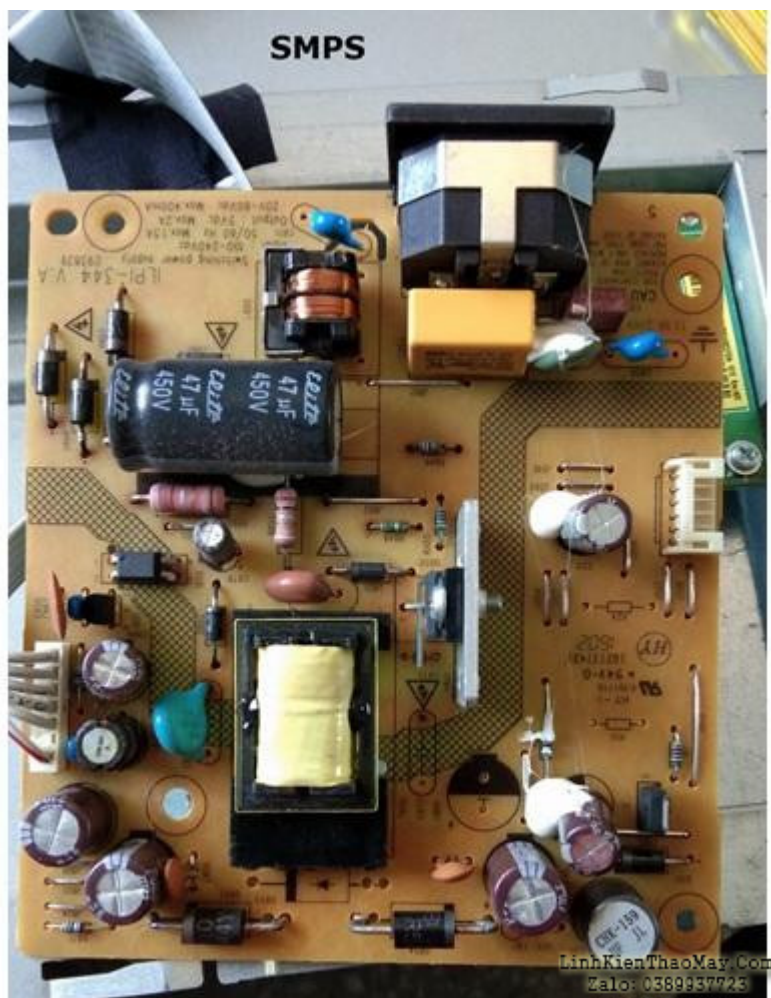

Kiểm tra trực quan tất cả các mạch có vẻ ổn không có hư hư vật lý hoặc vết cháy.

mình đã chụp Mạch Nguồn xung SMPS dưới kính lúp và mình tìm thấy một loạt các chất hàn Khô

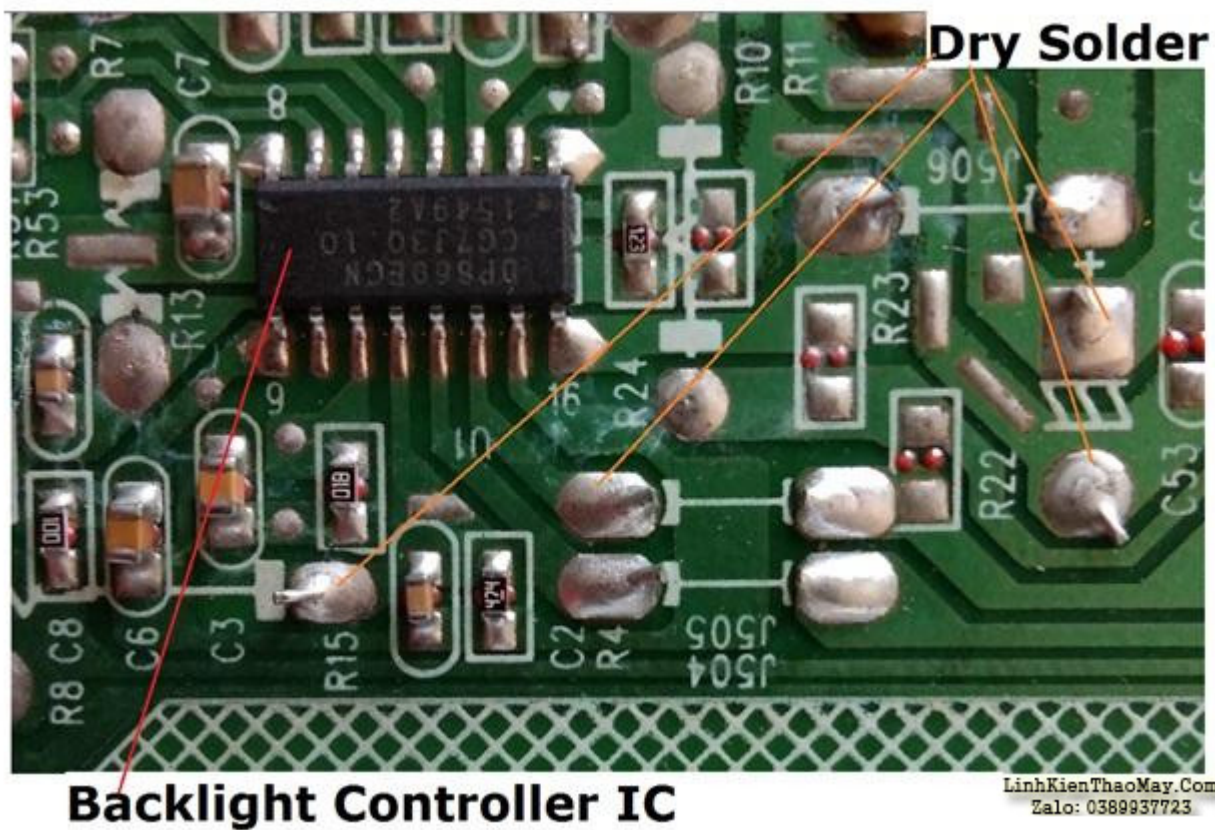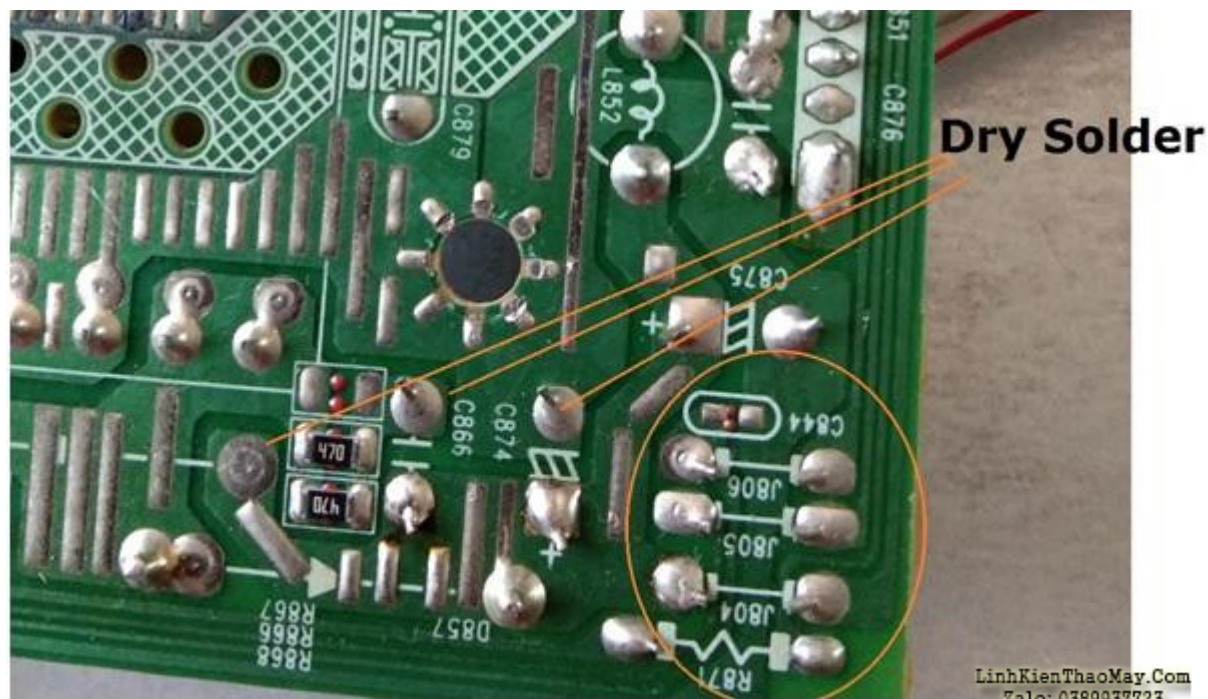

Hàn lại toàn bộ mối nối bị hư và đưa màn hình vào Nguồn.



Blue Indicator light without Blinking

linhkienthaomay.com
Zalo: 0389937723

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Bây giờ đã có "OSD" và không còn nhấp nháy nữa.

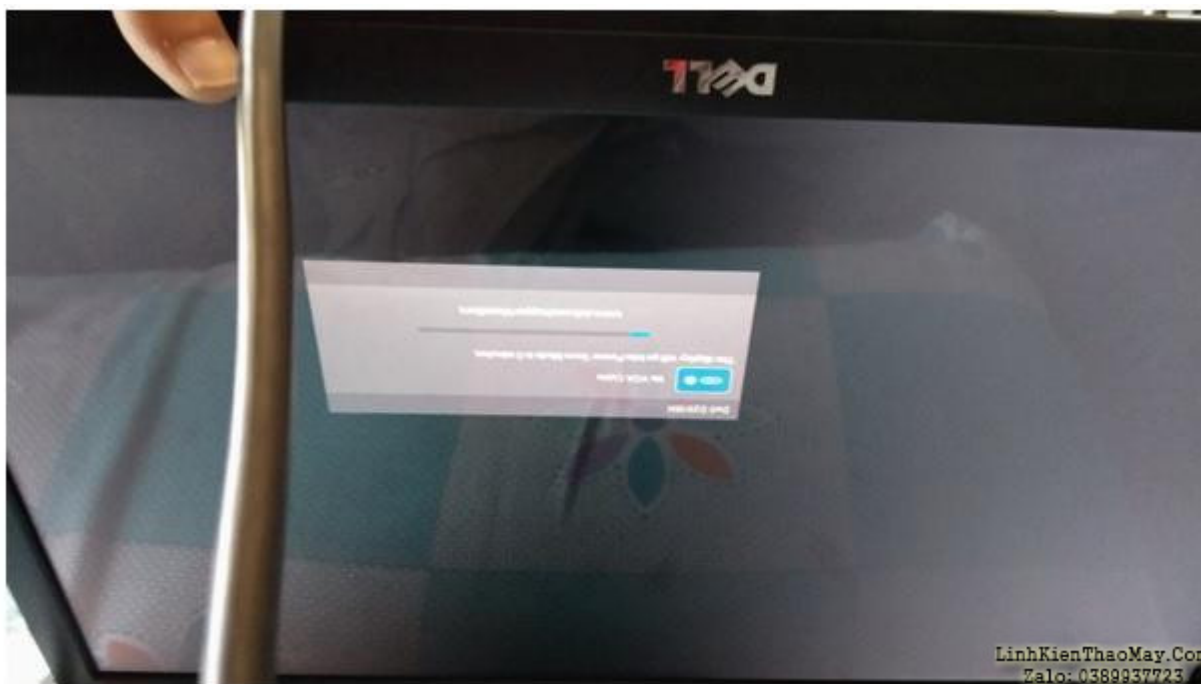

Sau khi lắp ráp Màn hình giữ nó trong quá trình Ghi trên thiết lập của mình trong 2 giờ. Nó hoạt động mà không có vấn đề.

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tieng bup hình như loa phát ra thì phai roi may tat luon chi co đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thì đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
2. [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
3. [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
4. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiên thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
5. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
6. [Máy hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khách mang đèn em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt câu chi.em đã thay 4 con so noi câu chi nhưng may không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên](#)

biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sản sang hoạt động, còn đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.

7. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
8. Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS Sumpac(UPS-600N) khi ups không được cắm vào ổ điện thì bật công tắc nguồn của ups lên đèn báo nguồn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ điện thì đèn báo nguồn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đầy. Vậy có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay sao...
9. panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy lên vài giây tự ngắt , đèn báo xanh đỏ xanh đỏ liên tục , tắt bật lại chạy được vài giây lại bị
10. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình
11. sunhouse shb6866 - cắm điện bíp 1 cái các đèn phím nhấp nháy quạt chạy rồi tắt ngúm luôn e đo các nguồn cấp cho ic và phím đầy đủ khi e câu mát cho phím bật tắt thì đèn hiển thị nhưng báo bốn chữ L của nửa màn hình ạ
12. tivi sam màn phẳng 21inch chạy tổng 8873, vert LA78040 - máy bị yếu đèn,em đã thay đèn mới bằng đèn đit ngắn (đèn cu của nó là đèn đit lồi) thay xong màn còn khoản 7inch. làm sao để cho màn bung ra hết được vậy mấy anh