






Màn hình LED e-khôn ngoan này đã được sửa chữa với Tình trạng không có nguồn. Đèn LED nguồn không sáng ngay cả khi kết nối ac chính.

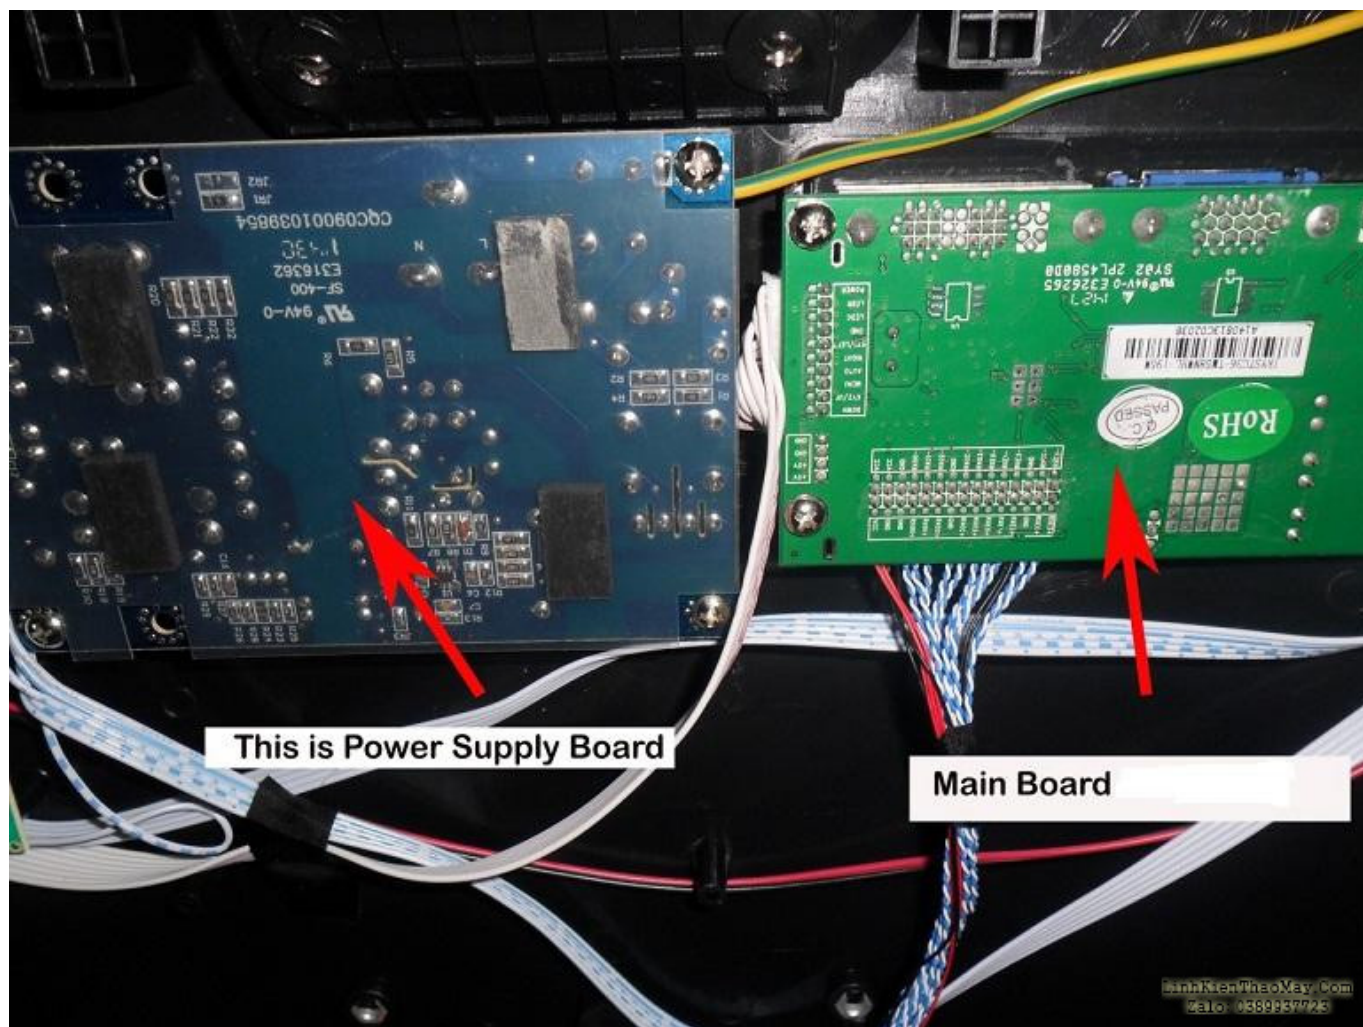

Sau khi nắp được tháo ra, mình có thể thấy hai bảng mạch, tức là; nguồn và mainboard-xem ảnh bên dưới:

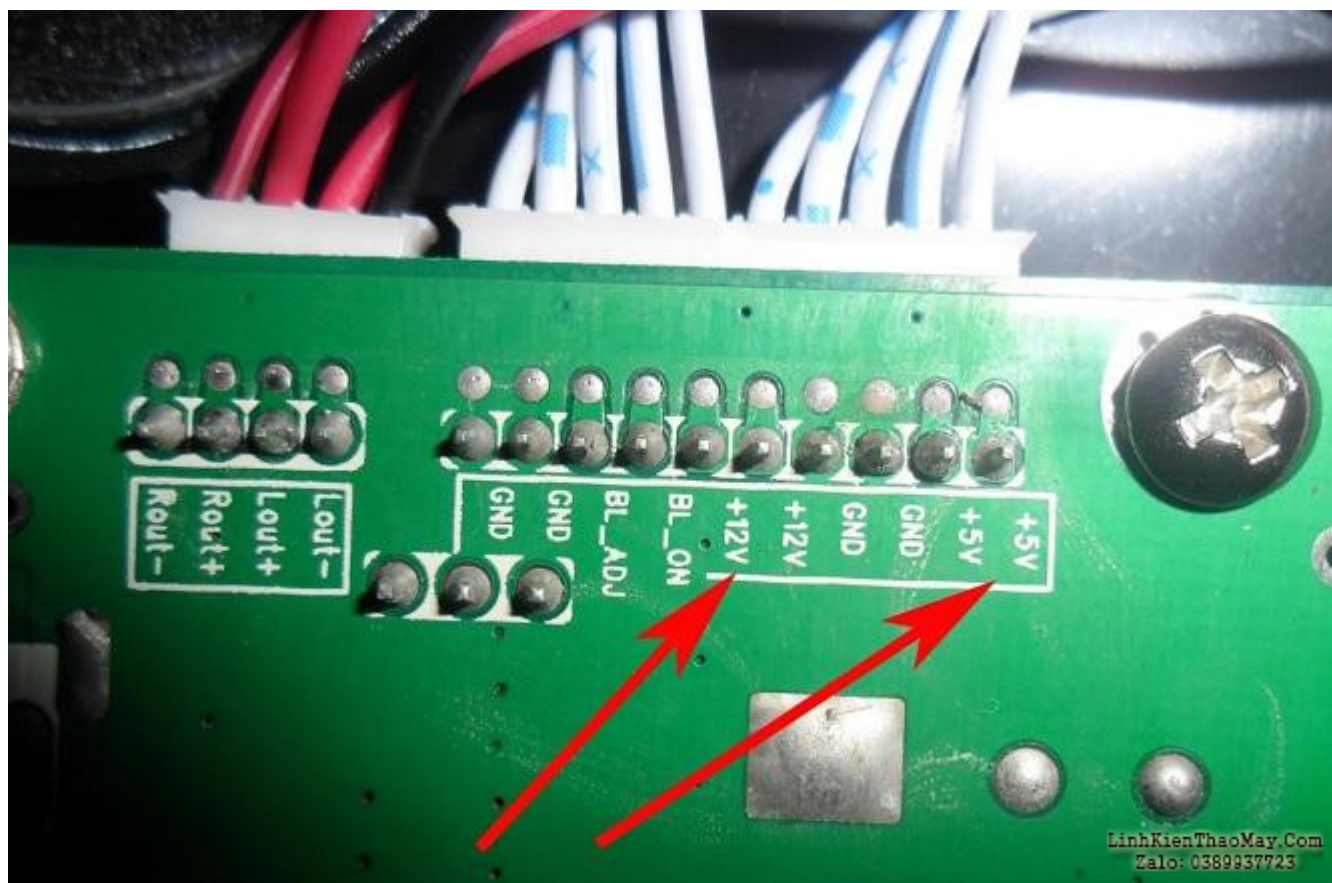

Cầu chì chính được cho là tốt nên mình phải thực hiện kiểm tra điện áp trên bo mạch để xem liệu nguồn điện có tạo ra các điện áp đầu ra nào hay không. Hai điện áp đầu ra mà mình đã thử là 5 volt và 12 volt. Không có điện áp đầu ra và điều này xác nhận rằng nguồn điện thực sự có vấn đề.

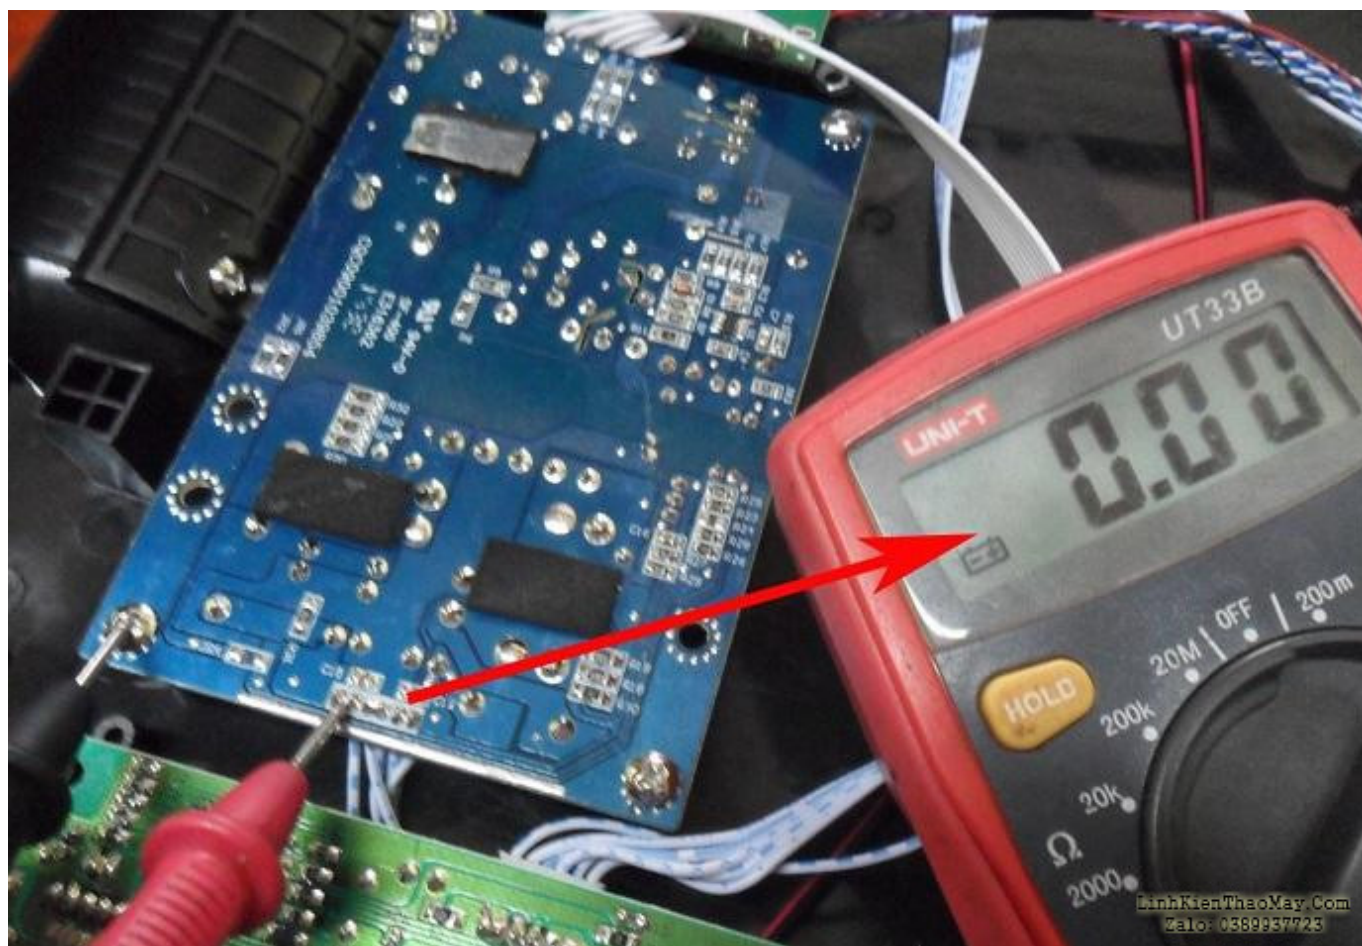

mình đã tháo bộ nguồn và kiểm tra hai điốt đầu ra trước. Đáng ngạc nhiên là linh kiện đầu tiên (diode) mà mình đã thử đã bị chập khi kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số của mình.





LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh


Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Đây là diode được tìm thấy là bị chập.

mình đã kiểm tra thêm ở phần hạ lưu để xem có các linh kiện nào khác bị lỗi không nhưng tất cả đều được kiểm tra là tốt. Ngay cả tất cả các nắp bộ lọc thứ cấp cũng được kiểm tra là

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tốt. mình kết luận rằng chỉ có một diode đầu ra bị chập và sau khi thay thế diode, hãy xem kết quả bên dưới:

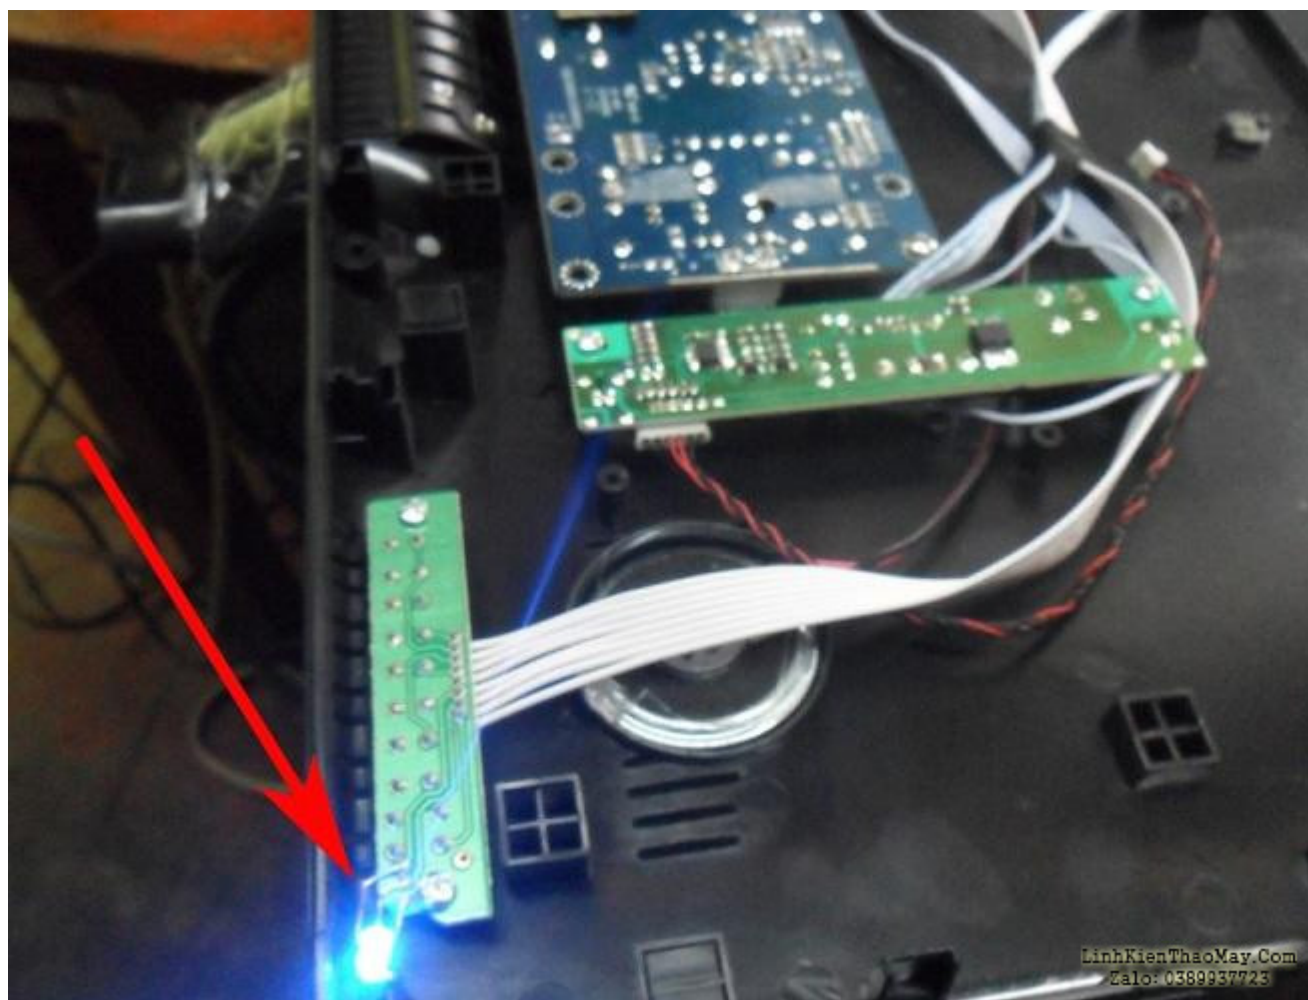



Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ media,,cảm biến chạm bàn phím - cảm điện lên đèn led hiển thị số và led sáng,,,rồi tắt ,,chạm phím cảm ứng ko tác dụng gì,,](#)
2. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
3. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
4. [Lenovo G470 - Máy mình bị chậm sau khi bị va chạm mạnh bằng tay. Sau khi bị mình đập vào bàn phím Laptop thì em nó màn hình biến thành màn hình đen và mình chạy Win lại thì nó vẫn chạy nhưng Thường xuyên bị đứng và cực kì chậm chạp.](#)
5. [main foxconn H61MXL - mất nguồn Vcore do chạm chân socket, tụ , fet không chạm](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

vấn mất nguồn

6. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
7. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
8. Sửa màn hình ACER P166HQL chập diode
9. Sửa màn hình DELL E178WFPc chập diode thứ cấp
10. Sửa nguồn xung Beetel BT-450R chập diode thứ cấp
11. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...
12. Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt.nguồn tự về 24v. Em đã kiểm tra led nền (18 led loại 3v) không hư.