

Việc **tắt** nguồn là kẻ chính của **màn hình LCD** này . Đôi khi mất vài phút và đôi khi vài giây. Khi mình bật nguồn trong cửa hàng của mình, chỉ mất vài giây để **tắt** . Đèn chờ đã bật và tắt. mình đang giả định một **vấn đề** cung cấp điện . Hãy để việc sửa chữa bắt đầu.



Bạn mình bán màn hình **máy tính LCD** và trong khi dọn kho, anh ấy tìm thấy rất nhiều màn hình **máy tính** cũ ở đó. mình có thể sử dụng một số cho các linh kiện và những người khác; mình sẽ cố gắng sửa chữa chúng. Vì vậy, hãy để niềm vui bắt đầu.

Lúc mình lấy nắp lưng ra thì không thấy gì do bị bụi che mất nguồn và bo mạch chính. Sau khi làm sạch, đây là những gì mình đã thấy.



Một vài tụ điện bị phồng được tìm thấy trong phần thứ cấp của nguồn điện. Sau khi lau, bảng trông đẹp và sạch sẽ.



Như bạn có thể thấy trong ảnh, có ba tụ điện bị phình ra và một tụ điện có chỉ số ESR rất cao. mình nghĩ rằng đó có thể là câu trả lời cho **vấn đề tắt** của màn **hình máy tính LCD** này .

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Chúng là hai 1000uf / 16 volt và hai 470uf / 25 volt. Các tụ điện khác trên bo mạch đã kiểm tra ok.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tại thời điểm mình thay thế tất cả các tụ điện bị hư, **màn hình máy tính LCD** hoạt động trở lại và lần này, nó không **tắt** . mình gắn nó vào **máy tính xách tay** của mình và khởi động nó lên và nó hoạt động tốt.

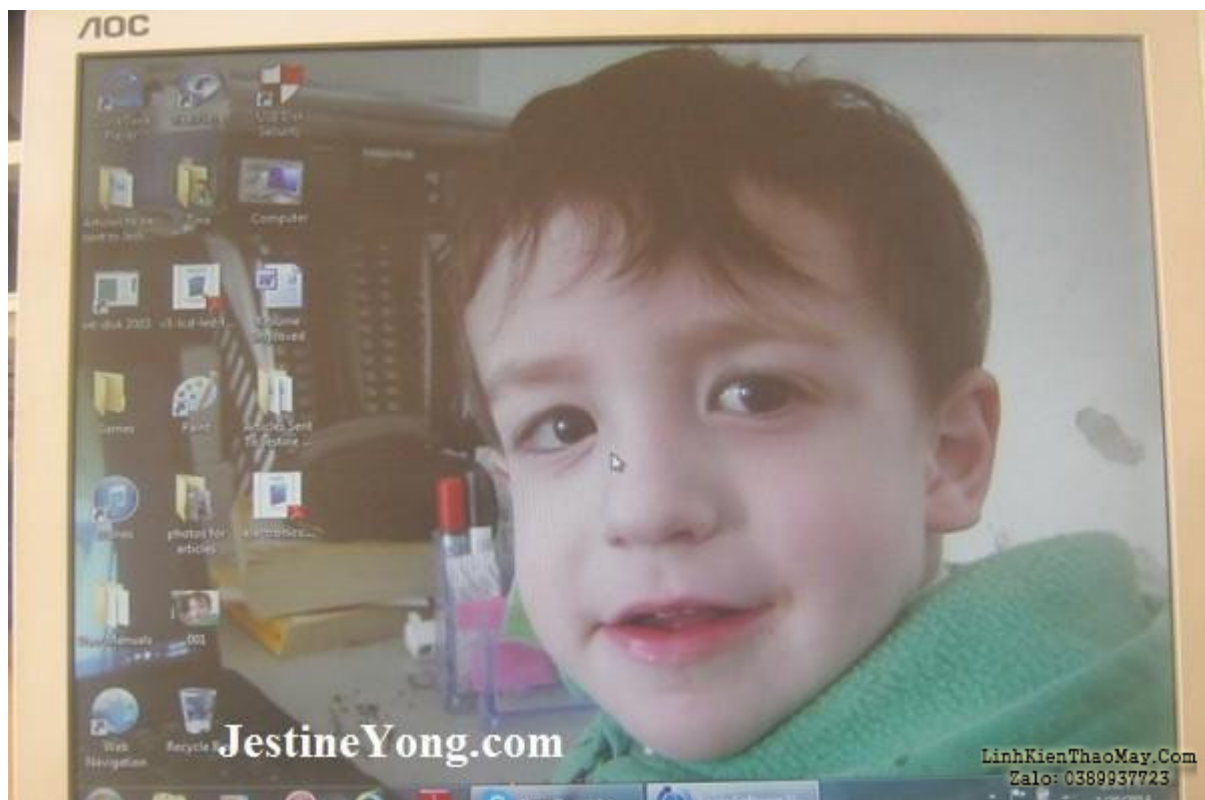

Các bạn thấy hình ảnh đẹp và rõ nét các bạn xem hình ảnh con trai mình rất thích ở shop mình giúp mình với nhé. Anh ấy mới ba tuổi.

Các bài viết tương tự:

1. [asus k43e - không biết tại sao khi bật nguồn máy cứ hiện lên chọn ổ cd hay ổ hdd bắt phải chọn .mình đã cài lại win rồi nhưng không có gì thay đổi ,ae nào biết chỉ giúp mình với ,thanks](#)
2. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
3. [Bếp tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đây e có cái bếp từ nt tinh hình la bị mat nguồn chập sò công xuất e đã ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gì thay thu VIP 12a rồi ktra Phan dien ap mỗi cho sò thay chập 1 D4148 đã thay nhưng e vẫn chưa đóng sò vào máy vì con phát hiện 1con transito dán bị chập 2 chân nó có tên 9304 \(Q2\) nhưng e lại trua có con này để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah](#)
4. [CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau đó thì tắt và đèn báo nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lại không sáng.đo các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng](#)
5. [máy giặt AQUA,AQW-U700Z1T - bật nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng tí ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa song là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chương trình thì lỗi ngay cứ kêu tạch tạch liên tục](#)
6. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút](#)

ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn

7. Samsung plasma 43e470 chập cao áp - Bo to chập tụ 331 và chết diot + fet 4536 e đã thay ko còn chập nữa mà ko được cắm vào vẫn ngắt nguồn cao áp
8. Samsung Synmaster 743NX - Đèn báo nguồn chập chòn, không lên hình, không lên màn sáng.
9. Sửa màn hình máy tính HN19K nguồn chập chòn
10. tivi TCL model L24D10F - có tiếng bt, hình bị sọc ngang, chạy khoảng 5 phút là bị ràn hết cả màn hình, hình nhảy chập chòn, hiện tượng giống hư phần av, đã kiểm tra nguồn 12v, 5v + bo av đều tốt.
11. mình có máy toshiba satellite a100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt, ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tách RIÊNG
12. Toshiba a8460sv - Chọn giặt thì bình thường. Chọn vắt thì cứ kéo xả k vắt được 1 lúc thì báo lỗi hàng đèn chọn chức năng và đèn 23L e đã thay phao và kiểm tra công tắc cửa bt. Mong m.n giúp đỡ . E cảm ơn