

Tình trạng đã tắt màn hình sau vài giây. Đây là PCB của Inverter và mạch Nguồn kết hợp hoặc bảng IP.



Như bạn có thể thấy ở trên, có 5 e-caps phồng lên. mình đã thay đổi tất cả các e-caps. mình tiếp tục kiểm tra giá trị ESR của các e-mũ khác và thấy tất cả chúng đều tốt. mình cũng đã kiểm tra các linh kiện ngắn trong mạch bằng DMM của mình và kiểm tra các biến áp HV bằng máy đo vòng của mình và tất cả đều ở trong tình trạng tốt.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi thay thế xong các linh kiện, mình đã cấp nguồn cho Màn hình và xem kết quả bên dưới:

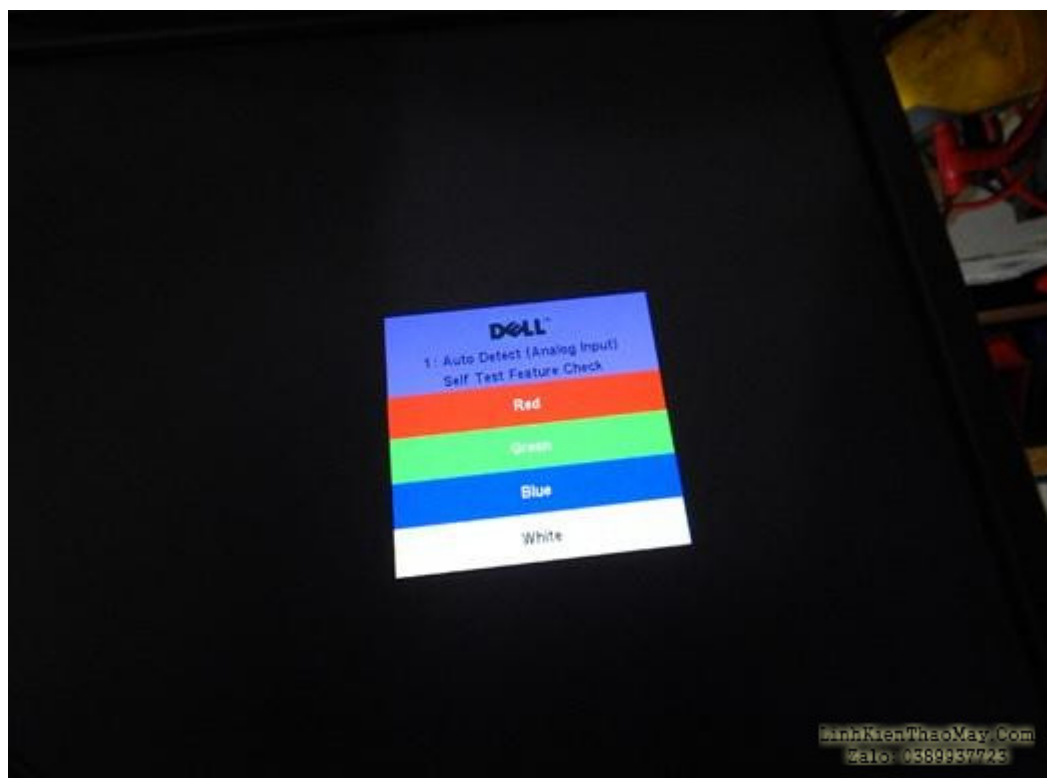

mình để màn hình “Bật” trong 24 giờ và không có vấn đề nào khác được phát hiện. Đây được coi là một công việc sửa chữa đơn giản và bạn cần biết rằng không phải trường hợp nào cũng dễ dàng như vậy nhưng hãy thử và cứu thế giới khỏi đống rác công nghệ.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [Bếp từ omidae - cấm nguồn vẫn bình thường khi bật bếp chạy vài giây thì hiện E1 vag kêu tít tít được vài giây thì tắt hẳn](#)
3. [điều hòa panasonic dòng inverter - dòng ổn,áp gas ổn nhưng chạy khowrng vài chục giây dòng lại giảm áp lại giảm sau vài chục giây sau dòng lại ổn áp lại ổn cứ lặp lại chu trình như vậy](#)
4. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
5. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

đường máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

6. Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
7. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
8. màn LCD TG 17" của hàn quốc - khi bật lên xem được vài phút rồi tự tắt,tắt được khoảng vài giây lại tự chạy.hiện tượng cứ lặp đi lặp lại như vậy
9. man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhung cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.
10. panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy lên vài giây tự ngắt , đèn báo xanh đỏ xanh đỏ liên tục , tắt bật lại chạy được vài giây lại bị
11. Sharp 29S-FX10V IC nguồn 6556 Tổng dán TDA12156H1 - Bật máy lên hình ảnh bình thường rồi sau mấy giây hình ảnh tối dần và mất hình, vặn G2 xuống kịch rồi vặn lên lại có và vài giây sau cũng lại mất
12. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rồi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm