


Một anh chàng làm nghề chạm khắc gỗ ô liu bằng hệ thống máy tính đã đến cửa hàng và mang theo màn hình LCD của mình để sửa chữa. khách nói với mình rằng nó không được bật nguồn. mình đã bật nguồn và chắc chắn rằng nó không bật lên nhưng khi mình tháo nắp sau ra, cáp nguồn đã bị ngắt kết nối. mình đã kết nối lại cáp nguồn và màn hình hiển thị “Không có tín hiệu”. mình đã gọi cho khách và nói với anh ta rằng nó đã bật nguồn nhưng mình không thể kiểm tra nó vì nó có kết nối VGA và máy tính xách tay mới của mình không có loại kết nối đó.

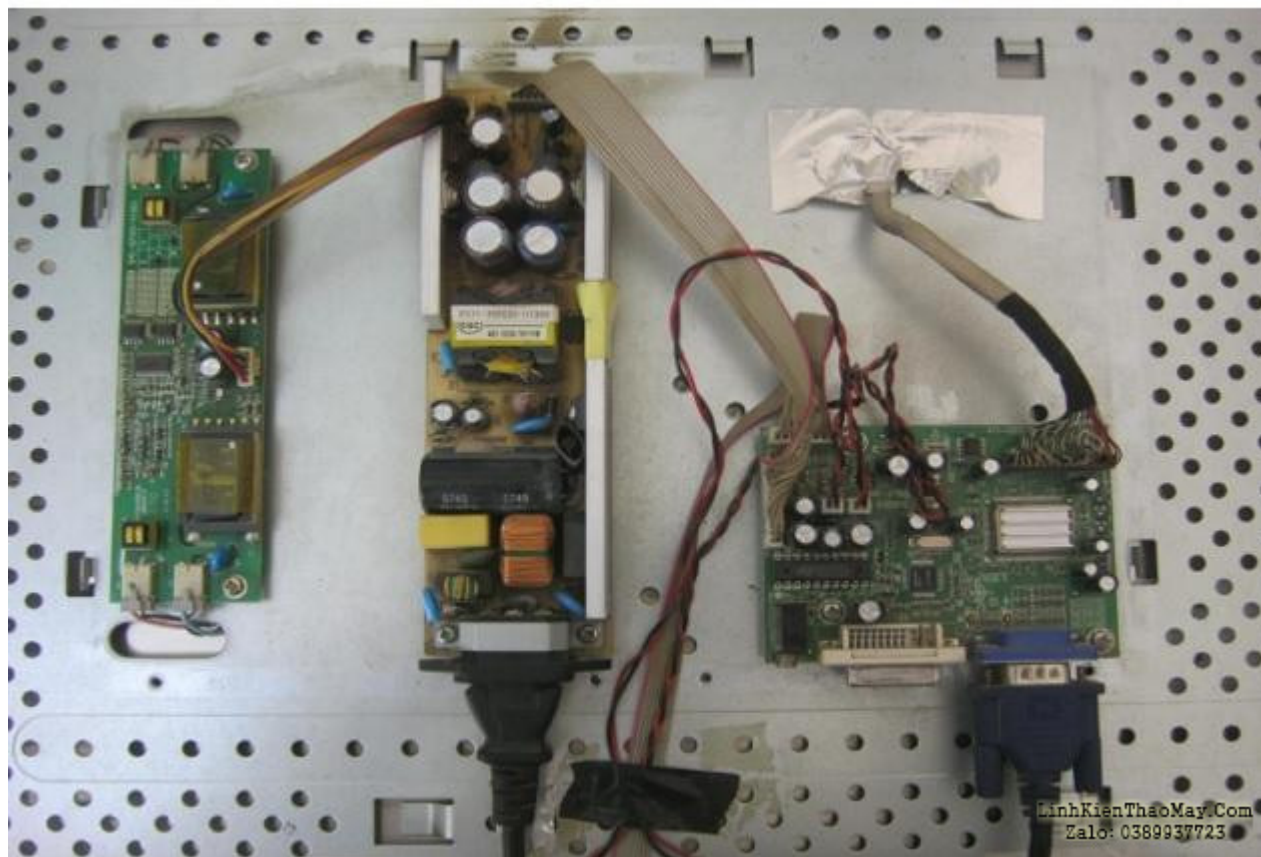


Anh ta đến và mang màn hình về cửa hàng của mình và sau đó vài phút anh ta gọi lại và nói rằng màn hình đã bật nguồn nhưng không phát hiện các tín hiệu nào trên màn hình.

mình đã tháo nắp màn hình ra và làm sạch tất cả bụi bẩn và như bạn có thể thấy trong ảnh, nó trông đẹp ở bên trong. mình đã có màn hình này trước đây trong cửa hàng của mình nhưng đó là khoảng năm năm trước vì mình nhận ra các tụ điện đã được thay thế trong phần cung cấp điện.

mình bắt đầu kiểm tra các khớp hàn kém hoặc các kết nối lỏng nào trên các ổ cắm của nó nhưng mọi thứ dường như vẫn ổn vì vậy mình bắt đầu làm những gì mình đã làm cách đây 5 năm khi màn hình này nằm trên băng ghế làm việc của mình và đó là tìm kiếm các tụ điện kém.



mình đã lấy đồng hồ đo ESR của mình ra và bắt đầu kiểm tra tất cả các tụ điện trên bo mạch bao gồm cả phần sơ cấp và thứ cấp của nguồn điện và đủ chắc chắn rằng mình đã gặp các tụ điện kém đang cho phép mình đọc ESR cao.

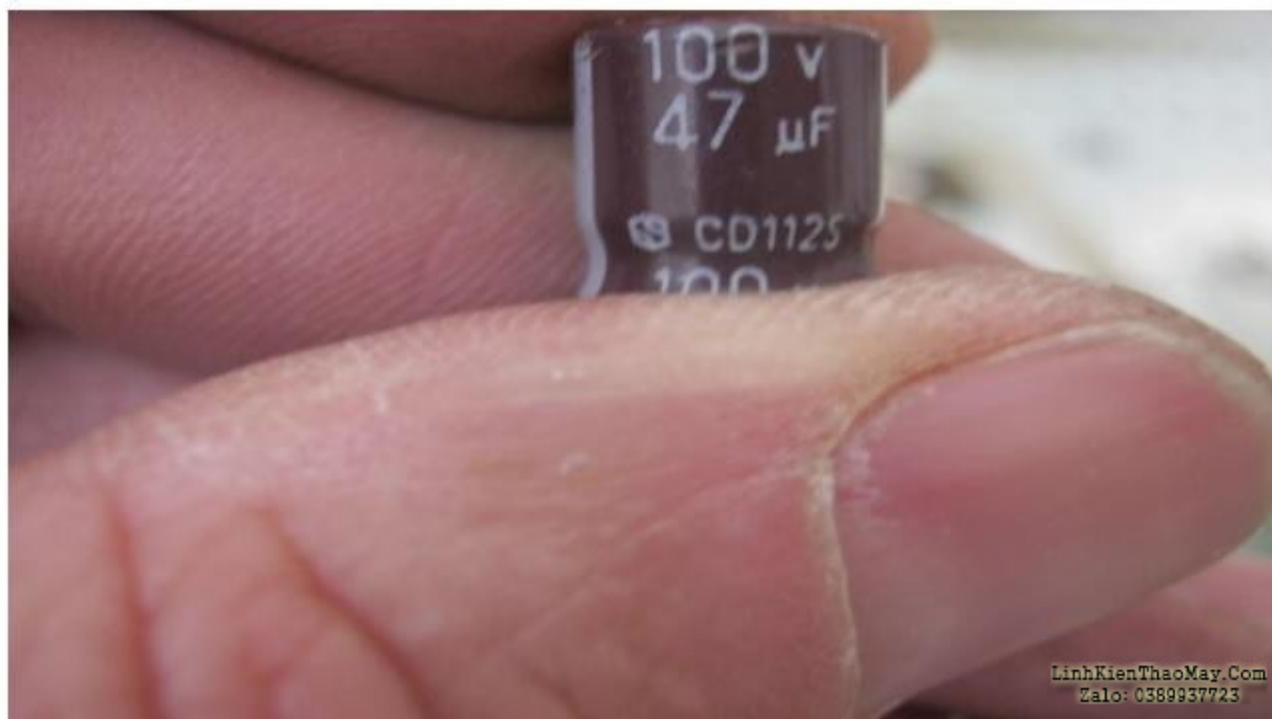

mình không nhớ đã đặt một tụ điện như vậy trong phần thứ cấp của nguồn điện, đặc biệt là với loại xếp hạng công suất này. Nó thường mất khoảng 35 vôn DC nhưng cái này đánh giá 100 vôn.

Vì vậy, mình đã thay thế tụ điện này bằng 47UF / 35 volt, được hàn trên bo mạch và cấp

nguồn trên màn hình. Màn hình bật sáng nhưng đây là khoảnh khắc của sự thật khi mình kết nối màn hình này với máy tính xách tay mà một khách mang đến sửa chữa (một ngày sau) và...¹³



Lúc này màn hình máy tính đã được kết nối với laptop là lúc lật màn hình xem mình có hiển thị không.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Có, màn hình có hiển thị và mình đã gọi cho khách đến nhận màn hình của anh ấy nhưng anh ta không thể vì tuyết bắt đầu rơi và đường phố đang đóng cửa vì bão.

Một tuần sau, khách gọi điện hỏi anh ta có thể đến lấy màn hình và cuối cùng anh ta cũng có thể. Anh ấy hài lòng với kết quả và mình cũng vậy.

Các bài viết tương tự:

1. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
2. [laptop Samsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh \(màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh\).Khi không cắm sạc \(dùng Pin\) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.](#)
3. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
4. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
5. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
6. [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
7. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
8. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
9. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị](#)

hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

10. tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa tính hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đường av cũng bị kiểu như âm ảnh vậy.đưa tính hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.
11. tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tính.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.
12. toi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USnhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị - toi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USnhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị