


Một phụ nữ cảnh sát đã mang cái này đến cửa hàng của mình để sửa chữa. Đó là một màn hình máy tính LCD đã hư và nó được cất giữ trong kho trong một thời gian rất dài. Màn hình máy tính LCD này được sử dụng làm màn hình cho camera an ninh. Hôm nay người phụ nữ này quyết định sửa chữa nó để sử dụng nó trong nhà riêng của mình.




Những loại màn hình LCD này rất dễ sửa chữa và rẻ.


Đó là lý do tại sao ngay lúc mình mở nắp sau, mình thấy điều này và mình mỉm cười vì mình nghĩ rằng nó là các cách sửa chữa dễ dàng. Trước sự ngạc nhiên của mình, tốt, hãy xem.

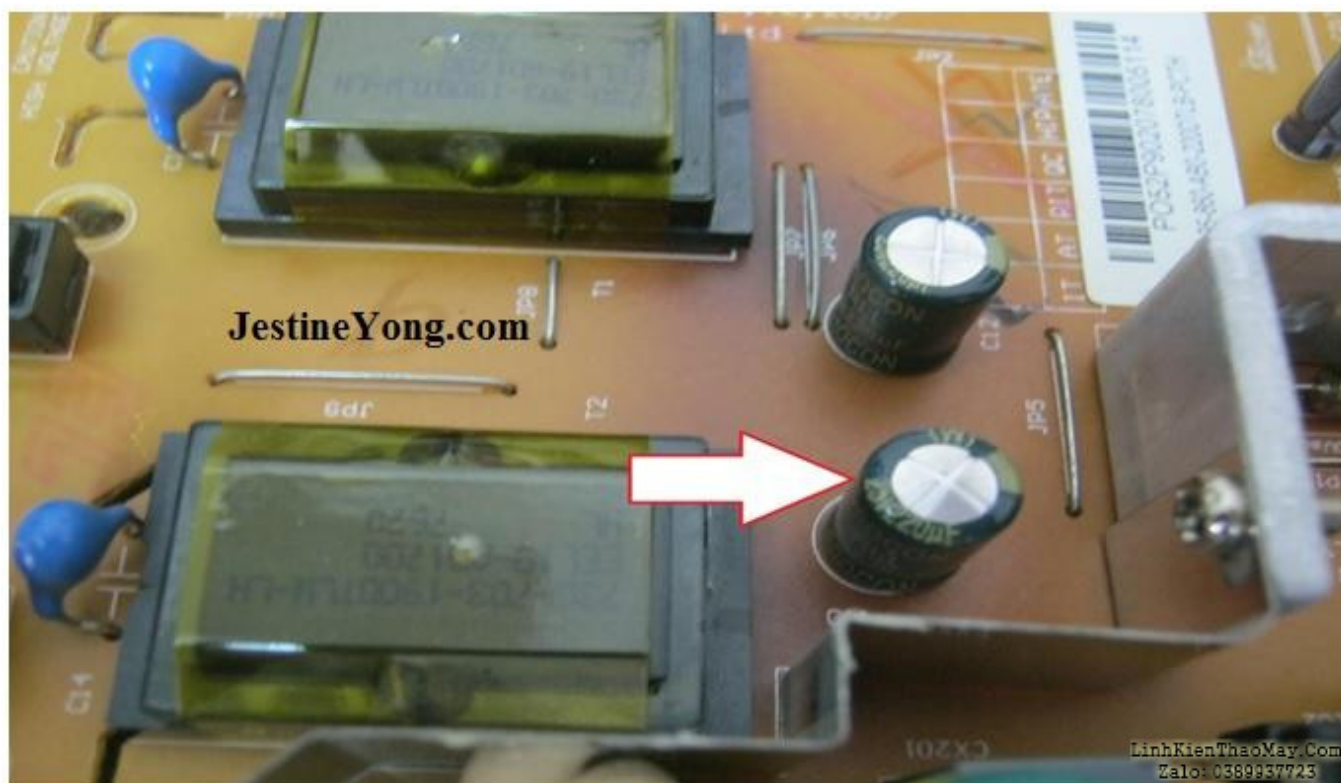

Tụ điện bị phồng thường là nguyên nhân khiến màn hình LCD hư nhưng mình thực sự bị sốc khi thấy phần còn lại của hư hư.

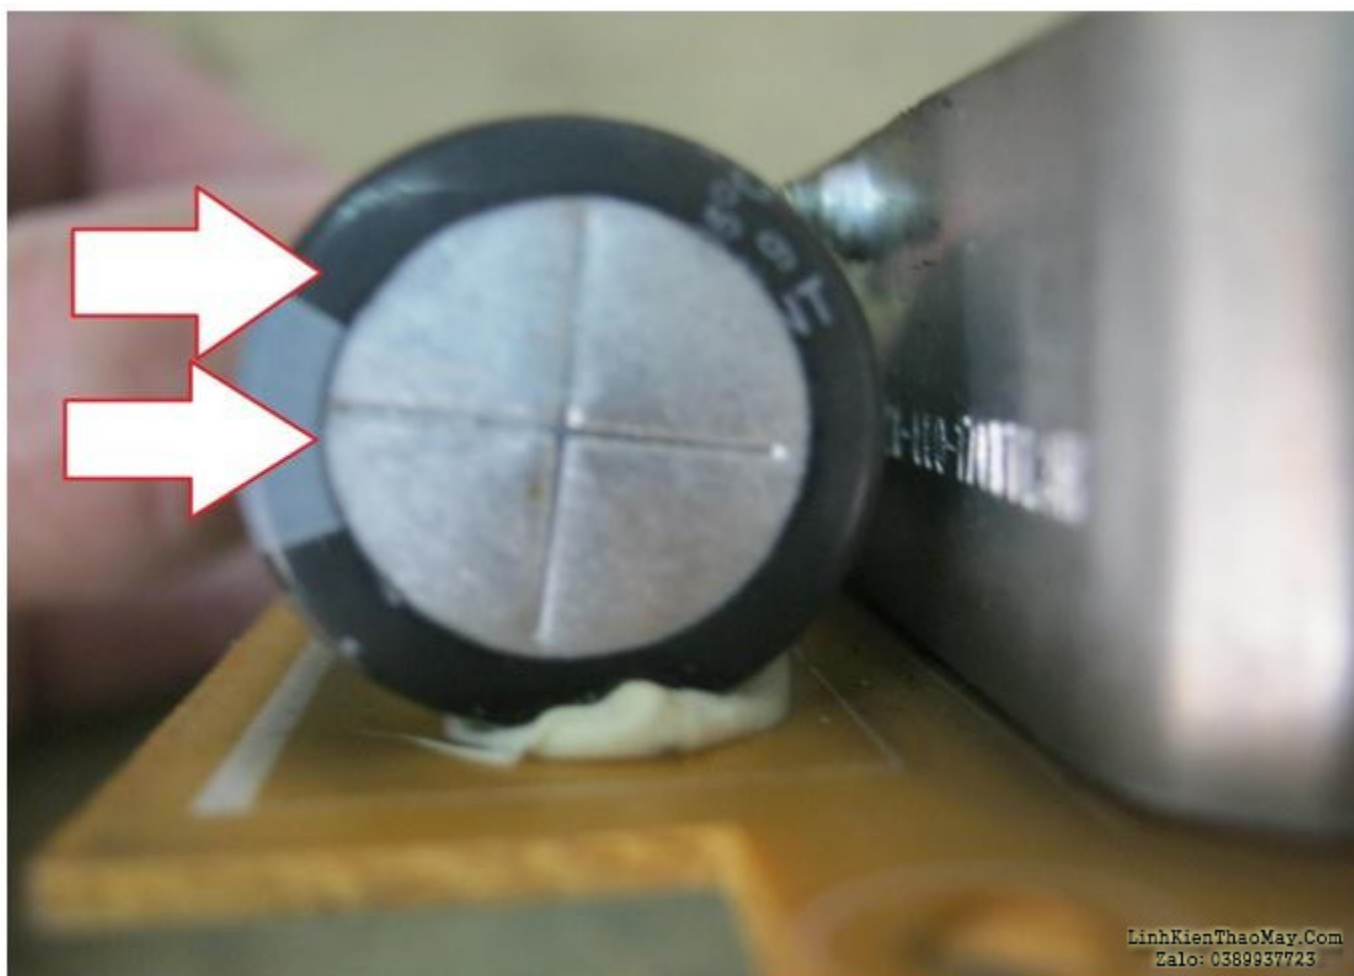

Tụ điện chính cũng bị phồng và hư hư nhưng vẫn còn nhiều hơn thế.

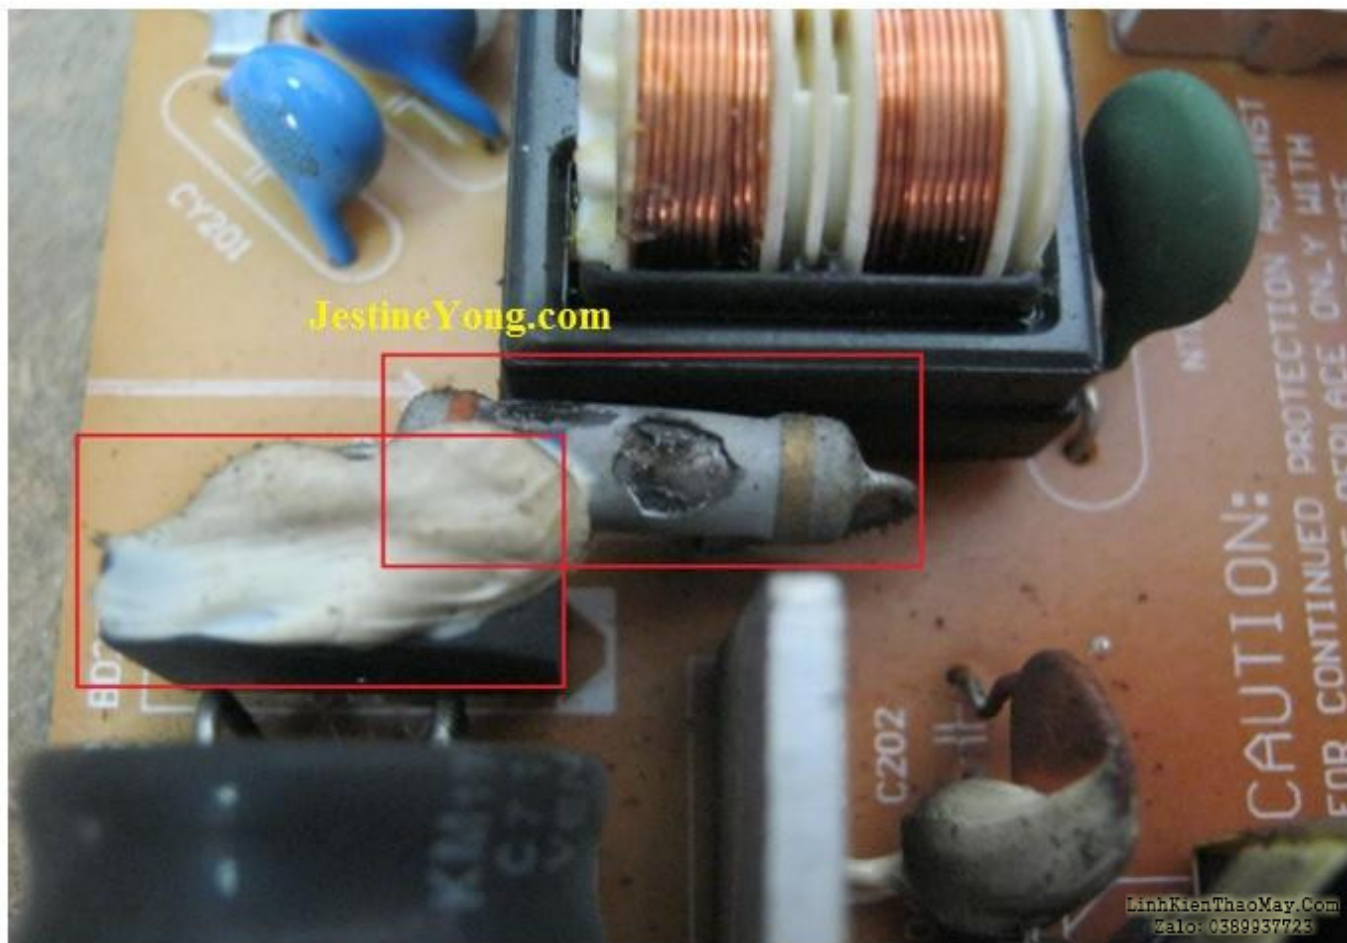

Cầu chì bị nổ cũng có nghĩa là bộ chỉnh lưu cầu bị chập hoặc Mosfet nhưng trong trường hợp của mình, cả hai đều bị chập. Điện trở cầu chì cũng bị hư như bạn có thể thấy trong ảnh.




Với tất cả những thiệt hại, mình phải gọi cho khách và cho cô ấy biết tình hình. Luôn có khả năng là ngay cả khi thay thế tất cả các linh kiện bị hư hư này, màn hình sẽ không hoạt động. Là một người thợ mình nghĩ như vậy; chuyện gì xảy ra nếu? khách đã bật đèn xanh cho mình để bắt đầu. mình đã thay thế tất cả các phần bị hư hư và đoán những gì? Nó đã không hoạt động.




mình cũng đã thay thế cầu chì nhưng nó không có trong ảnh. mình đã đúng về màn hình này không hoạt động ngay cả khi tất cả các linh kiện bị hư hư được thay thế. mình đã không bỏ cuộc và tiếp tục đi. Đôi khi mình cảm thấy thất vọng với kiểu sửa chữa này bởi vì trong tâm trí của mình, tất cả những hư hư được thay thế, mình đã mất thời gian và tiền bạc mà không có gì hiệu quả.

Số linh kiện của Mosfet là P9NK70FP là 700 volt, 1,2 ohm, 7,2 amp và 35 watt. Số bộ chỉnh lưu bắc cầu là KBP206G. Phần còn lại của các linh kiện rất rõ ràng trong bức ảnh.

Tại thời điểm này, đoạn ngắn đã biến mất và mình có thể bật nguồn và bắt đầu kiểm tra điện áp ở đó. Nguồn điện đã đến tụ điện chính và nó ổn định nhưng tất cả chỉ có vậy. mình rút phích cắm màn hình LCD khỏi nguồn chính và bắt đầu kiểm tra các linh kiện không tốt.

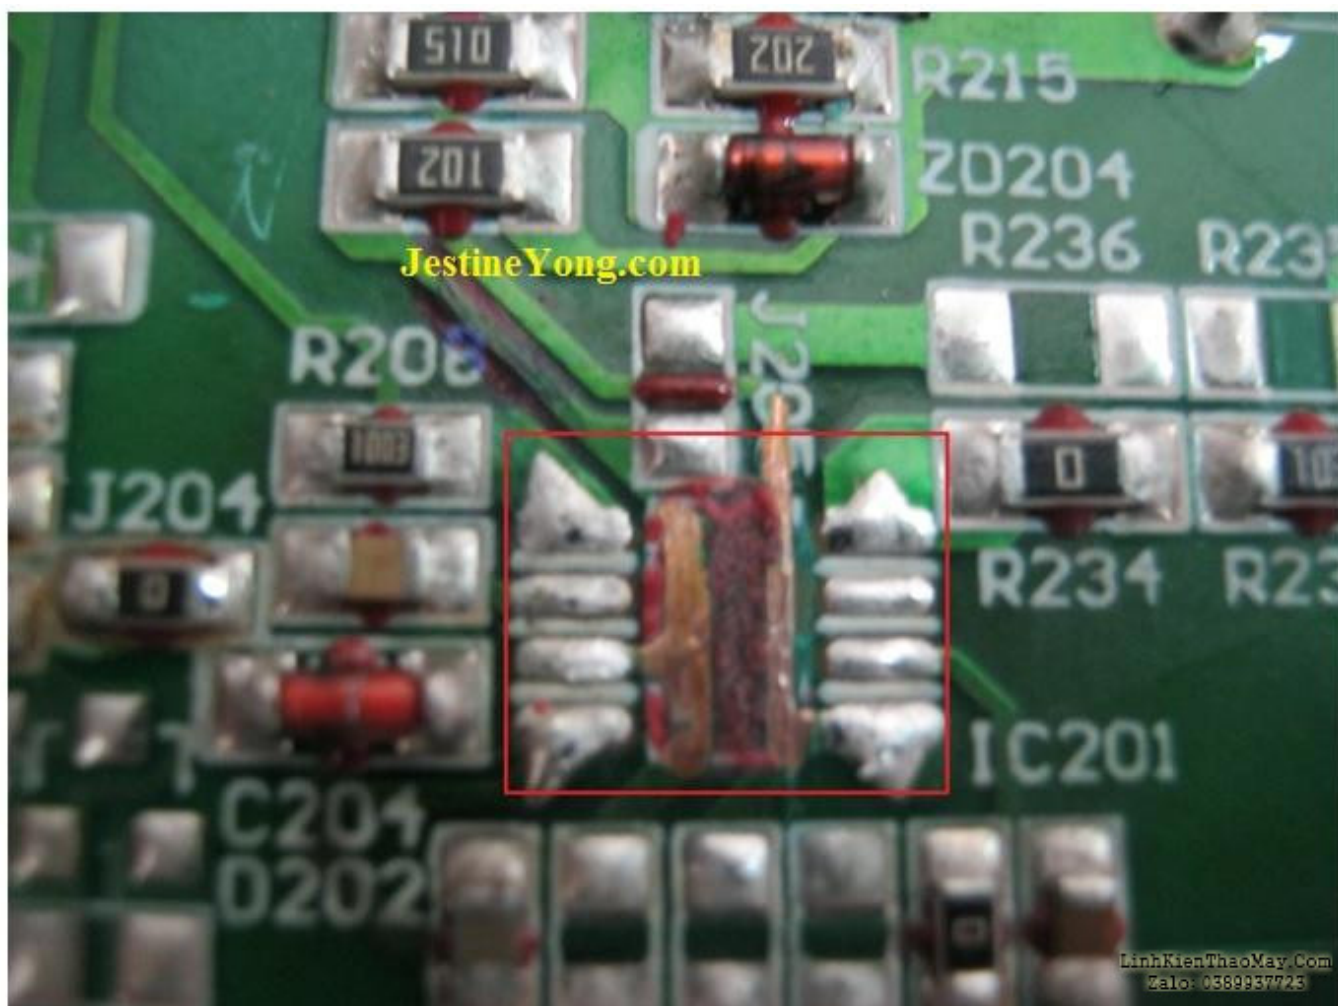

Có một tụ điện gần vị trí IC này và nó đang đọc ngắn trên đó. mình truy ngược dòng đến IC này. Số linh kiện là LD7575PS. mình đã thêm thông lượng vào nó và với một trạm làm việc lại, mình đã khử hàn nó khỏi bo mạch.

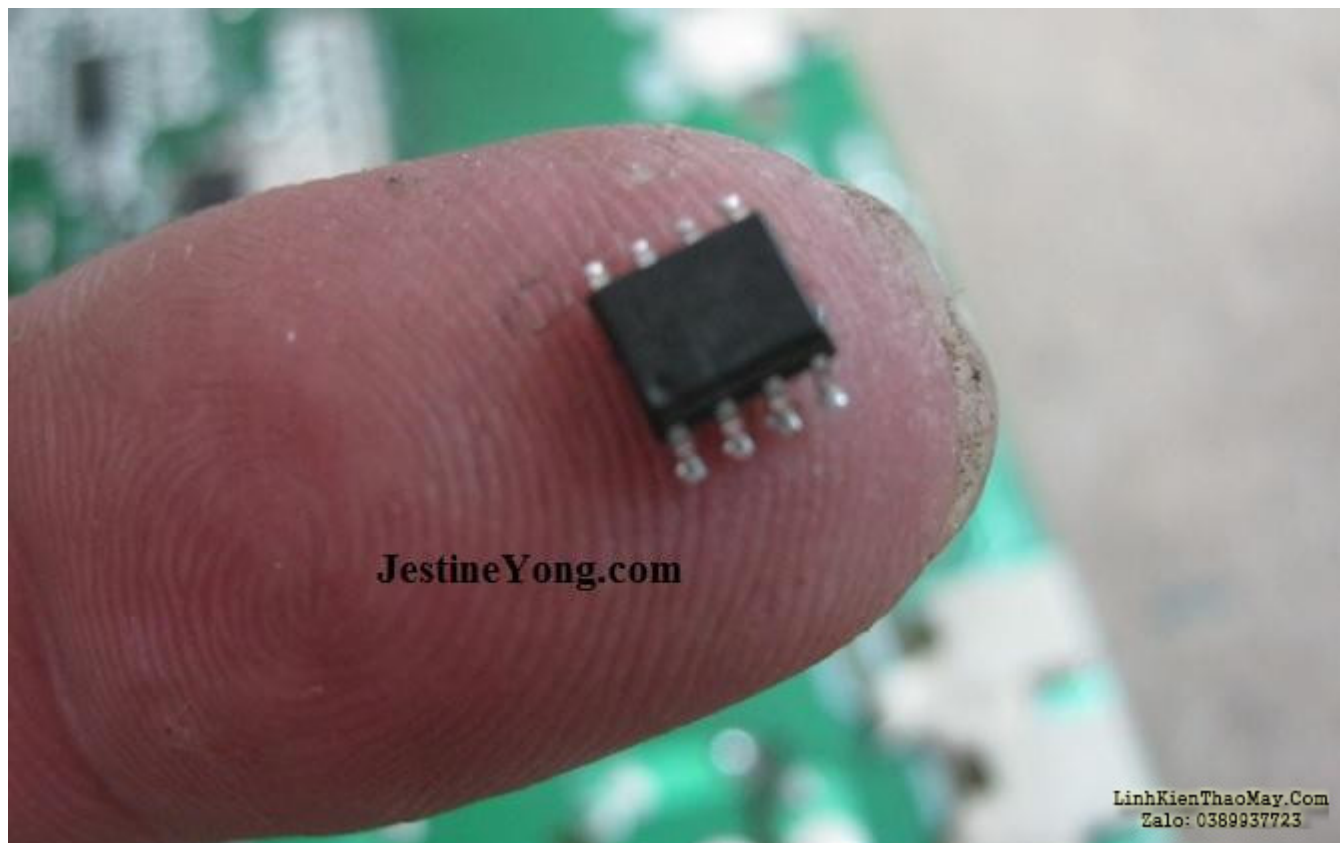

Lúc này, IC đã tắt, đoạn ngắn trên tụ điện đó đã biến mất. Cách duy nhất để tìm sự thay thế đó là tháo bảng nguồn khác khỏi màn hình LCD khác. mình thật may mắn khi tìm thấy một chiếc trên mô hình Proview 900W. mình đã thay thế nó, mình thấy cái này.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Chế độ chờ bật lên và sau đó mình thấy điều này trên màn hình.



Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua](#) - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,
2. [CRT LGT711S](#) - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau đó thì tắt va đèn bao nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lại không sáng.đo các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng

3. laptop Ssamsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh (màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh).Khi không cắm sạc (dùng Pin) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.
4. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
5. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
6. man hinh fujshi - ban dau cam dien vao man hinh sang binh thuong sau 5 giay man hinh bi toi lai mat anh sang nhung dung den phin chieu vao man hinh van thay hinh anh
7. Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
8. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì man hinh lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiên thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
11. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - man hinh sang loa len roi toi nai den cao ap van chay binh thuong man hinh sang co vet chay dọc theo man tu chen xuống dưới em đo nguồn thì thay 15v. nhap nhay theo đo sang của man hinh
12. Sửa màn PROVIEW DV-928DG lúc hoạt động lúc tắt nguồn