



Sửa màn hình SAMSUNG TFT-LCD Model 940NW nhấp nháy khó

chịu | 1

Màn hình SAMSUNG TFT-LCD Model 940NW của câu chuyện này của đứa con trai 6 tuổi của mình.

Tình trạng là không thể xem video ra ổn định, vì nó luôn nhấp nháy.



LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

Đã đến lúc tháo thiết bị và mình vinh dự là người đầu tiên mở Màn hình này.




LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

Đến đây, tất cả các nắp nhựa đã được lấy ra cẩn thận và vui lòng không dùng lực mạnh nếu không bạn sẽ làm hư các kẹp nhựa. Bây giờ là lúc để kiểm tra các mạch điện tử.





LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

Khi các lớp phủ kim loại ra ngoài, các PCB có thể được tách ra (chỉ có hai PCB).

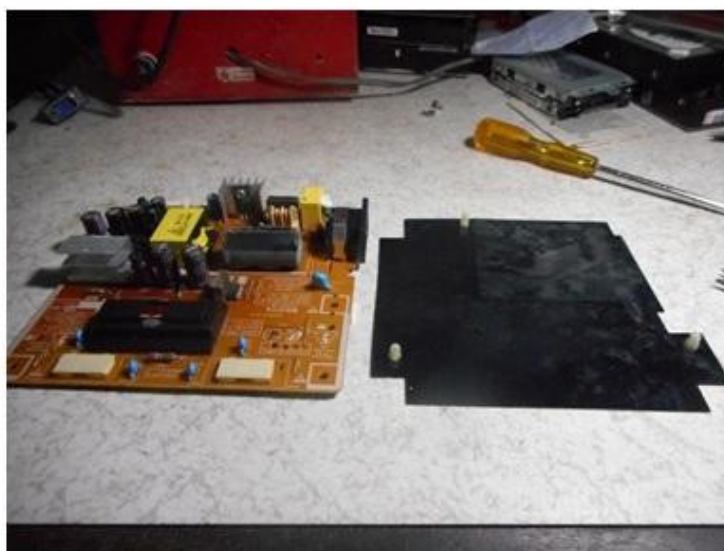

Trong PCB (SMPS) này có ba e-caps phồng lên ($820\mu\text{F} / 25 \times 2$ và $470\mu\text{F} / 25$) và nhiều mối nối hàn nguội.

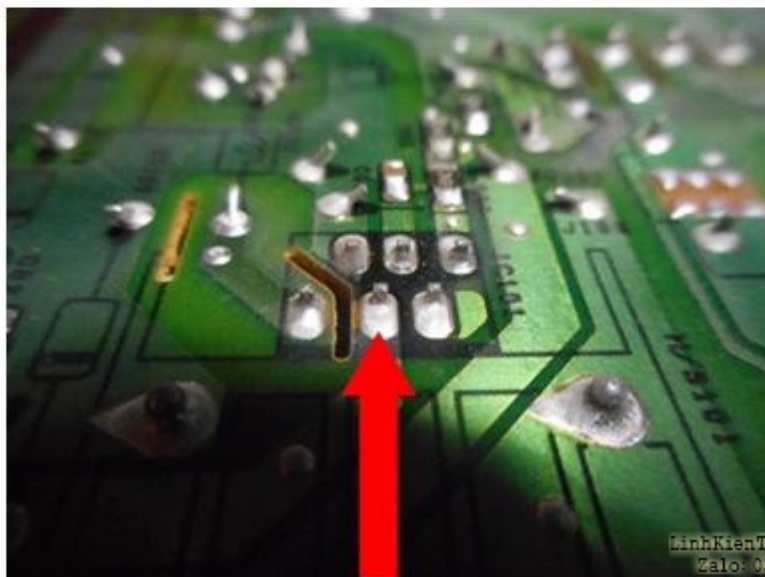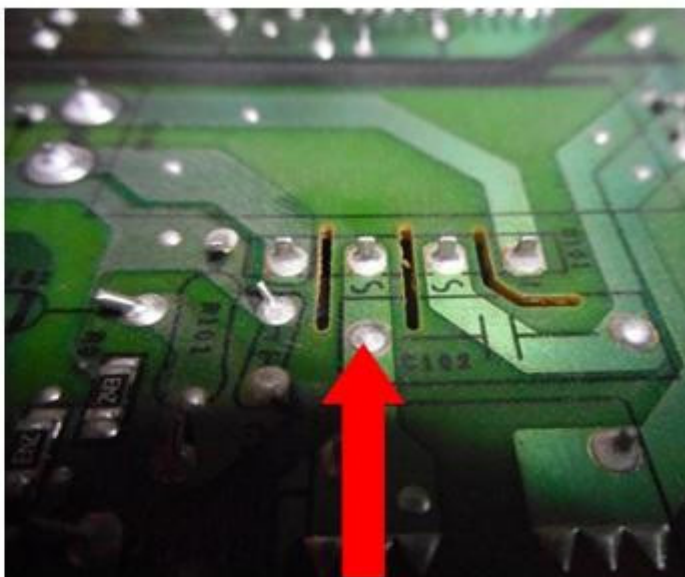

Ba e-caps phồng lên được thay thế cho ba e-caps tương tự trong điều kiện tốt, phần còn lại của e-caps đã được kiểm tra bằng **Blue ESR Meter** và tất cả chúng đều ổn. Tất cả các mối nối hàn nguội được cố định bằng thiếc mới. Nhưng mình quyết định làm sạch các điểm tiếp xúc vàng của Màn hình LCD bằng Bút tẩy.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Khi mọi thứ được kết luận, Màn hình đã được trang bị lại và xem kết quả.



Bây giờ con mình rất vui và cười rất nhiều vì Màn hình của nó hiện đang hoạt động tốt.

Các bài viết tương tự:

1. [diode dán - nhờ các bác giúp đỡ. trên thân diode dán ghi: 10-25v, nghĩa là gì vậy. em thì nghĩ dòng chịu đựng là 10a, điện áp chịu đựng 25v, có đúng ko ah.](#)
2. [main g31 foxcom - main test card thì đen reset sang liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi he so hexa nhảy qua c3 và hiện thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cug ngưng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
3. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ không nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
4. [máy giặt lg của ngang - cam điện các đèn báo nhấp nháy mơ mơ fai cắm đi cắm lại mọi dc mình đã thay thạch anh các tu loc ic 7805 đi ot rồi fai khô ma vẫn vậy la khi bị mất điện fai rút ra và cắm nhấp nháy phích cắm mọi lên nguồn](#)
5. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó](#)

báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.

6. may kho nhiet ATTEN B850b - kho van chay nhiet van dieu chinh binh thuong ,nhung khi tat kho la em no tat luon khong con gio de lam mat nua
7. minh moi mo cua hang muon tim mot nguoi nhiet tinh chiu kho ,ham hoc hoi lam cung - dt :0978298868
8. panel TFT WLED có thay được WLED k0 các bạn - thay thế
9. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
10. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sang loa len roi toi nai den cao ap van chay binh thuong màn hình sang co vet chay dọc theo màn tu chen xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhấp nháy theo do sang của màn hình
11. sony 15xa1 - hình ảnh bị loang lo lam chàm rất khó chịu .có lúc thì màn trang chon
12. Tivi LG 21" tong 9381 dien ap chan c so dong nhấp nháy cao áp và so khomng chet - So dong dien áp nhấp nháy