


mình đã thấy cuộc gọi từ một khách nói với mình rằng Màn hình LCD ViewSonic của anh ấy gặp sự cố “Không hiển thị”. mình đã mang Màn hình từ nhà của anh ấy trở lại chỗ của mình và thử nó. Người ta đã xác nhận rằng Màn hình có thể được BẬT với “Đèn LED màu xanh lam sáng lên” nhưng không có màn hình.

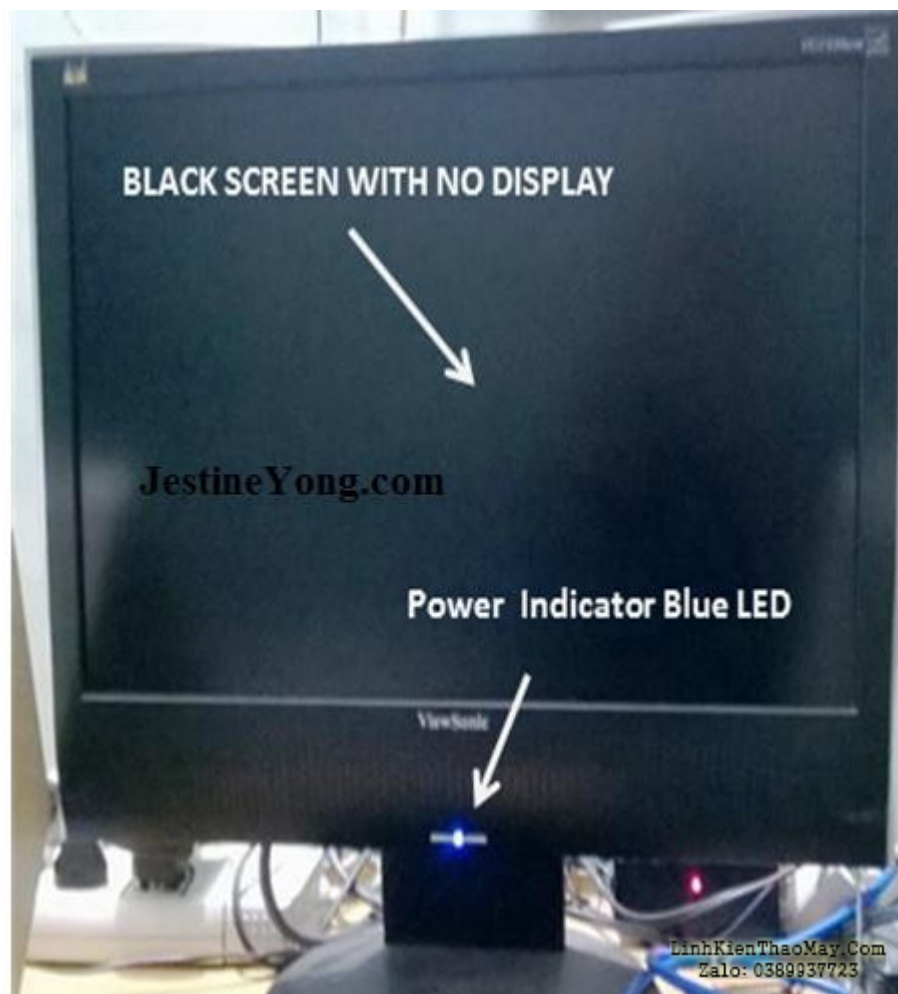

Điều đầu tiên mình kiểm tra là cài đặt độ sáng nhưng không thể thấy menu OSD.

Khi mình tháo cáp VGA, đèn báo nguồn chuyển sang màu cam có nghĩa là ở chế độ chờ.




Điều này kết luận rằng đó là bảng điều khiển LCD bị lỗi (không hiển thị) hoặc phần Inverter



Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

nguồn có vấn đề.

Bây giờ mình đã quyết định mở màn hình để chẩn đoán hình ảnh.

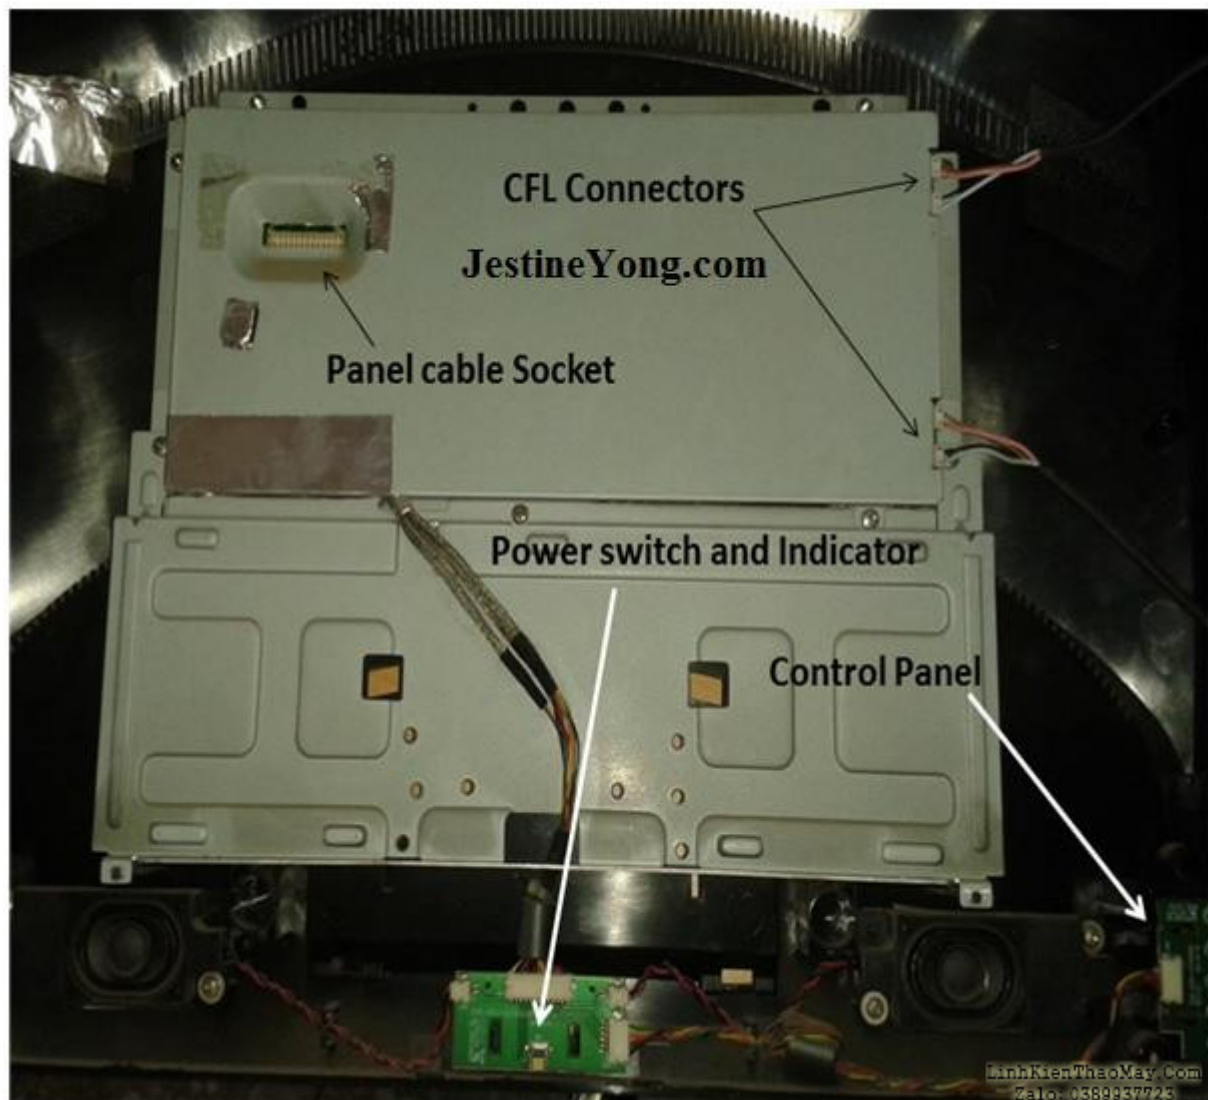

Khi kiểm tra trực quan, mình tìm thấy các vết cháy trên PCB. Đó là trên khu vực biến áp cao thế.

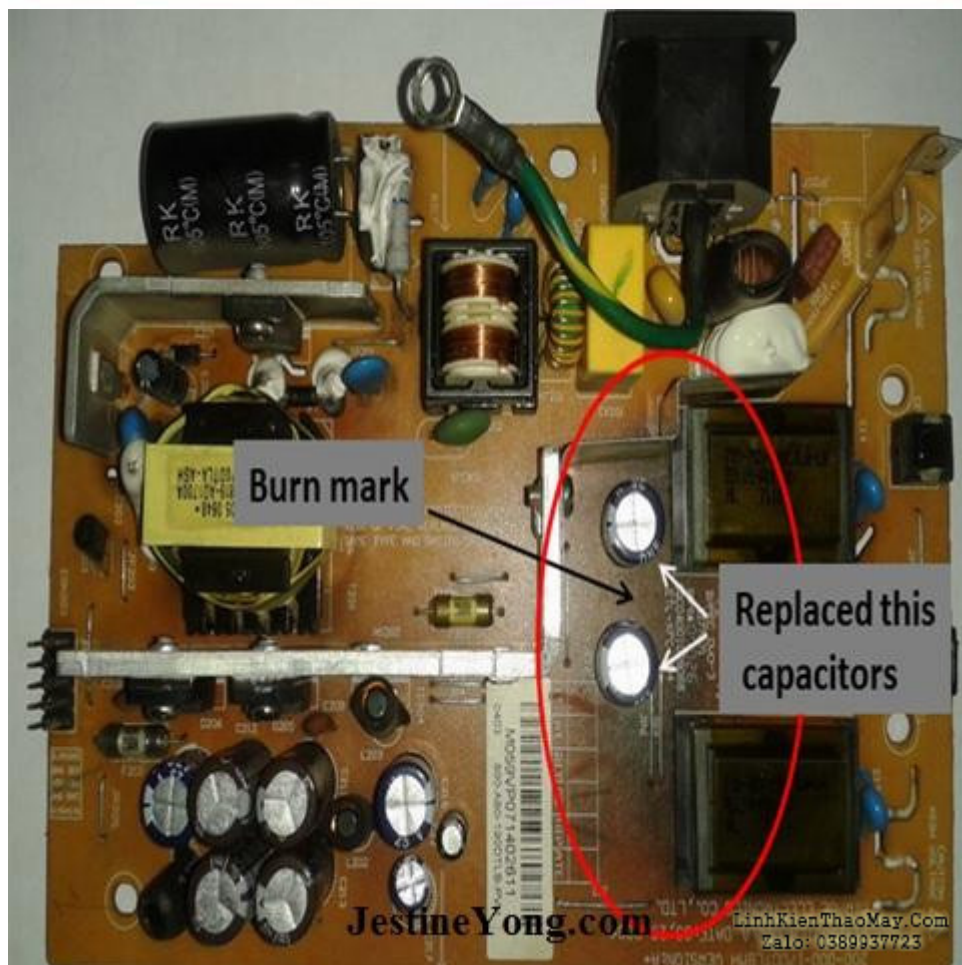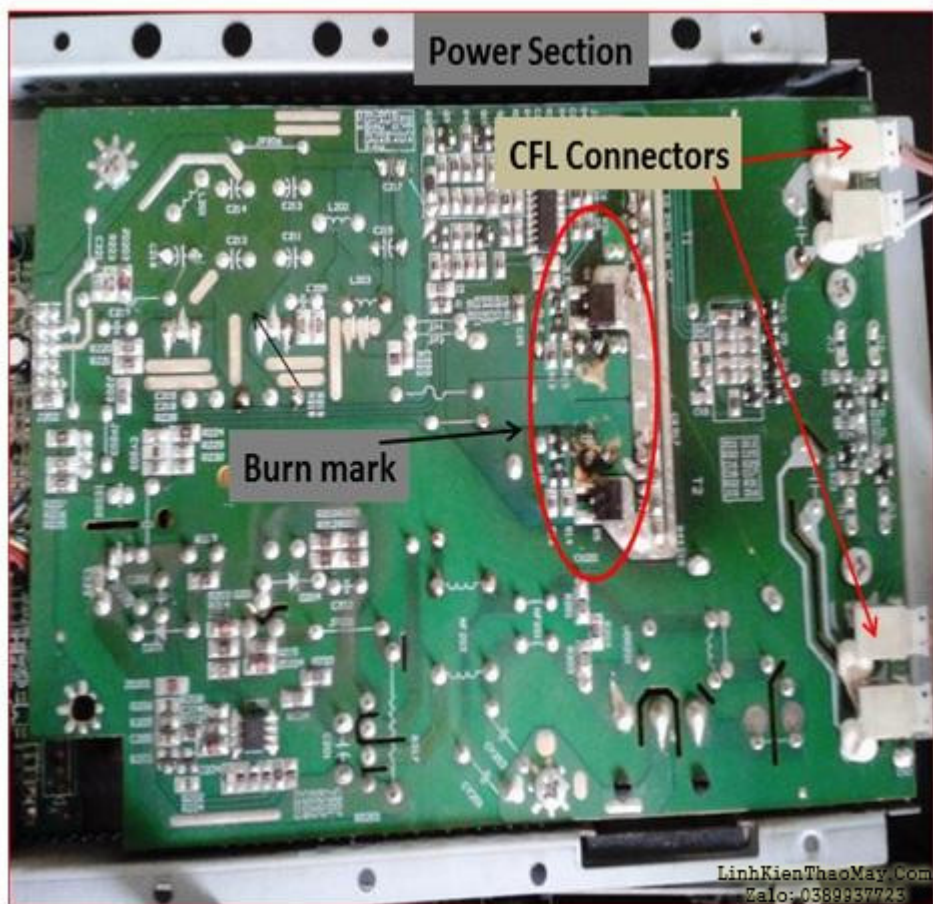

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình đã phải làm sạch nó bằng dung dịch và đã kiểm tra các linh kiện xung quanh và mọi thứ có vẻ ổn. Không có tụ điện bị phồng trong phần nguồn. Tiếp theo, mình thay thế hai tụ điện có đánh dấu **470uf 25 volt** . Sau khi lắp các tụ điện mới và bật nguồn, màn hình đã hoạt động trở lại.



Công việc sửa chữa này khiến mình mất khoảng ½ giờ để sửa.

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ ML-SV190DC](#) - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
2. [CRT Viewsonic E70FB](#) - Thỉnh thoảng lại hiện màn hình menu để điều chỉnh độ sáng tối, điều chỉnh co giãn màn hình, nhưng không tắt được bằng nút trên màn hình
3. [CRT viewsonic E72f+](#) - Màn hình cắm nguồn vào thì nổ cái tách lúc có nguồn lúc không (lúc có nguồn thì tắc nút nguồn không được-không lên hình)
4. [LG FLATSRON L1742S](#) - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui
5. [Màn hình máy tính delll](#) - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
6. [Màn lcd LG](#) - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
7. [máy giặt sharp ESN75EV](#) - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
8. [máy giặt sharp ESN75EV](#) - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
9. [Máy in cp1025](#) - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
10. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này:](#) + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. [Sửa màn ViewSonic VX2245wm](#) có đèn chờ nhưng màn tối đen
12. [tivi lg 17](#) - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã



Sửa màn hình ViewSonic VA1930wm có đèn chờ nhưng không lên

hình | 6

[thay tông thay nhớt.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)