


Trong ngôi nhà của mình vào ban đêm, mình đang sử dụng bóng đèn led 9W này cho mục đích đọc sách. Khi mình đã tắt sáng Bóng đèn, nó sáng trong nửa giờ và đột nhiên nó bắt đầu nhấp nháy vì vậy mình đã tháo bóng đèn và giữ nó sang một bên để sửa chữa.

Sau vài ngày, mình đã kiểm tra bóng đèn bằng cách cấp nguồn nhưng nó bắt đầu nhấp nháy và tắt. Vì vậy, bây giờ là thời gian cho hoạt động

Đầu tiên, mình đã tháo mái vòm bằng nhựa từ trên xuống sau khi tháo mái vòm, mình đã tháo hai vít và tháo hai dây ra khỏi PCB.

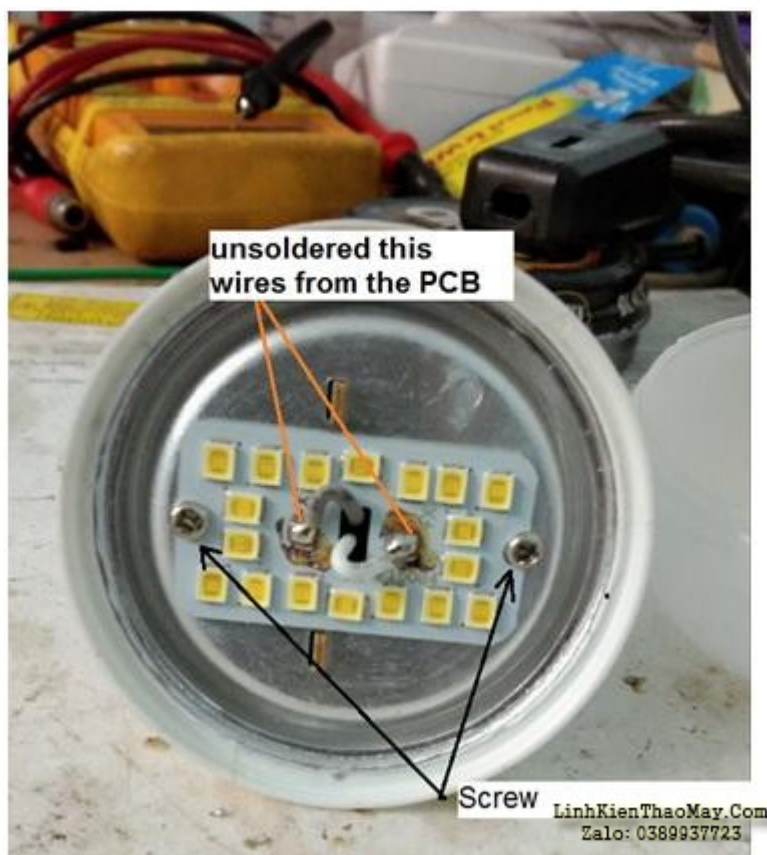


Trên PCB, mình không tìm thấy các thiết hại vật chất nào.

Bây giờ mình đã rút PCB ra sau khi khử khô và xóa hàn khỏi nắp chủ.



Rút PCB ra. Mặt linh kiện Không tìm thấy thiệt hại vật chất. Về mặt hàn mình tìm thấy một số chất hàn khô.

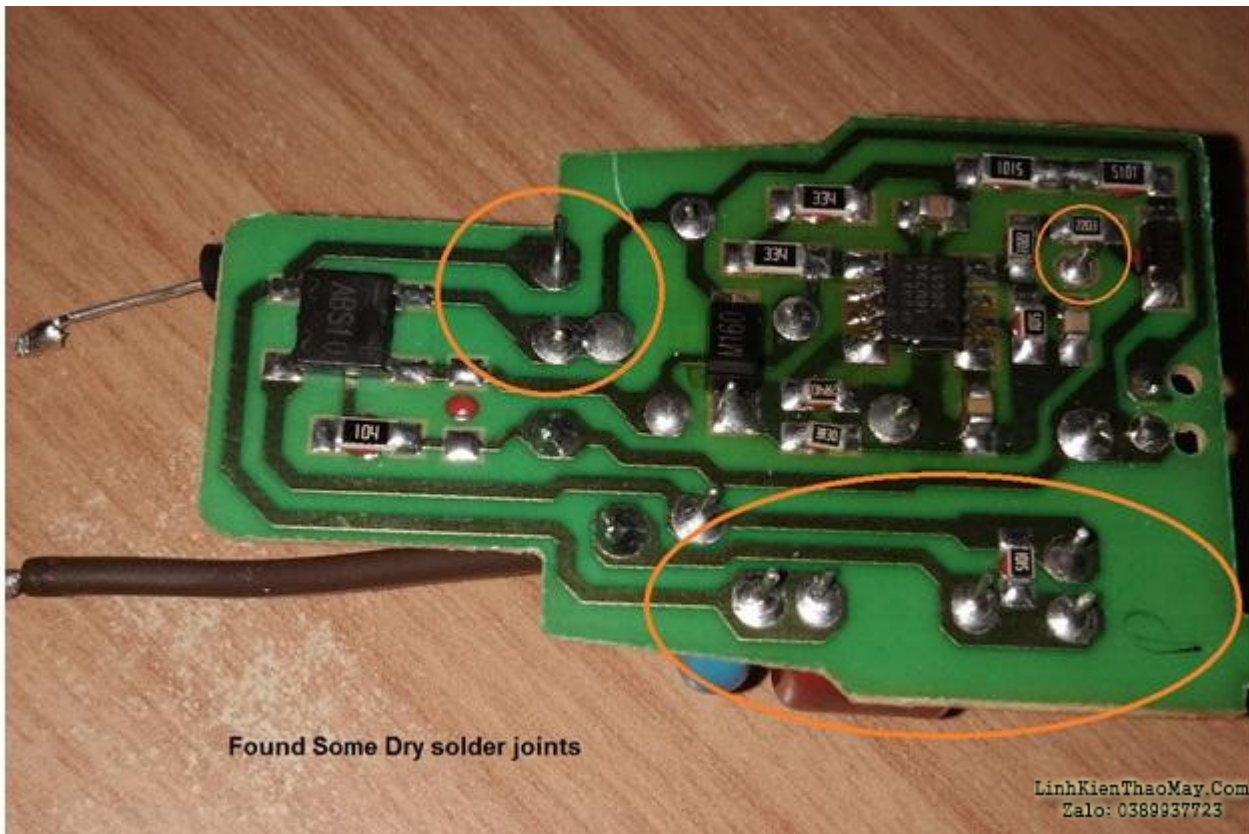

mình làm mới mối hàn và áp dụng Power.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Vỏ ngoài bóng đèn được nối liền trên PCB led để đèn LED chiếu sáng cường độ sáng không bị mờ mắt và ảnh nhìn cũng rõ nét.

Nó hoạt động tốt mà không nhấp nháy. Bây giờ bóng đèn đã sẵn sàng để đốt trong thử (Hoạt động liên tục hàng ngày). Bây giờ 15 ngày Vẫn làm việc mà không có vấn đề.

Các bài viết tương tự:

1. [ACBEL E2 POWER470 - kích không lên, kiểm tra dây màu tím không có 5v, kiểm tra cầu chì thì bị đứt. mình thay cầu chì mới vào cũng bị đứt, mong các pro có ý kiến chỉ giáo. cảm ơn](#)
2. [Am ly 8sò b688va d718 hiện tượng ban đầu bị nhỏ 1 tu loc nguồn chính mình đã thay mọi roi nơi chung về phần nguồn tốt - Role dòng ok nhưng bị rò điện áp âm mình đã tháo so ra hạn đồng thời thay thế cặp bóng nhỏ 669 và 649 và lần lượt các bóng nhỏ 551 và 5401 và hai con diot 4148 roi ma van cu bị rò điện áp ra loa](#)
3. [âm ly califonia 8 sò biến sáp xuyên - đứt cầu chì ko phải nổ rơ le vẫn trẻ và tác động bình thường, công suất ko chết, thay cầu chì mới lại đứt, thay cầu chì ampe lớn hơn vài giây đứt nóng đỏ, dòng tăng mạnh](#)
4. [âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tượng sò B688 và D 718 cháy, ktra thì đúng cháy thật. kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 \(e nghi là do thợ trước ngta tháo ra\) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j. e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa. ae cho mình ý kiến ạ](#)
5. [bếp hồng ngoại sakari sk18 - mọi người cho cháu hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nối lại bằng vật liệu j là tốt ạ, tại cháu nối lại bằng cộng kẽm thấy nó dễ chảy quá, và mâm loại này có bán ko mọi người, như bếp dùng bóng halogen thì có bán bóng còn cái ko bit có ko nua](#)
6. [Bếp từ Midea MI-SV 19EF - đang dùng đứt cầu chì thay cầu chì mới lại đứt tiếp.](#)
7. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là](#)

tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :

8. đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quốc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quốc. thỉnh thoảng bật lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bóng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định
9. Happy new year... E xin gửi lời chúc năm mới tới a Chuyên, a Thaihoa ...và tất cả các a e trên d đ năm mới sức khoẻ. Năm mới phát lộc phát tài ... - Hôm nay e mới đi làm khai xuân ah . Công việc ngày đầu xuân đã có việc và thành công . Rất vui và mong năm mới phát triển hơn...
10. May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khách mang đèn em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt câu chi.em đã thay 4 con so noi câu chi nhưng may không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tuơng 2 đèn thì đèn màu xanh la bao máy san sáng hoạt động.con đèn màu vàng hình như la bao lỗi qua nhiệt.
11. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
12. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nhấp bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS