




khách đã gửi cho Ca sĩ CRT TV này với Tình trạng của pincushion. Điều này có nghĩa là màn hình ở bên phải và bên trái sẽ cong vào trong khi nhìn từ ảnh trên và ảnh dưới.

Thường có một số nguyên nhân phổ biến cho vấn đề này, chẳng hạn như:

1. Điện áp B + thấp cho biến áp Flyback
2. Diode điều chế ngắn hạn
3. transistor pincushion rút ngắn
4. Mở điện trở ở khu vực xung quanh của transistor pincushion
5. Không có tín hiệu điều khiển đến đế của transistor pincushion



Tuy nhiên, trong trường hợp của mình là khá dễ dàng vì mình thấy một nắp điện tử phồng lên (1000uf 35 volt) ở khu vực đầu ra nằm ngang-xem ảnh bên dưới:

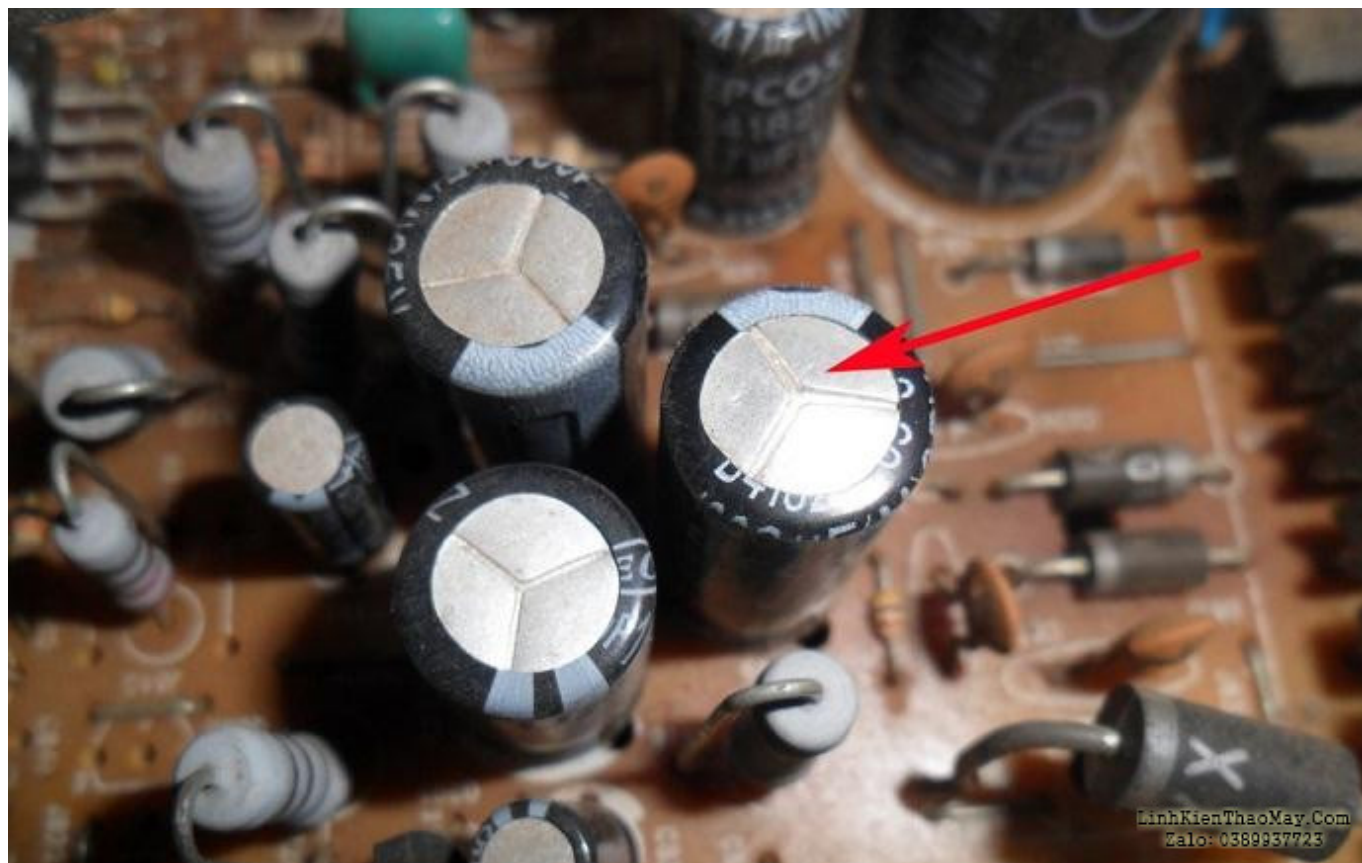

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG





TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN


- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Khi kiểm tra thêm, mình tìm thấy một khớp nối bị khô ở chân của diode nằm ở mạch tương ứng. Khi mình kiểm tra diode bằng đồng hồ vạn năng, mình thấy rằng diode đã bị chập. Kiểm tra nó ngoài bo mạch cũng cho kết quả tương tự.

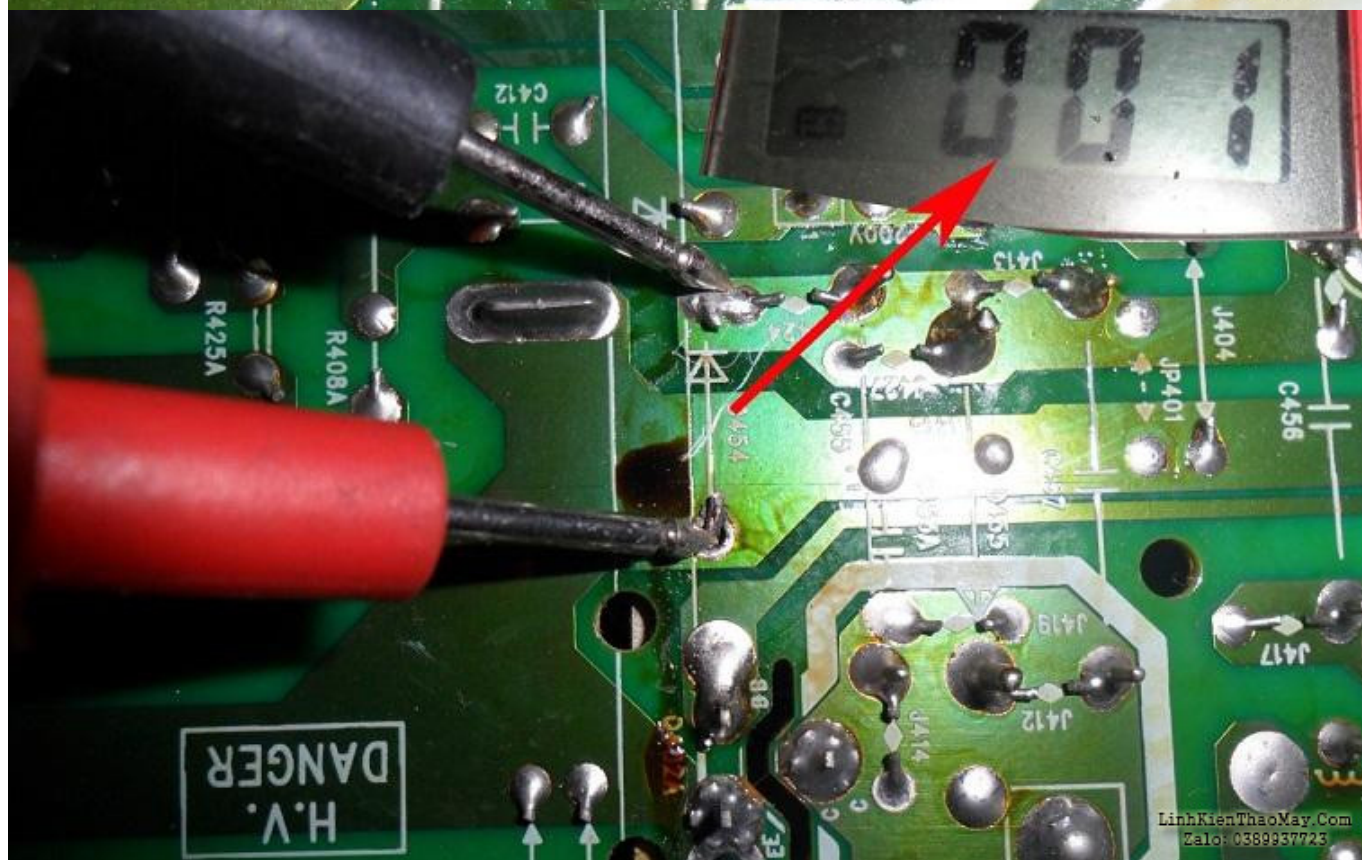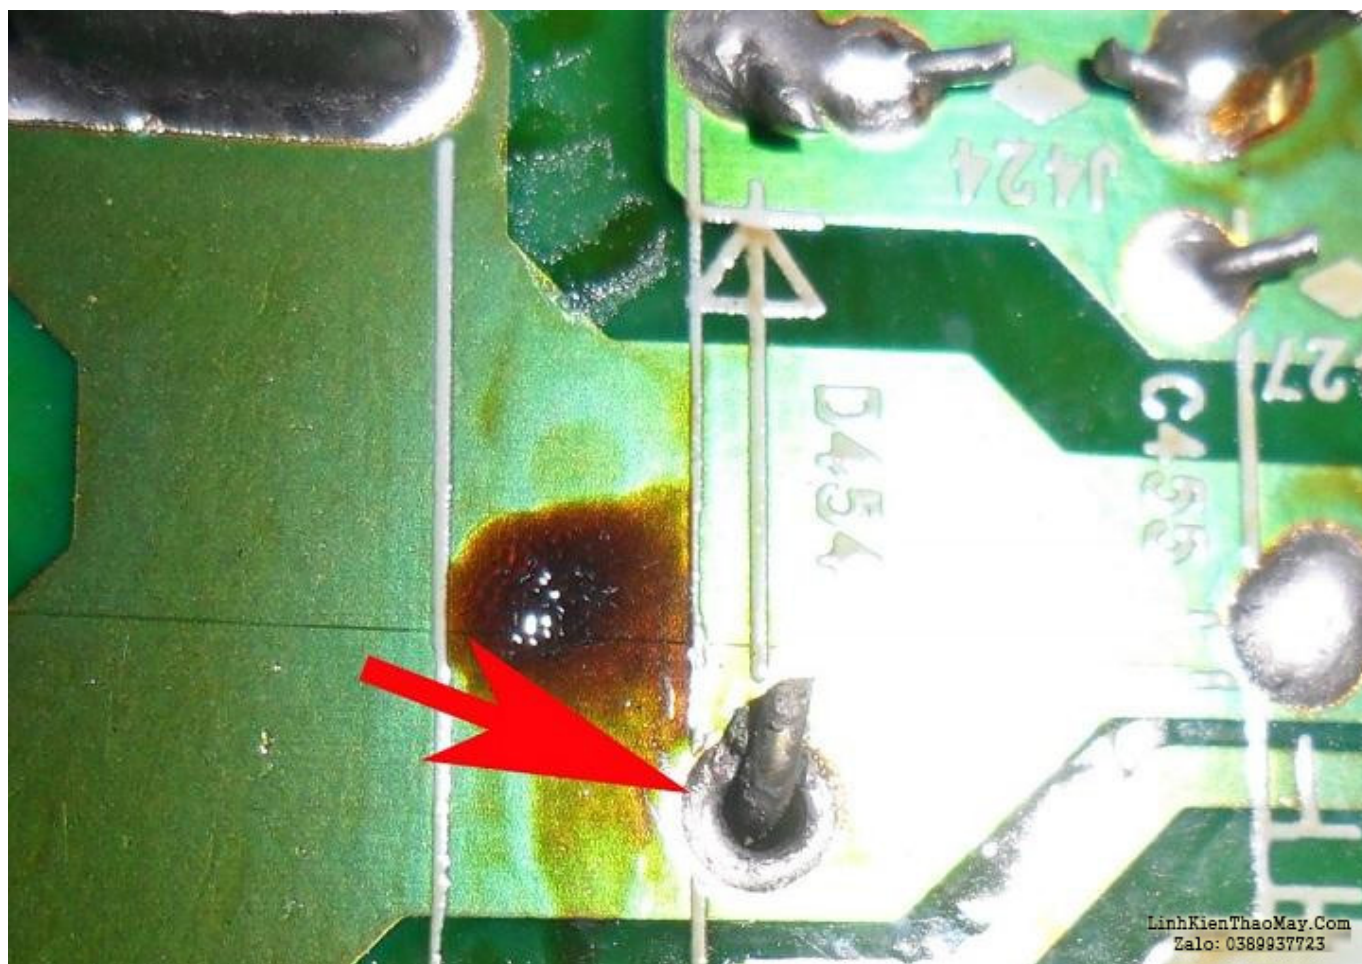

mình đã kiểm tra các linh kiện khác cũng như liên quan đến mạch pincushion nhưng tất cả có vẻ tốt. Vì vậy, chỉ bằng cách thay thế hai linh kiện đã giúp chiếc TV hoạt động trở lại.

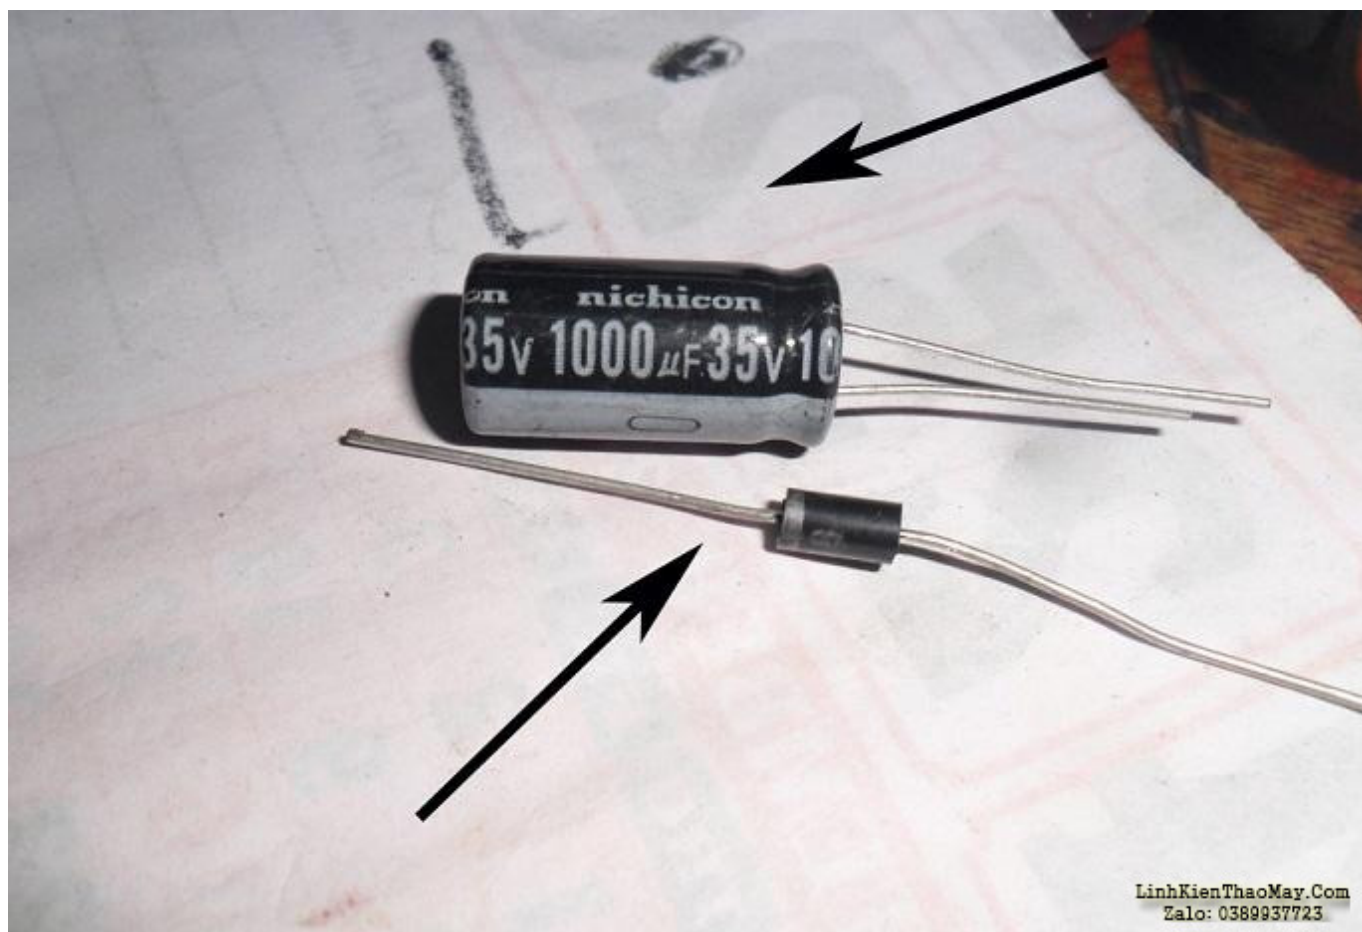



Các bài viết tương tự:

1. [điều hòa 2 chiều LG 12000 - chiều lạnh máy chạy bình thường. khi bắt sang chiều nóng thì quạt của cục ngoài trời không quay, loc chạy khoảng 1 phút thì dừng tang đến 10a và tecmit ngát. mình kiểm tra mai ma không tìm ra bệnh. van dao chiều hoạt động bình thường](#)
2. [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
3. [Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
4. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hô, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
5. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sang loa len roi toi nai đen cao ap van chạy bình thường màn hình sang co vet chạy dọc theo màn tu chen xuống dưới em đo nguồn thì thay 15v. nhập nhảy theo do sang của màn hình](#)
6. [Sửa TV CRT bị rung hình theo chiều dọc và đôi khi tắt liên tục](#)
7. [Sửa TV CRT Hitachi 21 inch bị co hình theo chiều dọc](#)
8. [TCL :DT-2180ARS Ic Tổng :TDA8842; Sò ngang D1651; Sò dọc \(sò mạnh\):TDA 8356 - hình ảnh bị co lại theo chiều ngang.e đã thay tụ xung quanh sò dọc và kiểm tra cuộn](#)

lái tia nhưng vẫn k được mong các bác cùng các anh giúp đỡ. dạ e chân thành cảm ơn.

9. ti vi CRT 21 Panasonic TC-21RX28V - cứ sem được một lúc thì màn hình lại nhảy theo chiều dọc
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì