




khách của mình nói với mình rằng TV Hitachi CRT 29 " của anh ấy có một đường thẳng đứng ở giữa màn hình. Để xác nhận vấn đề, mình đã phải bật TV và kiểm tra lỗi. Quả thực đó là một đường thẳng đứng. Trong một số trường hợp khác, khi mình Bật TV, nó là một đường ngang. Sự cố một đường dọc và một đường ngang là do phần khác nhau trên TV gây ra. Khi bạn đã xác nhận lỗi thì sẽ dễ dàng khắc phục sự cố chỉ trên phần có vấn đề đó.

Dưới đây là hình ảnh bảng mạch bên trong của TV và nó đã bị bao phủ bởi bụi. mình cần phải làm sạch nó trước khi bắt đầu với quy trình khắc phục sự cố đầu tiên của mình, đó là kiểm tra trực quan.

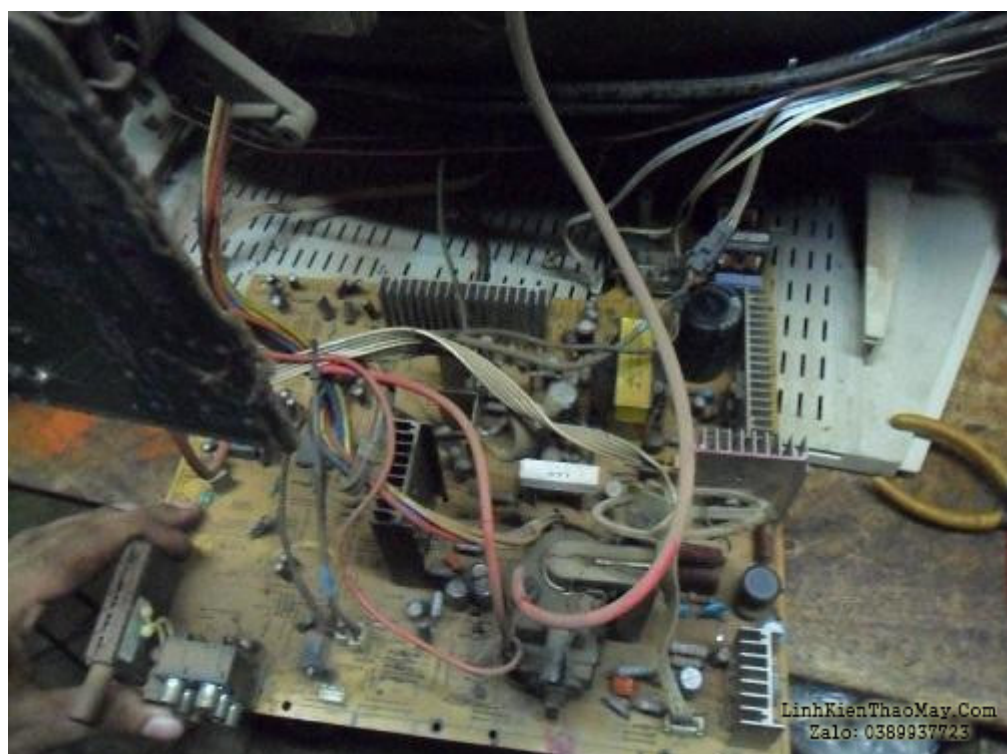

Vì mình đã biết sự cố, mình đã kiểm tra trên khu vực điện áp cao và chiều ngang. mình thấy tụ điện an toàn đã được mở ở lớp bên.



mình đã tiến hành kiểm tra tất cả các linh kiện tương ứng và tìm thấy một linh kiện khác là diode đã bị chập.

Xem ảnh dưới đây:



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Chỉ có hai linh kiện được thay thế và khi mình Bật thiết bị, mình có thể thấy màn hình hiển thị (tiếng ồn). mình để nó chạy trong vài giờ trước khi gửi lại TV cho khách.





Kết luận- Kiểm tra bằng mắt rất mạnh mẽ. Đừng sử dụng máy đo để bắt đầu kiểm tra các linh kiện vì điều này có thể làm lãng phí thời gian của bạn. Luôn bắt đầu với việc kiểm tra trực quan trước trước khi đi sâu vào khắc phục sự cố như kiểm tra điện áp và tín hiệu, duyệt qua bảng dữ liệu linh kiện, sử dụng các thiết bị gia dụng nào bạn có, v.v. Được rồi, hẹn gặp lại bạn lần sau.

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
3. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
4. [Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên la báo lỗi den , den mức nước va den vat nhay lien tục, em da thay van áp lực roi nhug không được, mong mọi người giúp đỡ](#)
5. [máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt đc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với](#)
6. [Modem tivi panasonic \(TC_21FX71V\) - Không có đèn báo nguồn đo có nguồn 300v ở tu](#)

[loc nguồn và 110v cấp cho cao áp mong ah em chi giúp](#)

7. [Nokia e66 - E moi nhan mot con e 66 bi trang man hinh den phim binh thuong nghe goi toi.em da thay man hinh khac nhung cung vay.e thay con ic khiên man hinh bi nưc mot chut .e ko co so do de cau lai no.mong cac bac chi giúp dum e.cam on cac bac a!](#)
8. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - man hinh sang loa len roi toi nai den cao áp van chay binh thuong man hinh sang co vet chay dọc theo man tu chen xuống duoi em do nguồn thì thay 15v. nhap nhay theo do sang của man hinh](#)
9. [samsung modelcs20h2 - mình moi nhan caj tivi sam sung modelcs20h2 bi chet so anh sang mjh da thay con khác vo thì thay bị chạm dọc ngang .va mjh da thay dọc khác vo duoc roi nhug no lai bị nhjem tu 2ben hong o gjua thì ko bị mjh da khu tu ma van ko het .cac bac cho e hoi bi den yeu hay mjh thay dọc chưa dung vay cac bac .](#)
10. [Sửa TV CRT Daewoo nghe tiếng ồn và có một số nét kẻ ngang](#)
11. [Sửa TV CRT Hitachi 21 inch bị co hình theo chiều dọc](#)
12. [Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nền, không hình, đã thay thử tcom không được, t com chỉ có sáng 1lét](#)