


Một người bạn của mình đã mang chiếc **TV** này đến cửa hàng của mình để **sửa chữa** . khách đã đặt chiếc **TV** này trong phòng chứa đồ của anh ấy gần một năm và bây giờ anh ấy quyết định sửa nó.

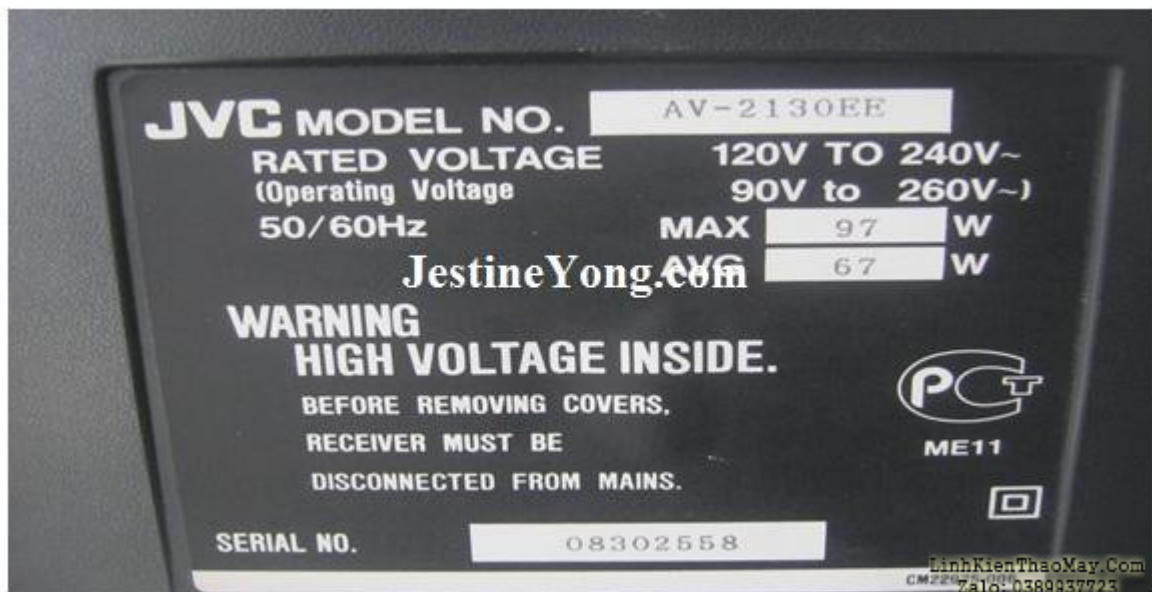


mình đã bật nguồn **TV** và mình không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên màn hình, thậm chí không phải là giá đỡ bằng ánh sáng. Theo kinh nghiệm, khi không có ánh sáng, sự chú ý của mình sẽ tập trung vào **NÓNG** (Transistor đầu ra nằm ngang) và phần quay lại.

mình lấy tấm bìa ra và mình nhìn thấy tấm bảng đầy bụi này. mình đã phải làm sạch một số linh kiện bằng bàn chải để xem những gì mình đang xử lý.



mình đã kiểm tra cầu chì để đảm bảo rằng nó không đứt và mình giống như mình mong đợi,
Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723


nó còn nguyên vẹn. mình đã đo điện áp tại tụ điện chính và mình đã thấy đúng điện áp ở đó.

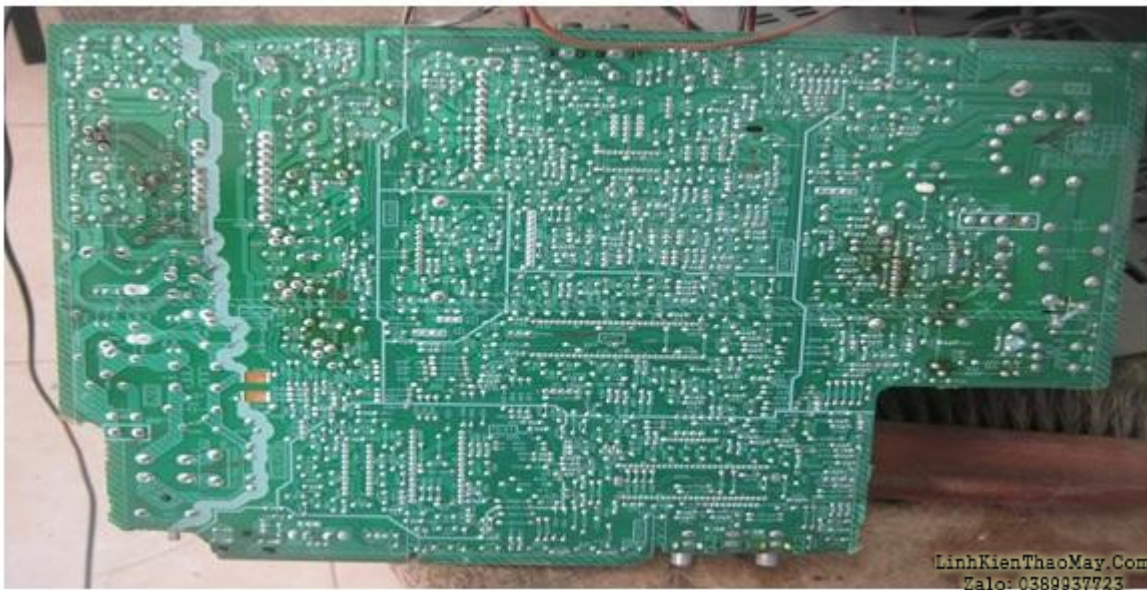

Như mình đã nói trước đây, trọng tâm của mình là khu vực bay trở lại và khu vực NÓNG. mình đã hàn bo mạch HOT ra và giống như mình mong đợi, nó đã được nối tắt trên cả ba chân. Đó là D1878. Đó là một transistor NPN và một đi-ốt, TV -HA 1500/800 vôn, 5 ampe và 60W.



mình đã kiểm tra trong sổ thay thế và phát hiện ra rằng mình có thể sử dụng transistor D1555 để thay thế. Đối với thông tin của bạn, thông tin này được đề cập trong sổ dữ liệu là không chính xác vì tại thời điểm, mình đã cài đặt nó ở đó, phải mất một giây để thổi vào ba chân. Khi mình kiểm tra thông tin trên con transistor này, nó gần như giống nhau, ngoại trừ phần Amp, nó chỉ là 5 Amp.

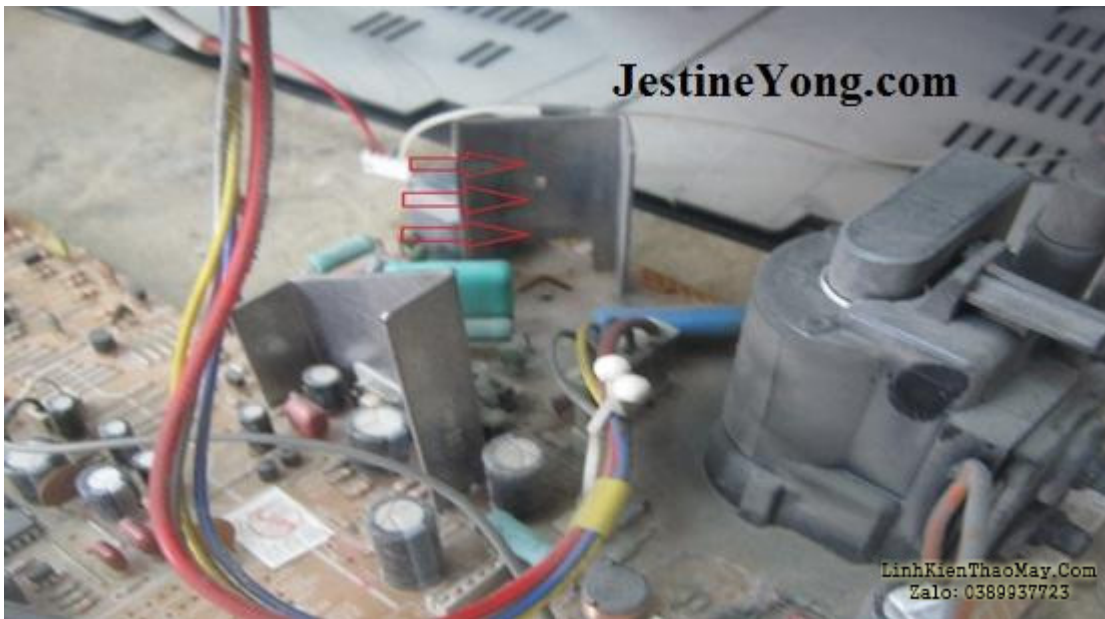

Đây là điểm HOT nhất trong TV này . Rất dễ dàng kiểm tra và cài đặt. mình chỉ thích sản phẩm JVC.



mình đã làm một việc trước khi cài đặt lại số linh kiện ban đầu trên TV này . mình đã lắp một bóng đèn vào chân thu trên transistor và nối đất và bóng đèn bật sáng và mình có thể đọc giá đỡ theo điện áp ở đó.



Như bạn có thể thấy, mình đã thấy 81,2 điện áp DC ở đó, đây là mức đọc điện áp tốt. mình đã thêm quá khứ nhiệt vào transistor và mình đã cài đặt trở lại trên bo mạch.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình đã cấp nguồn cho TV , đây là kết quả.



Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,giờ ko load dc kênh nữa,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
- [Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.](#)
- [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
- [ti vi jvc không rõ môdel - bị hẹp phần ngang](#)
- [Tivi JVC - Mọi người ơi giúp cháu ca này với ạ , 2,3 hôm nay cháu gặp 3 con jvc khi bật máy làm việc cái ngắt ngay đèn báo nháy nháy mấy cái ,cháu đã đo nhanh các nguồn vẫn đủ ,cháu đã thay nhớ và nạp nhớ mới mà k được](#)
- [tivi mau - tivi jvc 21inch - chào mọi người em có tivi hình ảnh bình thường, chuyển kênh tốt nhưng nó bị sọc trắng nằm ngang và các đường này chạy lên nhìn rất đầu mắt và nó có tiếng rít nhỏ ở loa nghe như tiếng mô tơ chạy vậy.](#)
- [Tivi panasonic mode no.tc-25fg74v . - Nổ c553 và chết r713 chết sò ngang . C 553 và R713 mất chỉ số . Mong được các bác giúp đỡ ạ .](#)

10. [tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)
11. [tivi trung quốc 76810 . - bị co ngang cả hai bên ai biết con điện trở co dan ngang la số mấy](#)
12. [tivo jvc 21in - bị cup dao dong ngang .b+ ok. ic tong 12062h](#)