


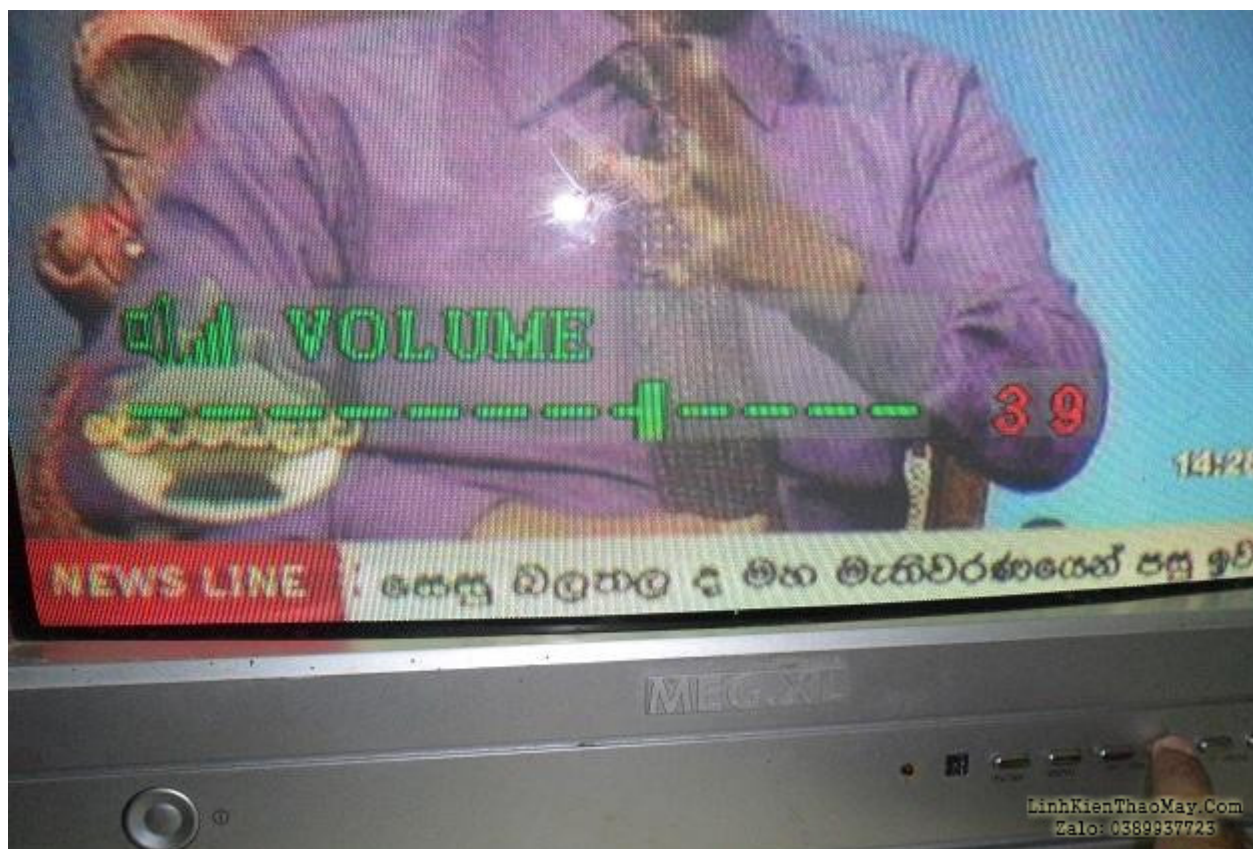


TV MEG.XL CRT này được sửa chữa với kể là không có âm thanh. Mặc dù mình đã chỉnh âm lượng lên 39 nhưng vẫn không có âm thanh. Không có âm thanh có thể do nhiều nguyên nhân như IC âm thanh kém, không có nguồn DC cho IC âm thanh, loa kém, mạch âm thanh bị khô, IC EEPROM bị hư, v.v.


Điều đầu tiên mình làm sau khi mở nắp là lau sạch bụi trong bảng mạch. mình phải sử dụng bàn chải và máy hút bụi cho mục đích này. Nếu bạn có máy thổi khí, bạn có thể thổi bụi ở khu vực thoáng.



Tiếp theo là sử dụng hình ảnh kiểm tra trực quan để dò tìm xung quanh bảng mạch (mặt trước và mặt sau) xem có khô khớp, nối lỏng dây / cáp, linh kiện, v.v ... Trong hai bức ảnh dưới đây, mình thực sự tìm thấy hai IC bị khô khớp.

Rõ ràng nhất là IC âm thanh. Bạn phải sử dụng kính lúp để xem các khớp.

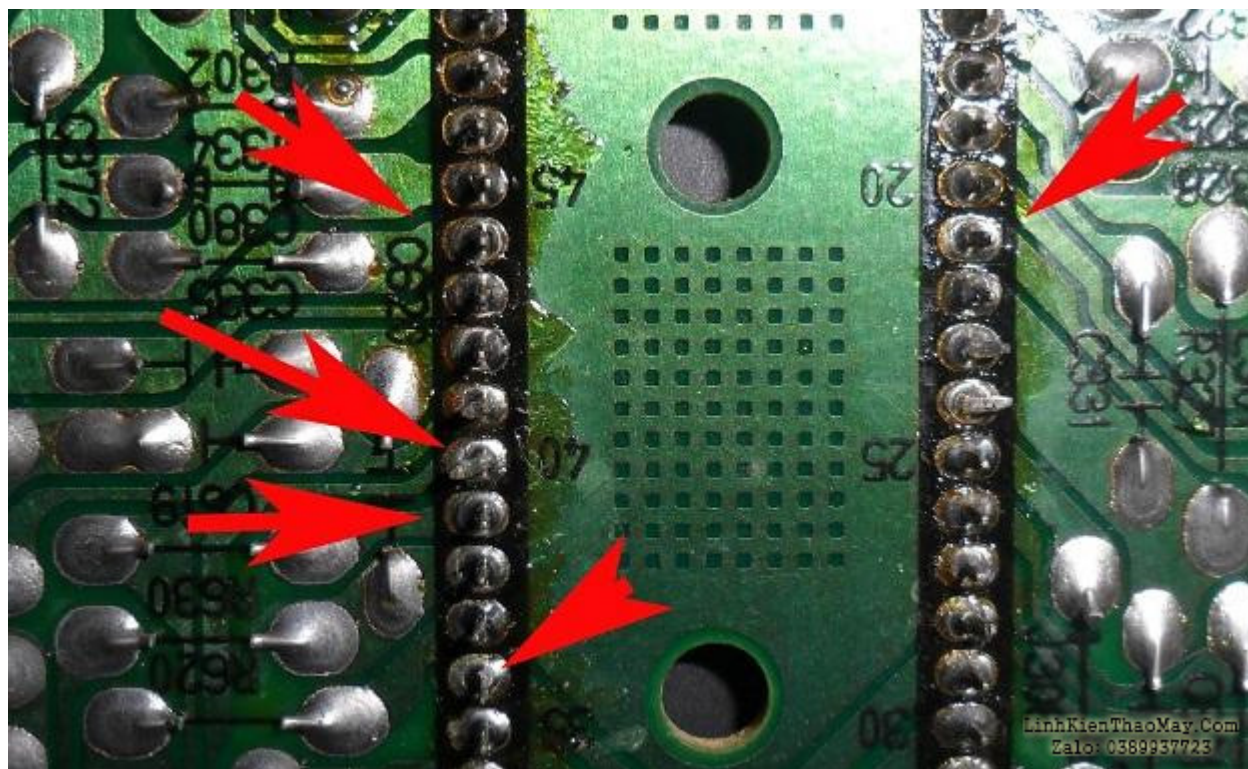

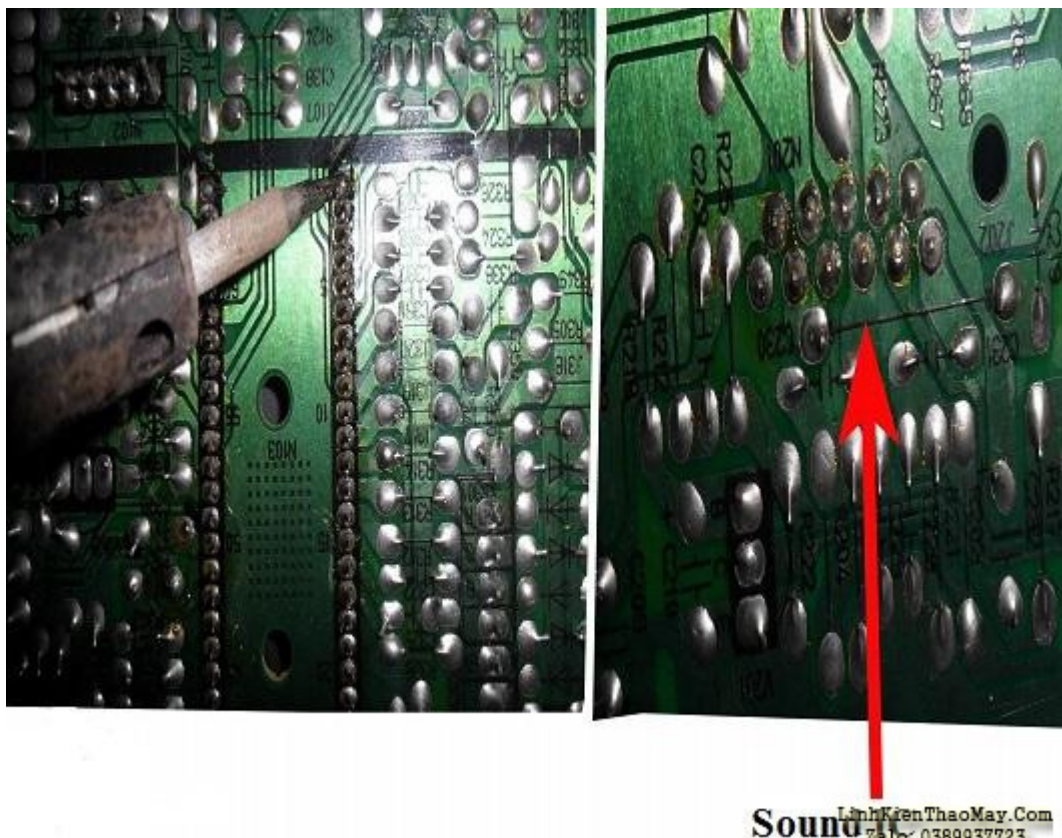

Sound II
LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình đã không kiểm tra nguồn cung cấp DC của IC âm thanh trước khi Bật vì mình tin rằng nó sẽ hoạt động sau khi áp dụng chất hàn mới vào các chân / dây dẫn của IC. Đúng như vậy, sau khi bật nguồn, âm thanh trở lại bình thường.



Kết luận- Giả sử sau khi áp dụng hàn mới vào IC âm thanh và cả IC tương ứng mà vẫn không có âm thanh, mình sẽ phải kiểm tra điện áp nguồn DC có bật nguồn không. Nếu nguồn cung cấp DC tốt, mình có thể phải nghi ngờ lỗi EEprom (phần sụn bị hư)

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly AROIST -AT3000 - bật nguồn rơ le không đóng đèn báo nguồn vẫn có, kiểm tra nguồn biến áp vẫn bình thường, 4 sò japan lớn ko chết.](#)
2. [Amply - Ko gắn dây tín hiệu thì tiếng mic rất lớn \(mà ko hú\) khi gắn dây tín hiệu có nhạc vào thì tiếng mic nhỏ xíu chỉnh lớn lên thì nó hú dữ dội ko phải do canh chỉnh mà là do boar mạch....](#)
3. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
4. [asw-u780ht - mở nguồn không lên, đã kiểm tra có áp 5 v chân reset ,contact nguồn van tốt](#)
5. [bat amly lon Loa no bup va tat role - mình moi thay mach cong xuat khac vao . bat amly lon loa no tieng bup va ngat role](#)
6. [CỤC ĐẨY CALIDONA PS-4800 - KHI MỞ CÔNG SUẤT LỚN CƠ TIẾNG RÈ Ở TEP](#)
7. [Cục trâm AM 1200 - Mở lên thì thoảng có tiếng nổ lộp bộp.đã kiểm tra các tầng KD và thay thử các đèn kích.4558 vẫn ko dc.](#)

8. [máy giặt sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tranzitor là M1J43 thay bằng con gì được](#)
9. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
10. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
11. [tivi pananext, tổng la76931 7n,nguồn 5q0765rt - ,máy không hoạt động .sau khi làm xong cho máy chạy tốt .anh sang trắng và hiện đường hoi, hình mờ.vặn nút green xuống hết cỡ vẫn vậy, vặn lên co thay đổi.đã làm mạch abl rồi ,no chạy đường 180v trên flayback bsc25_1010a đo chỉ được 120v](#)
12. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ](#)