


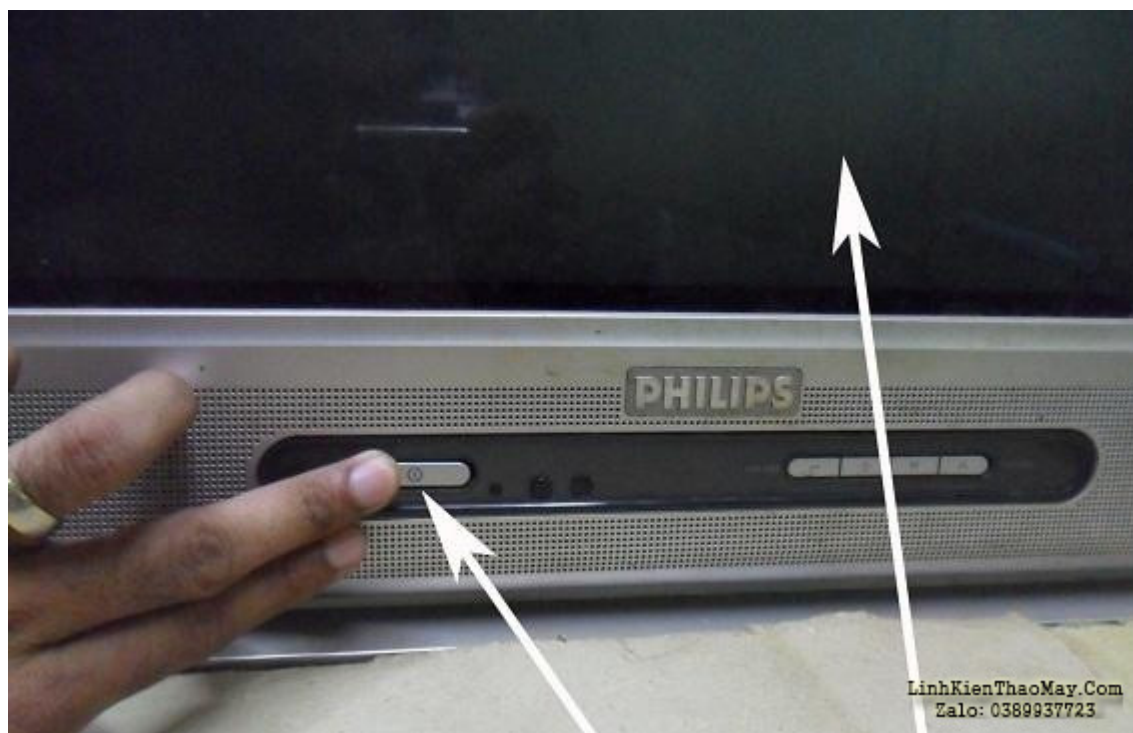

khách gửi cho mình chiếc TV CRT 21 " của Philips với Tình trạng không hiển thị nhưng có nguồn. Sau khi bật thiết bị, mình có thể ngửi thấy mùi gì đó đang cháy bên trong và kèm theo tiếng ồn. mình nghi ngờ nó đang phóng điện từ chiếc flyback.

Khi nắp TV được tháo ra, điều đầu tiên mình làm là nhìn vào vùng quay ngược sáng và đúng là có một vết cháy đen trên đó. Mời các bạn xem ảnh dưới đây:



mình đã không kiểm tra xem transistor đầu ra ngang có tốt hay không bởi vì nếu bạn có thể nghe thấy âm thanh hồ quang có nghĩa là biến áp flyback đã được cung cấp năng lượng. Số

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

linh kiện là 19857 và mình đã có cổ phần.



Thay thế đã được thực hiện và mình đã bật nguồn trên bộ và thấy rằng có một vấn đề khác.


Có âm thanh và menu OSD nhưng không có màn hình (raster / nhiễu). Nhìn vào bức ảnh dưới đây:




Nhưng khi mình kết nối tín hiệu với đầu vào AV, nó hoạt động tốt!



Sau khi mình xác nhận phần AV hoạt động tốt, mình đoán phải có một số lỗi khác trong mạch flyback gần đó. mình tin rằng vòng cung có thể đã giết hư một số linh kiện. Khi kiểm tra bằng mắt một lần nữa, mình thấy một điện trở bị cháy nằm bên cạnh flyback. Đây là lý do tại sao không có màn hình nhưng AV có màn hình.

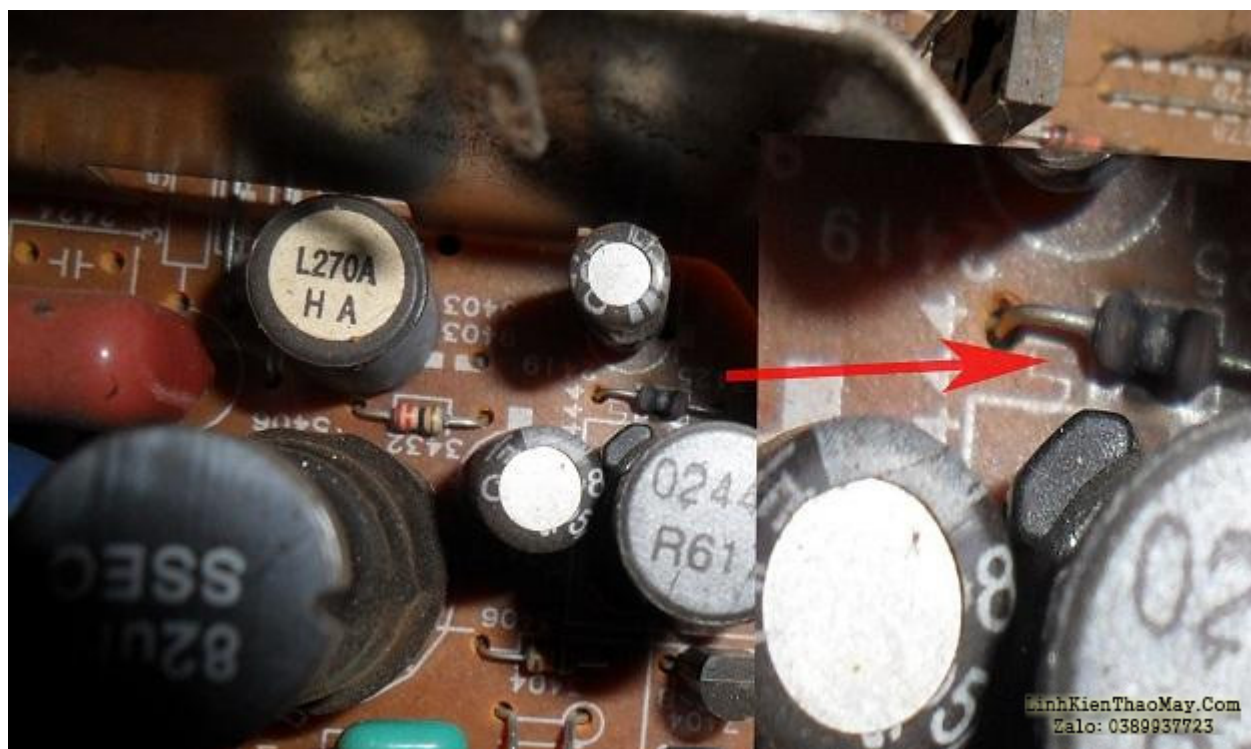

Vì mình không biết số linh kiện là gì, mình đã tìm kiếm sơ đồ và cuối cùng tìm thấy nó và giá trị là 12 K ohm.

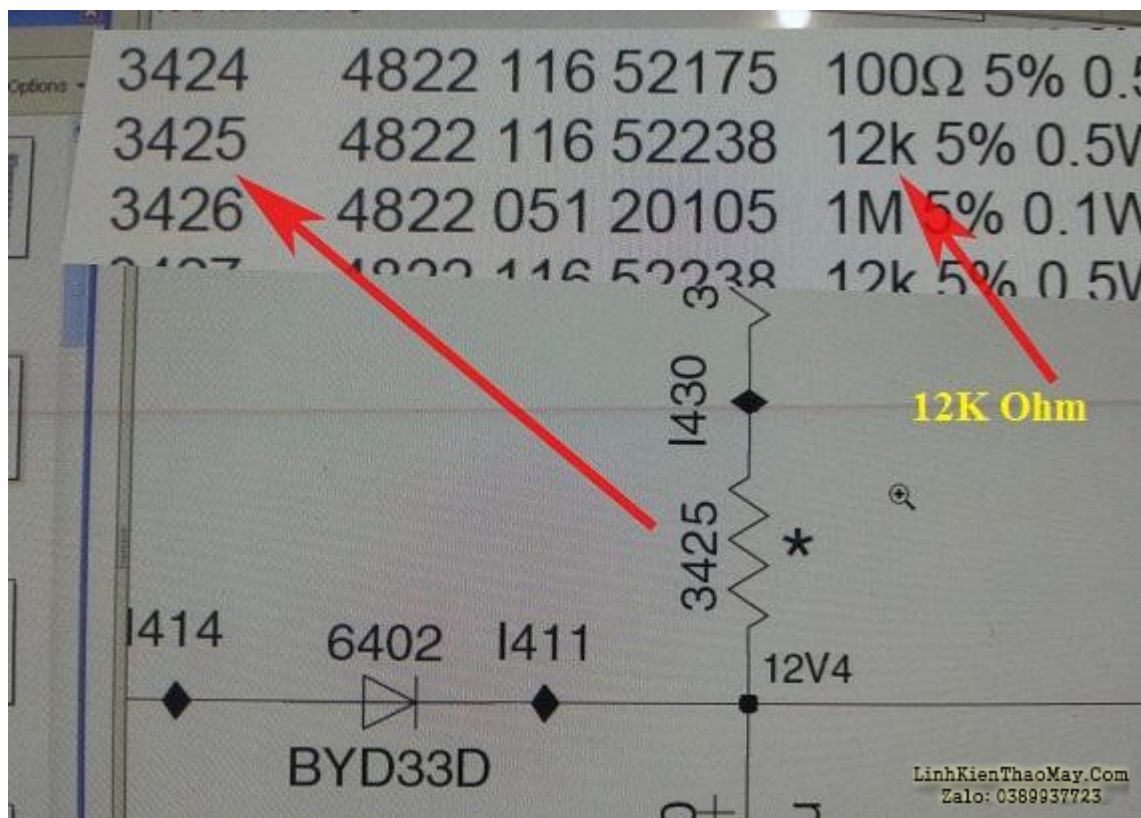

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi thay thế xong, màn hình hiển thị bình thường trở lại. Xem hai bức ảnh dưới đây:



Kết luận - Trong tương lai, nếu bạn gặp sự cố trong đó có hồ quang trong biến áp flyback, nếu có thể, hãy kiểm tra khu vực xung quanh xem linh kiện bị cháy hoặc hư. Mong gặp lại các bạn trong những bài sửa chữa tiếp theo!

Các bài viết tương tự:

- [1. ampli audiomax sai gon san xuat.loa BMB 250cc của sai von sx - nghe nhạc thị ko sao.khị hat karaokedc một lúc thị có mùi khét của nhựa thông.hat càng lâu mùi bay khắp phòng và am li rất nóng phải dùng quạt điện.và loa bị ừ.](#)
- [2. Amply 12 sò c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tính hiệu để khoảng 5 phút có mùi khét 1 kênh với amply rất nóng cả kênh ab và biến thế dù ko gấ.n dây loa tiếng bass yếu](#)
- [3. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [4. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [5. LG FLATSRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thị vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui](#)
- [6. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [7. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [8. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [9. Máy TOSHIBA đời 2004 - Máy không vào điện, khách mô tả đang sử dụng thì Stop, máy có mùi khét.](#)
- [10. Sửa TV Sharp 21RK21N nổ cao áp, có mùi khét](#)
- [11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""""tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phen nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp](#)



Sửa TV CRT Philips 21 inch không lên hình kèm mùi khét và tiếng ồn
(có nguồn) | 7

[đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)