



khách kể với mình rằng TV Sharp CRT của anh ấy không có màn hình và mình thấy rằng đèn chờ có màu đỏ. mình thậm chí đã cố gắng nhấn vào nút Bật điều khiển từ xa với cùng một dấu hiệu. mình kết luận rằng TV này có vấn đề ở chế độ chờ không gây ra hiện tượng điện áp cao và kết quả là không có màn hình.

Lúc mình mở nắp TV, mình đã bị sốc khi thấy có một gekco bị cháy trên bo mạch chủ - hãy xem ảnh dưới đây:





Sau khi tháo mainboard, thực sự có 2 con gekco bị cháy hư.



Lấy hai gekcos hư ra và sau khi làm sạch bảng mạch, mình thấy transistor điều khiển nằm ngang thực sự đã bị ngắn bởi chất lỏng cơ thể của gekco.

Khi transistor này bị chập, biến áp điều khiển ngang sẽ không được cung cấp năng lượng.

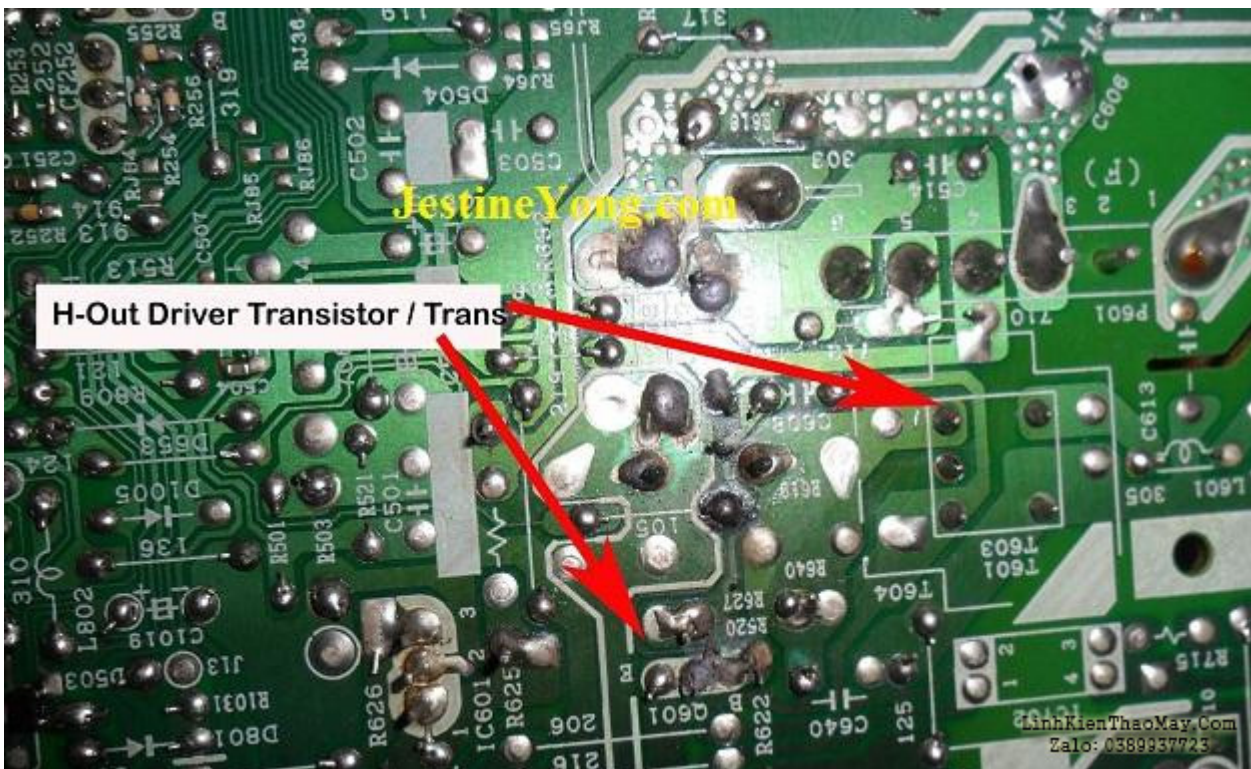

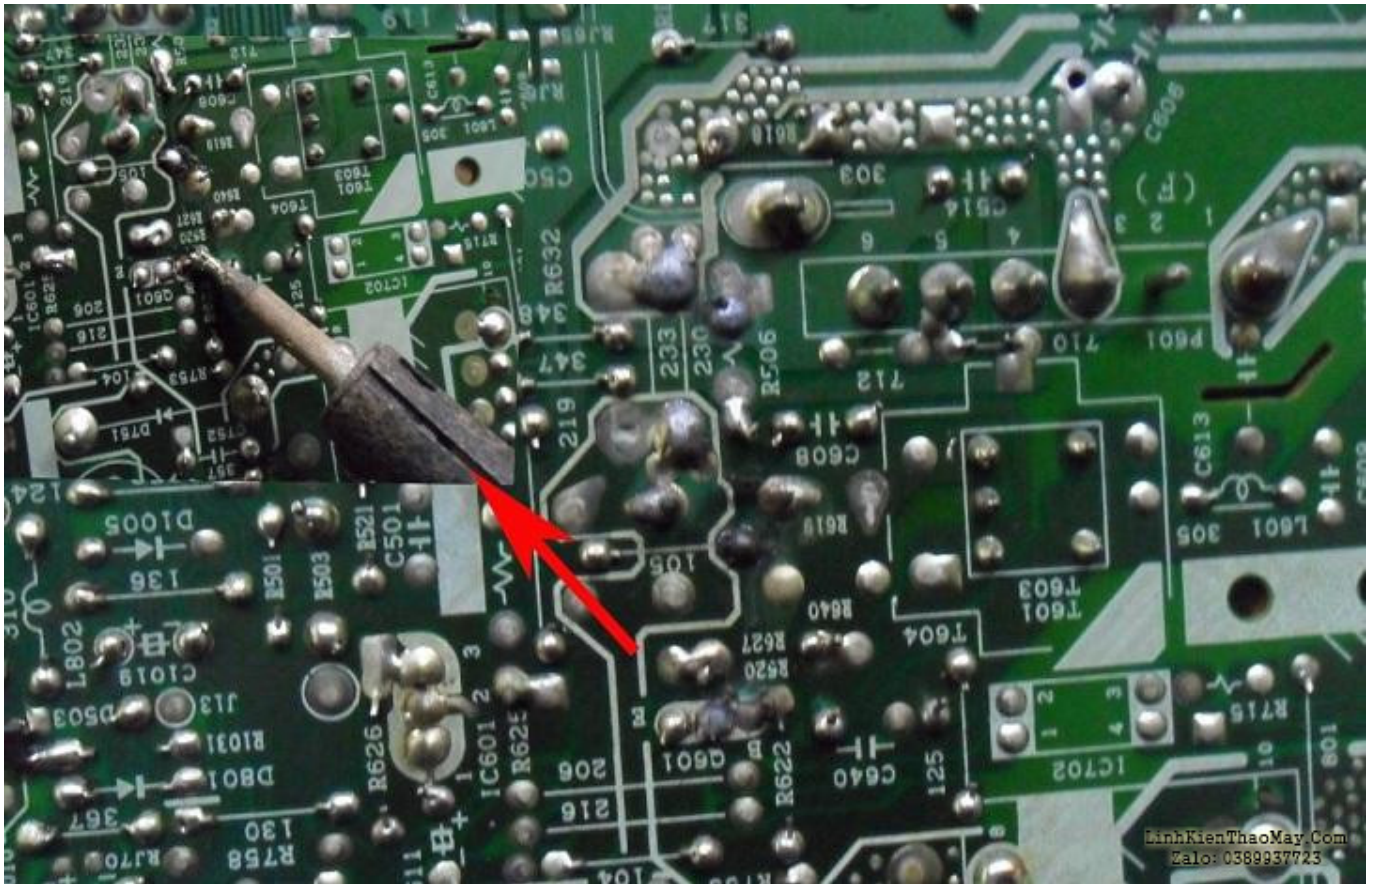

mình đã thay thế bằng một transistor hoạt động tốt khác và sau đó bật nguồn cho nó và hình ảnh sống động trở lại - hãy xem ảnh bên dưới:



mình tò mò làm cách nào mà hai gekcos này có thể xâm nhập vào TV và phát hiện ra rằng thực sự có một lỗ nhỏ ở cạnh TV mà mình đã bỏ sót khi mở nắp. mình đóng bìa và coi như

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

công việc đã hoàn thành.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ  
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Kết luận- Bạn cứ tưởng tượng nếu trong tivi không có gekco và hiện tượng tivi không có điện áp cao (không hiển thị) vậy bạn kiểm tra mainboard ở đâu? Khu vực mà bạn cần kiểm tra là khu vực mạch dao động ngang.

Nếu không có xung từ IC dao động ngang, transistor điều khiển ngang và biến áp điều khiển ngang, hở mạch hoặc các mối nối khô trong mạch này, nó có thể không gây ra hiện tượng điện áp cao. Nếu không có điện áp B + cho flyback hoặc bản thân flyback có vấn đề, nó cũng có thể không gây ra hiện tượng điện áp cao. Vì vậy, hãy lưu ý điều này.

## Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

1. [kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
2. [chào các bác.e có nhận 1con đầu kts nhãn hiệu sonicson chắc của trung quốc. - nguồn vẫn tốt.nhưng trên mặt chỉ báo đèn đỏ chứ k hiện số.e đang ngi chết rôm.ace trên diễn đàn ai có rôm e này cho e xin với](#)
3. [LG FLATSRON L1742S - \\*Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. \\*đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui](#)
4. [màn hình crt - bị hóp lại lên trên. vỏ dồ thì trở lại như cũ. nghe nói là hư ic màn hình lỏng hàn lại. mà mình ko bik ic màn hình nằm chỗ nào. ai bik chỉ dùm mình với cho cái hình. ko thì để lại nick yahoo mình chụp hình gửi qua rồi chỉ dùm mình nó nằm chỗ nào., cảm ơn mọi người nhiều](#)
5. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng](#)
6. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
7. [máy giặt sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor la M1J43 thay bằng con gì được](#)
8. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
9. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
10. [Modem tivi panasonic \(TC\\_21FX71V\) - Không có đèn báo nguồn đo có nguồn 300v ở tu loc nguồn và 110v cấp cho cao áp mong ah em chỉ giúp](#)
11. [Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nhen, không hình, đã thay thử tcom không được, tcom chỉ có sáng 1lét](#)
12. [tivi TCL model kg nhớ rõ tại gặp quá""tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)