





CRT TV này đã được sửa chữa với kể là Đèn chờ Bật. Thông tin của bạn Sự cố đèn chờ có thể do nguồn DC đầu ra không đúng từ nguồn điện, IC bộ nhớ bị hư, không có điện áp cao, các linh kiện bị chập ở phía thứ cấp, v.v. Như thường lệ, mình phải tháo nắp để truy cập vào mainboard để khắc phục sự cố. Khi kiểm tra trực quan, mình ngạc nhiên khi thấy IC đầu ra đọc đã bị mất tích. Xem ảnh dưới đây:

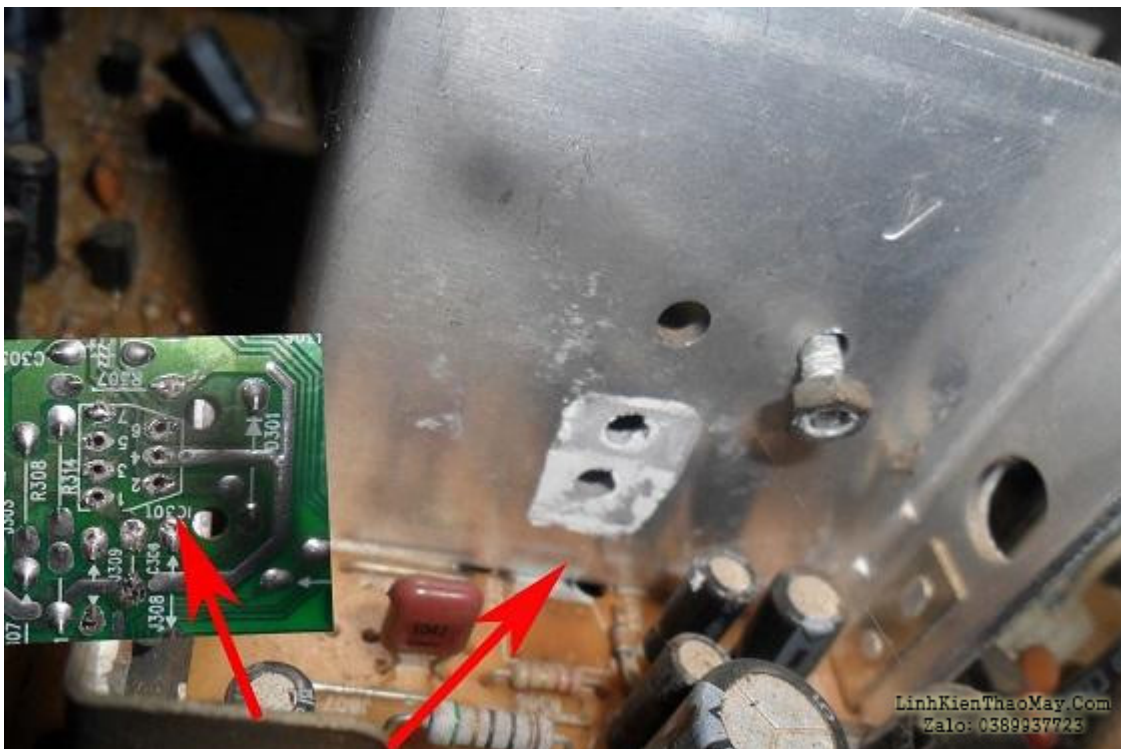

Tiếp theo, mình tiến hành xem xét mặt sau của bo mạch chủ và thấy các khớp nối khô ở chân của biến áp điều khiển nằm ngang.



mình bán lại tất cả các chân và cả khu vực xung quanh. Xem hai bức ảnh dưới đây:

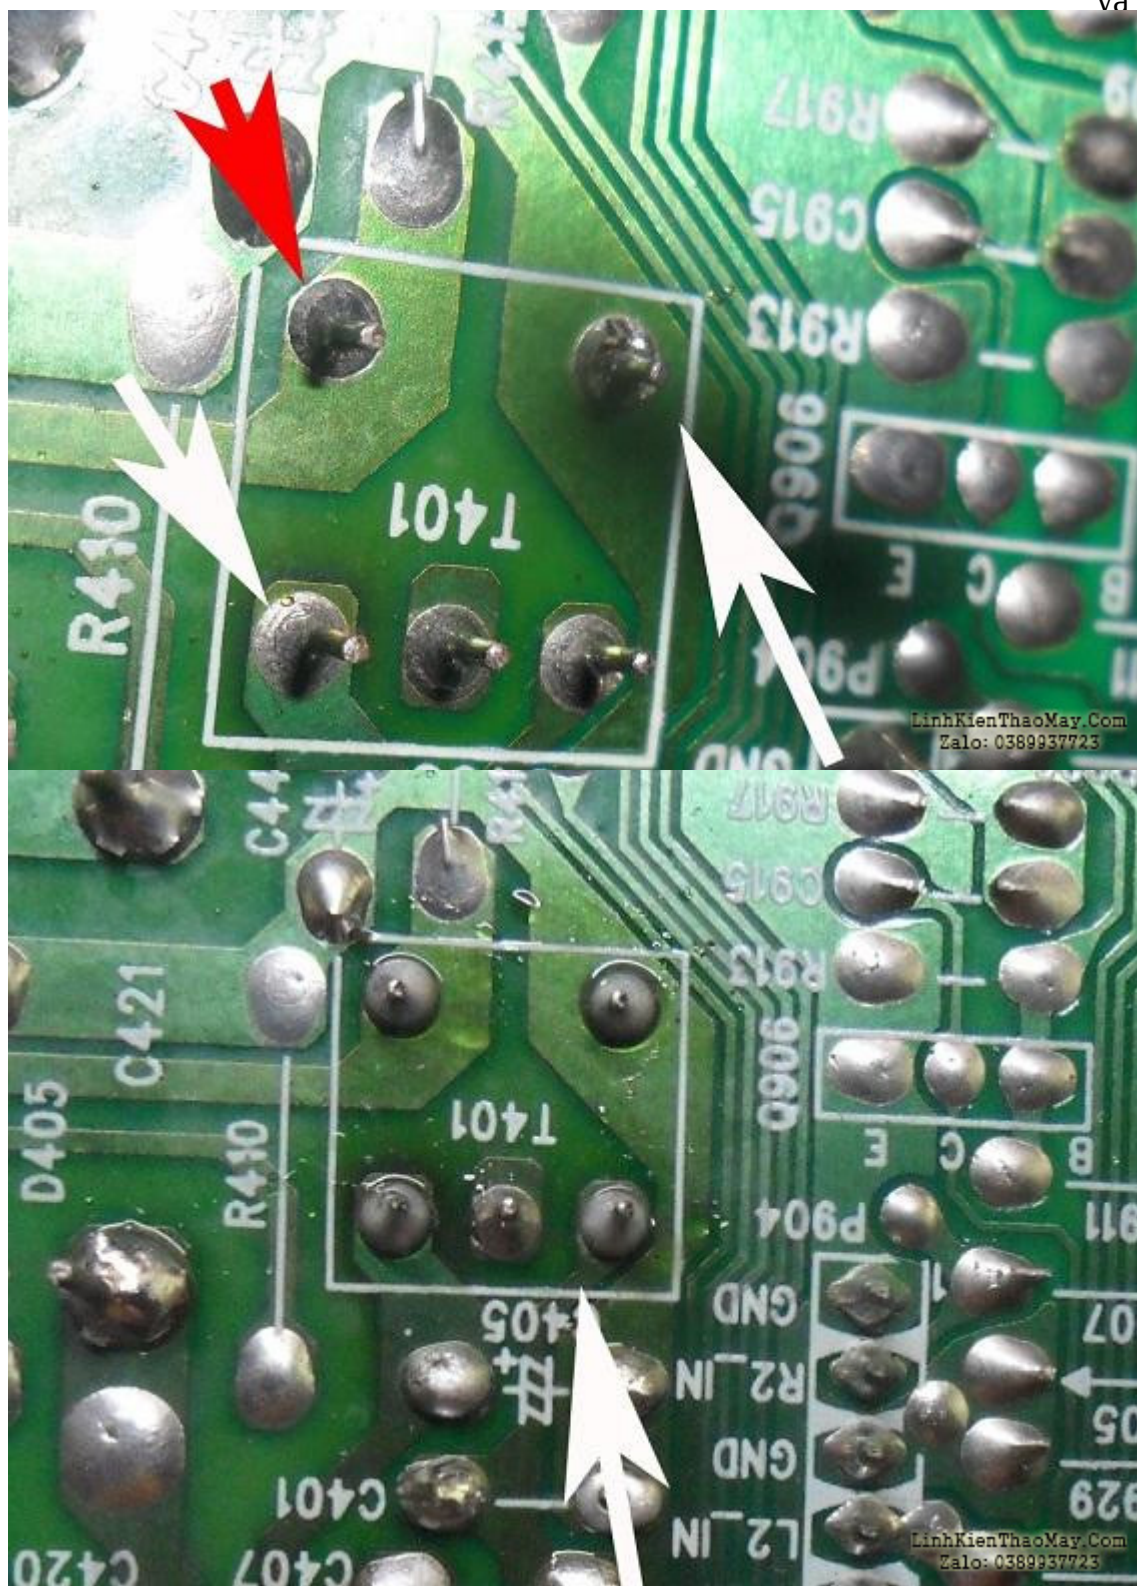

mình tin rằng đây có thể là lý do của vấn đề Chờ bởi vì nếu không có tín hiệu đi đến transistor đầu ra ngang do các khớp nối khô thì sẽ không có điện áp cao. Nếu không có điện áp cao có nghĩa là TV sẽ ở chế độ Chờ. Sau khi khắc phục biến áp ngang và bật nguồn, TV vẫn không hoạt động bình thường (vẫn không có điện áp cao).

mình đã đi trước để kiểm tra linh kiện khu vực điện áp cao và ngạc nhiên một lần nữa, mình thấy rằng Transistor đầu ra nằm ngang (HOT) khác với số của linh kiện ban đầu. mình đã từng sửa chữa mẫu TV này nên mình biết rất rõ số linh kiện HOT. Thay vì D2499, nó được

thay thế bởi D1710 và nó đã bị dò. Xem hai bức ảnh dưới đây:

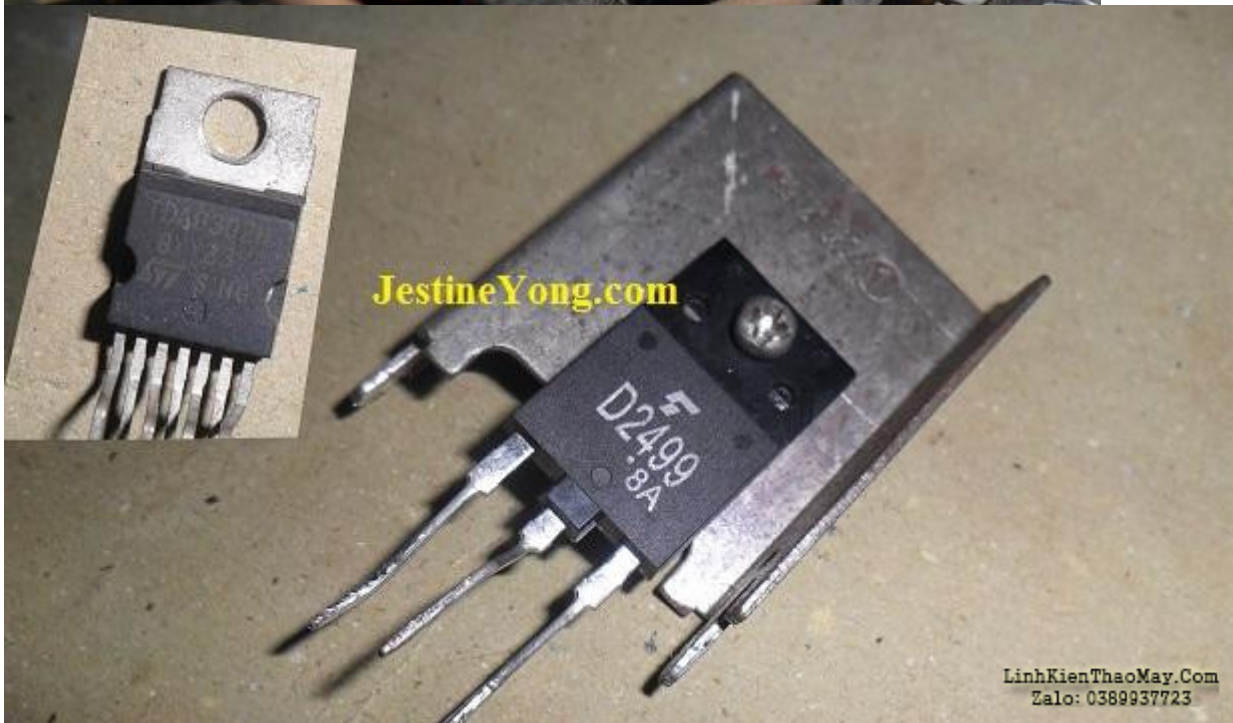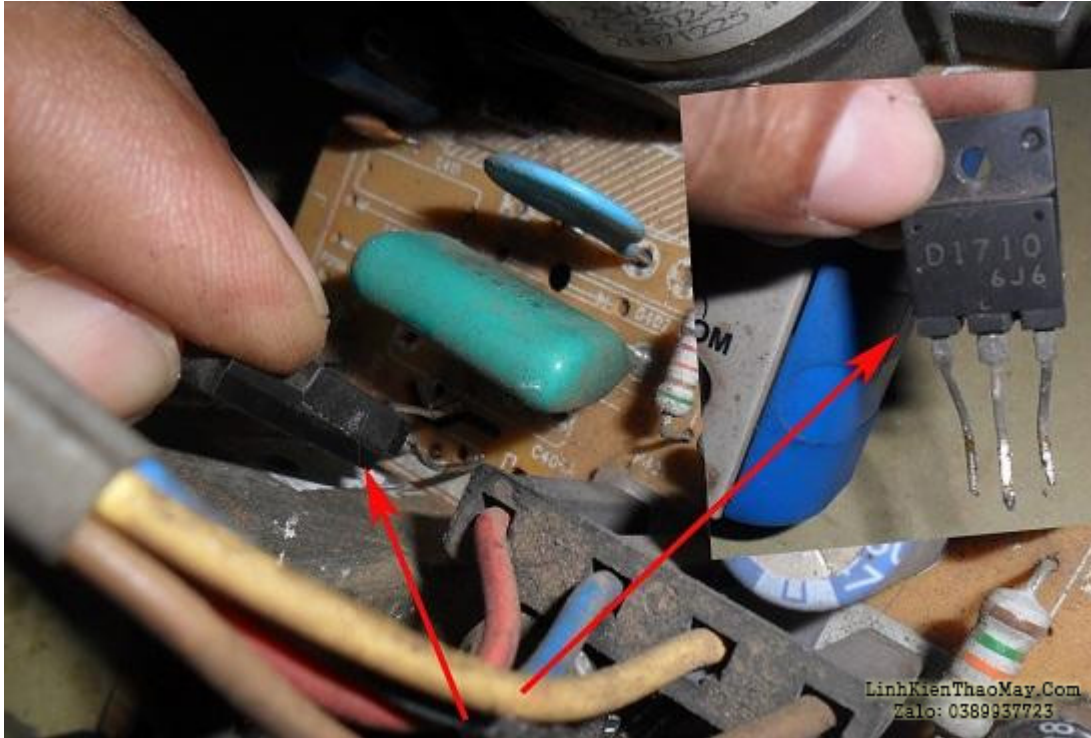

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình đã thay IC đầu ra đọc TDA9302H, HOT và làm sạch bo mạch hoàn toàn và bật nguồn. Hình ảnh TV sống lại một lần nữa. Xem hai bức ảnh dưới đây:





Kết luận- Chiếc TV này đã được sửa chữa bởi thợ sửa chữa thiếu kinh nghiệm và thậm chí đã lấy mất IC đọc TDA9302H (thiếu linh kiện). Nguyên nhân thực tế chỉ có thể là khô khớp ở biến áp điều khiển nằm ngang và một NÓNG kém nhưng bằng cách nào đó anh ta đã tìm ra được lỗi.

Các bài viết tương tự:

- [1. Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏj bo công suất am ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bỏ tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lạj. Đã thay hâu như gân hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhưng m muốn tìm hếu nguyên nhân.hjx.](#)
- [2. âm ly 8 sò \(4 sò 1 về\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lân trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,lân đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đỏi xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rờ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rờ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rờ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch](#)

thế...

4. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
5. [Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.](#)
6. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
7. [samsung modelcs20h2 - mình moi nhan caj tivi sam sung modelcs20h2 bi chet so anh sang mjh da thay con khac vo thi thay bi cham doc ngang .va mjh da thay doc khac vo duoc roi nhug no lai bi nhjem tu 2ben hong o gjua thi ko bi mjh da khu tu ma van ko het .cac bac cho e hoi bi den yeu hay mjh thay doc chua dung vay cac bac .](#)
8. [SOny 32t550a - Cắm nguồn vào nghe rờ le nháy tạch tạch vài cái lên đèn đỏ rồi bấm không lên và không tác dụng gì hết xin chỉ giáo](#)
9. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
10. [Tivi panasonic mode no.tc-25fg74v . - Nổ c553 và chết r713 chết sò ngang . C 553 va R713 mất chỉ số . Mong được các bác giúp đỡ ạ .](#)
11. [tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)
12. [tivi TCL model kg nhớ rỏ tại gặp quá "" tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp "" 12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thấy IC giao động 1506 và sói lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)