




Chiếc TV CRT này của người anh hàng xóm của mình, người mà mình đã sửa một chiếc TV CRT Sony vài tháng trước. mình kể rằng không có âm thanh nào khi anh ấy bật TV vào ngày hôm sau, mặc dù nó đã hoạt động tốt vào đêm hôm trước. Trước khi mang, mình đã bảo anh ấy kiểm tra nguồn đầu vào và thử với một đầu vào khác, anh ấy đã làm với cùng một kết quả. Như thường lệ, chiếc TV được khách cất giữ trong hiên ô tô của mình, trên đó lần đầu tiên mình bôi chất khử trùng xung quanh. Chờ một vài phút và sau đó mở nắp sau. Không có nhiều bụi, mặc dù TV dường như chưa từng trải qua các dịch vụ nào trước đó. Sau khi làm sạch kỹ bằng quạt gió và chổi, mình xả trực tiếp cực dương làm chập nó xuống đất. Đã tháo bo mạch và lau kỹ bên trong tủ trước và tủ sau. Sử dụng một miếng vải cotton để lau sạch phía sau của CRT và làm cho đường sáng bóng như mới. Một lần nữa làm sạch bằng kỹ bằng cách sử dụng chổi khác nhau. Sau đó, khách mang phần phía trước, nơi CRT vừa vặn và giữ nó trên giá TV của mình, nơi có các con lăn vừa vặn để dễ dàng di chuyển. Sau khi tiễn anh ấy, mình mang bảng và các linh kiện còn lại vào trong.

Khi xem xét kỹ bảng, mình có thể thấy rất nhiều vết hàn khô ở khu vực nguồn điện và FBT (Fly back Transformer). mình thấy một tụ điện bị nổ trong nguồn điện. mình đã thấy một cái khác trong phần Vertical IC. Điều này làm mình ngạc nhiên vì báo cáo của khách là Video hoàn toàn ổn. mình đã kiểm tra cả hai loa và thấy chúng đang mở. Dưới đây là một vài hình ảnh:



LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

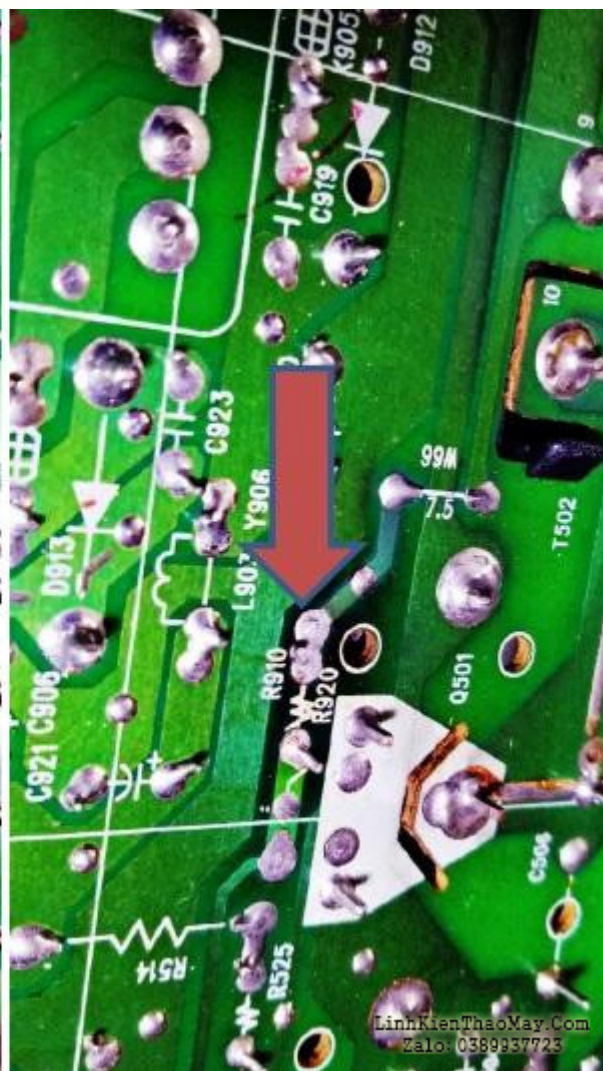

LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723



Mô hình này đã sử dụng IC TDA7297 cho âm thanh của nó. Mỗi khi hư loa thì nên thay IC. Vì vậy, mình đã thay thế IC. Đã thay thế cả hai loa. Vì kích thước không chính xác, hãy điều chỉnh vòng đệm cao su của loa mới một chút bằng cách trượt chúng ra và cung cấp một vài vòng đệm kim loại để giữ nó đúng vị trí. Điều đó đảm bảo một sự phù hợp chắc chắn. Tất cả các miếng hàn khô đã được vá lại. Đã thay thế các tụ nổ cũng như các tụ lọc khác trong phần Nguồn điện và EHT. Cũng đã thay thế các tụ điện trên CRT PCB.

Sau khi kiểm tra lại và đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn và không có quần đùi nhân tạo trong khi hàn lại, hãy tải bo mạch vào CRT và cấp nguồn. mình nhìn thấy đường raster màu xanh lam khỏe khoắn và OSD cũng sắc nét và rõ ràng. Vì vậy, đã áp dụng Video và có được hình ảnh và âm thanh ok. mình đã kiểm tra điện áp B + và thấy nó là 115V. Để đề phòng bởi những người bạn kỹ thuật của mình, đã cung cấp tụ điện 470 / 25V cho một bên của loa. IC Âm thanh này có các đầu ra riêng biệt và một đầu không nối đất như nhiều trường hợp khác.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Đầu ra có một nửa điện áp cung cấp ở tất cả bốn chân của IC này. Vì vậy, trong trường hợp công suất dao động, điện áp cao đạt đến đầu ra và loa bị lỗi. Đây là một thất bại phổ biến theo bạn bè của mình. Đôi khi, chỉ một loa bị lỗi và người kia sẽ hư sau vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. khách sẽ chỉ nhận thấy khi nó bị lỗi hoàn toàn.

Trường hợp này cũng trông như vậy. Nhưng dù sao, sau khi chạy TV trong vài giờ và đảm bảo rằng nó hoạt động hoàn toàn tốt, mình đã gọi khách đến nhận. Dưới đây là một vài hình ảnh nữa như là một kết luận cho bài viết này, không quên bổ sung thêm sự hài lòng cho bộ

sưu tập túi của nó. Cũng có thể nhìn thấy trong hình ảnh là snap của các linh kiện được thay thế.



Các bài viết tương tự:

1. [amly calyforia k368](#) - bị mất nguồn đã sửa được nguồn, nhưng lại bị mất tiếng kt cs thì không hư, có tiếng bụp nhỏ ở loa
2. [amly califonia Pro 468a](#) - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm, ví dụ mình "alo" vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng "alo" phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các nút chỉnh trên vñ echo vẫn có tác dụng bình thường.
3. [CRT sony đời cổ](#) - chào các bác làm ơn chỉ dùm em. em đang cày 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn (tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng. các bác nào có KN chỉ dùm em nhé
4. [Đầu Airang A R - 36G](#). Mất 1200w - Bị hư mất. Trước kia mất có cơ thay vào chạy tốt, nay thì mất có cơ mua kg có nữa, nhưng mất kg cơ thì kg chạy được, hoặc chỉ đọc đĩa VCD còn DVD thì kg chạy được
5. [sony 48R550C](#) - máy chạy có tiếng nhưng không lên hình. hiện tượng của nó là khi khởi động lên logo Sony nhưng lại có màu xanh và 1 số kẻ chỉ nhỏ xung quanh màu xanh rồi tắt luôn. đèn nền vẫn sáng bình thường

6. ti vi crt sony 21" - các bác có e hỏi pan này tí e mới nhận con crt sony 21" lúc đầu mở lên hình ảnh vẫn bình thường khoảng 10 p thì bắt đầu nhòe hình và tối dần
7. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
8. Tivi crt LG chạy IC 449780 - Màn hình chỉ có màu trắng, giật liên tục kèm theo tiếng rít ở board đuôi. Có 1 linh kiện ký hiệu là SG904 có hồ quang bên trong. Khi chạm que đo vào G2 thì hồ quang này mất đi và màn hình hết giật, tiếng rít cũng giảm.
9. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đèn nháy 3 nhíp tắt. rồi lại nháy 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy';/ khi tắt đo nguồn cấp sao 12v không có .
10. tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và nôm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chập r 22000...(đỏ- đỏ- trắng)nối điện áp 25v xuống tụ cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng
11. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bựp bựp nhỏ
12. tivi samsung model2832 21in - tiếng chập chòn lúc có lúc không...mỗi lần mất tiếng ấn công tắc mở nguồn lại có tiếng...