


PAN plasma samsung PA51H4500 đèn chớp đỏ 2 lần, không lên hình, tiếng thì ko rõ. | 1

Hiện trạng: đèn chớp đỏ 2 lần, không lên hình, tiếng thì ko rõ.

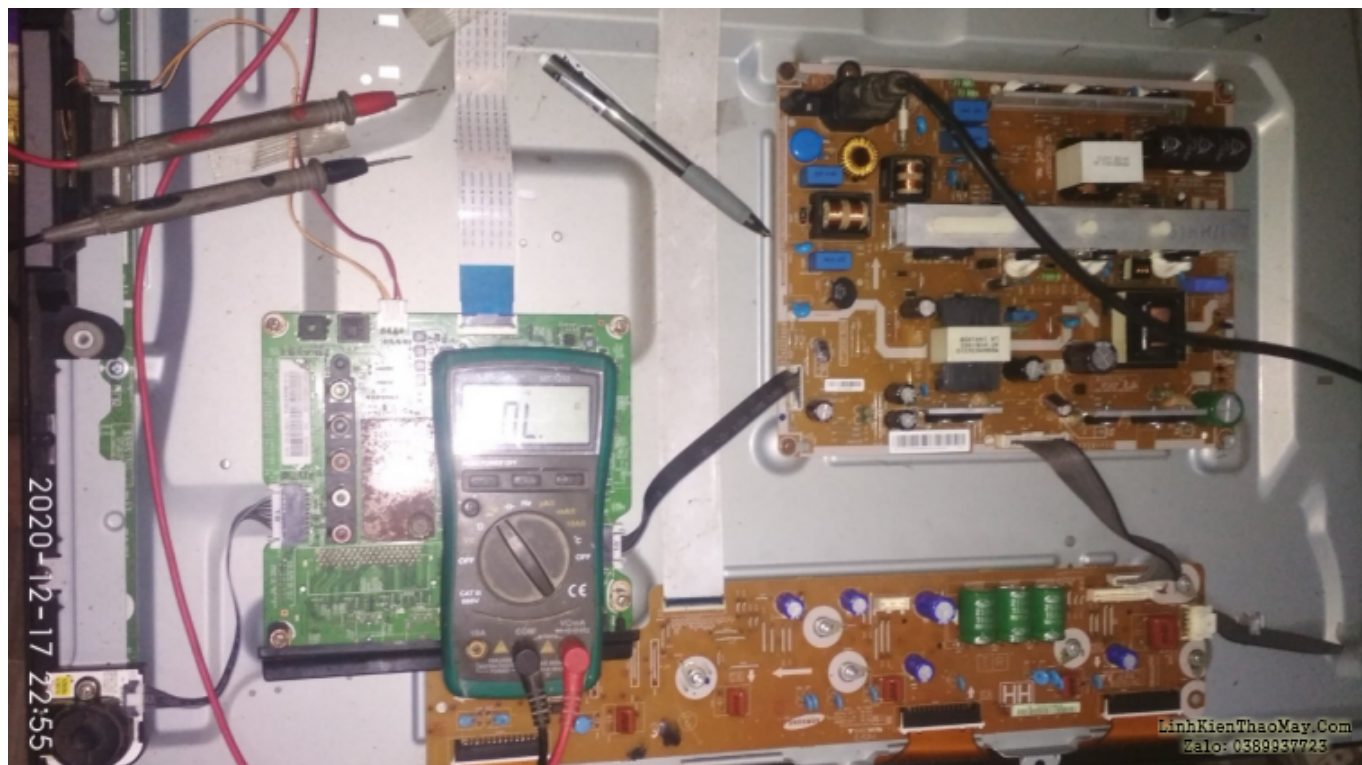

PAN plasma samsung PA51H4500 đèn chớp đỏ 2 lần, không lên hình, tiếng thì ko rõ. | 2





Kiểm tra sơ bộ: Nguồn thử tải hoạt động ok. $V_s=210v$ | $V_a = 58V$ | các nguồn khác có đủ.

Kiểm tra kỹ thêm: đường vs-on từ T-con để mở cao áp BL bị mất.

Nút 1 cầu nối ở ngay chip nhớ bo điều khiển F59L1G81A. Sửa chữa sơ bộ: cầu dây đồng bé lại tại cầu nối bị đứt.

Kết quả: vẫn chưa sửa được

Nhờ các bác chỉ giáo cho em với. Em tay nghề còn non quá 🙏, cảm ơn các bác nhiều



—+--+—

Ngày 19.12.2020

Tiến hành kiểm tra cao áp vs.

PAN plasma samsung PA51H4500 đèn chớp đỏ 2 lần, không lên hình, tiếng thì ko rõ. | 4

Thấy chạm nguồn vs ở cao áp.

Đo đặc sơ bộ: chạm và đứt 4 igbt chính 43621 fet dẫn cấp nguồn lmk1820 bị rò.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN


- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sửa chữa: thay thế igbt mới cùng trị số. Fet kia thay bằng irf640.

Kết quả: lumen luma 7 xị, cảm ơn các bác nhiều



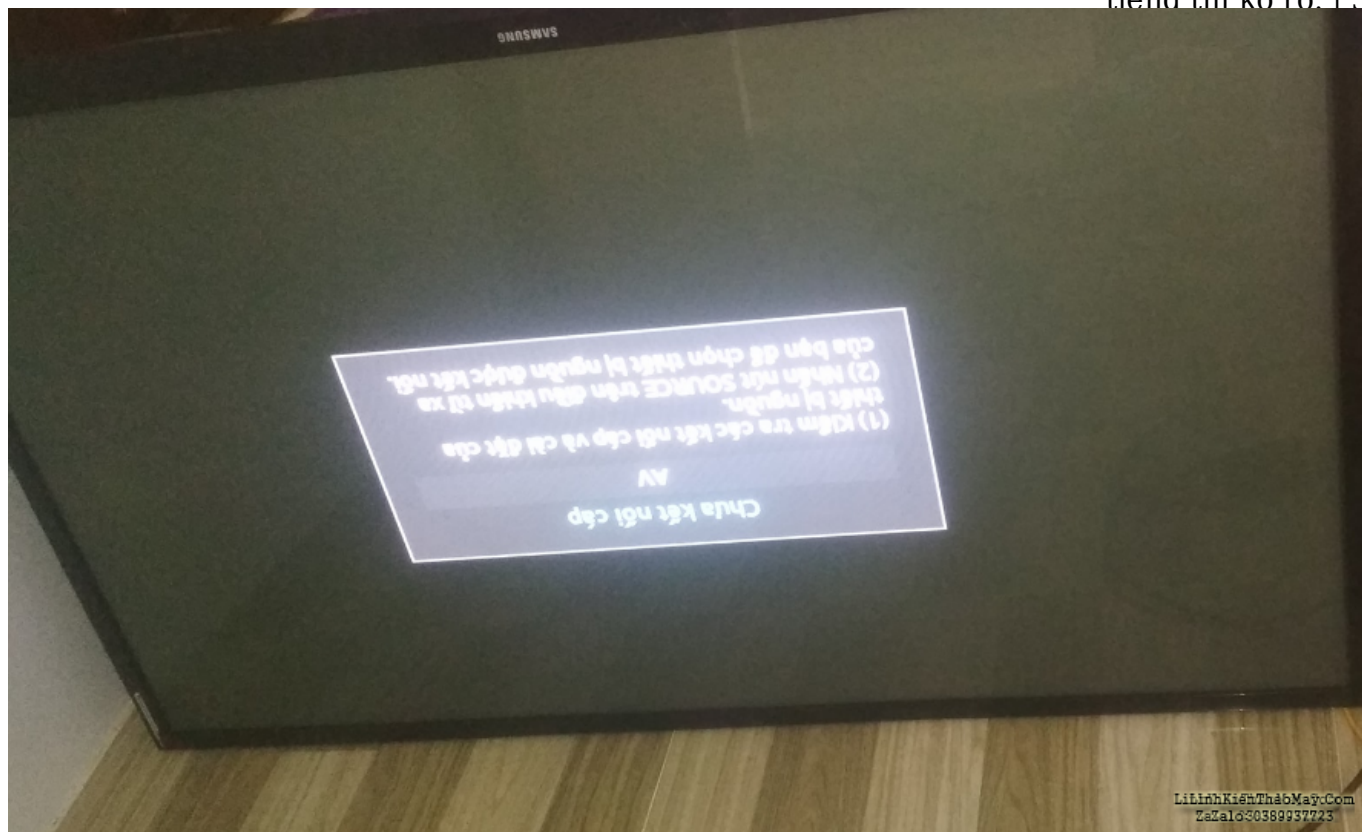

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603](#) - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luon chi co đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay
2. [asus x54h](#) - luc lên nguồn lúc không, 3 lần, lần 1 do cúp điện, lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin, lần 3 cung như lần 2. hiện tượng máy ko lên nguồn ko co tin hiệu gì, cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường. lưu ý, lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo, trả về, tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua o dai loan, ở vn có ít.
3. [MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3](#) - Lúc mới mở nguồn thì có đèn Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hecxa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nháy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không được.
4. [May giat Toshiba AW-8970SV](#) - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được
5. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám. hj. 1 là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đường hôj, đo đường kR = 10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
6. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick"](#) - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó

báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.

7. may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoat dong thi den timer vs den ion tren dan lanh chop hoai lun,, moi khi bam remoto thi chi bao 1 tieng bip ma gio thi bam bao bip bip bip bip 4 lan nhu vay
8. Panasonic Plasma P50U20V - + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ nhấp 1 lần rồi tắt rồi lại nhấp lại cứ lặp đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.
9. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
10. SOny 32t550a - Cắm nguồn vào nghe rờ le nhảy tạch tạch vài cái lên đèn đỏ rồi bấm không lên và không tác dụng gì hết xin chỉ giáo
11. tivi màu vĩ trung quốc,tại nhà khách nên k rõ chỉ số - mấy hôm trc pan của nó là báo nguồn nhưng k lên hình,e kta e thay đuôidđuôi đèn hình thì xem ngon lành.nhưng dc 1hôm lại k lên hình nữa(đèn vẫn báo). e ktra nguồn thì ok,cấp 110,12 đầy đủ.tự dưng e đo đặc dc tý cắm vào thì lại xem dc,mag trả khách.hnay lại tiếp tục.e cũng k rõ pan.mog ae gọi ý
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tạ lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nhấp 1 nhịp rồi đi đai.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm