






Chiếc TV LCD Changhong này được sửa chữa với kể là không có hình ảnh nhưng có âm thanh. Trên thực tế, khi bạn nhìn kỹ vào màn hình, bạn sẽ có thể thấy đèn nền đã sáng. Có thể có ít nguyên nhân của vấn đề như vậy.

Thay vì đoán nguyên nhân có thể là gì, mình đã mở nắp TV và kiểm tra điện áp đầu ra DC của nguồn điện. Tất cả các điện áp đầu ra DC đều đúng.

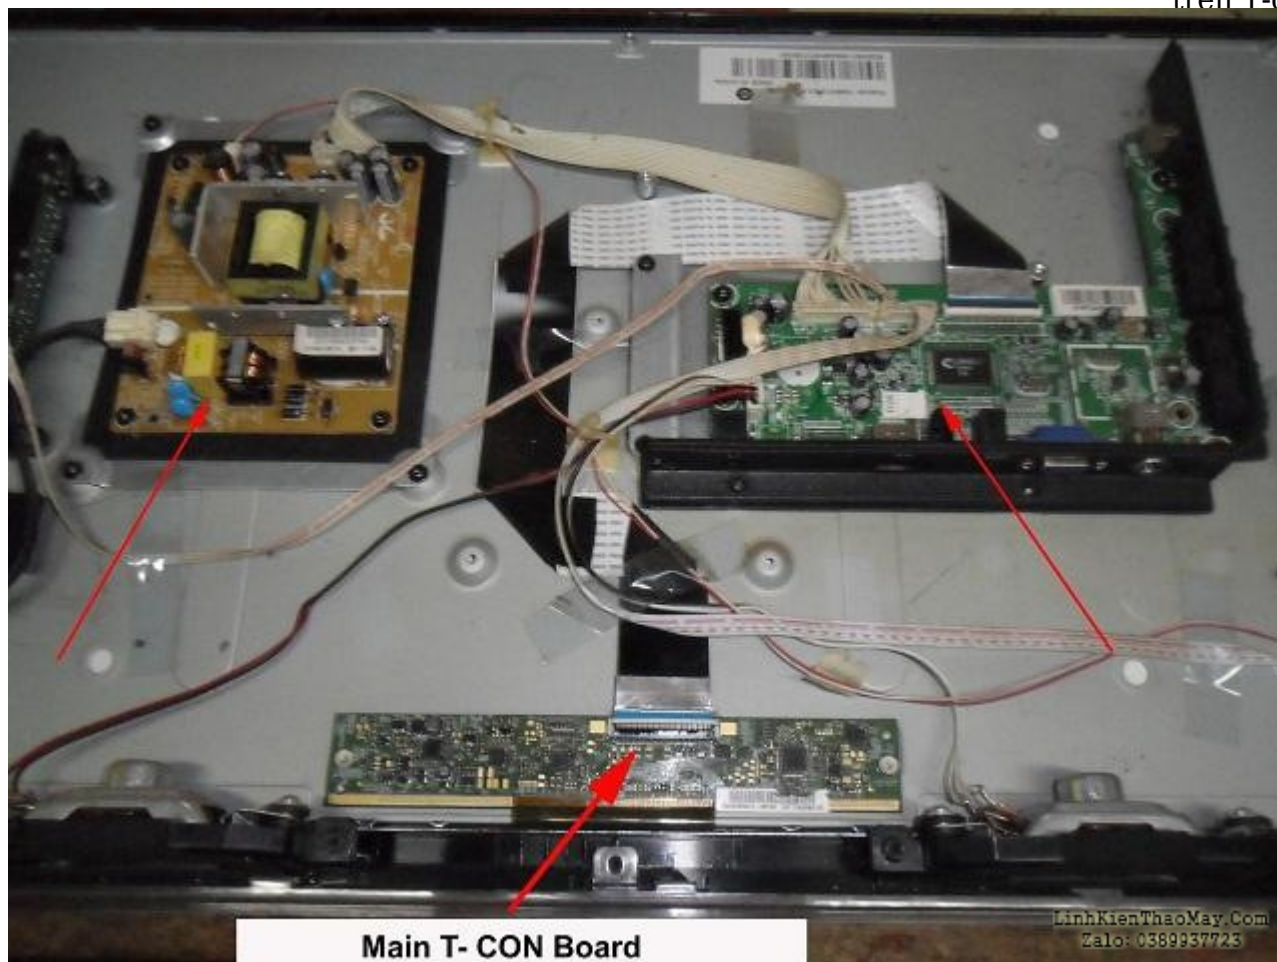


Kiểm tra tiếp theo là trên IC bo mạch T-con (AUO -11303) và kết nối cáp. mình đã làm nóng lại IC T-con và nối lại cáp (và làm sạch đầu nối) và sự cố hóa ra vẫn như vậy. Khi mình Bật TV, mình chỉ có thể thấy đèn nền sáng lên mà không có các hình ảnh nào - hãy xem ba bức ảnh dưới đây:

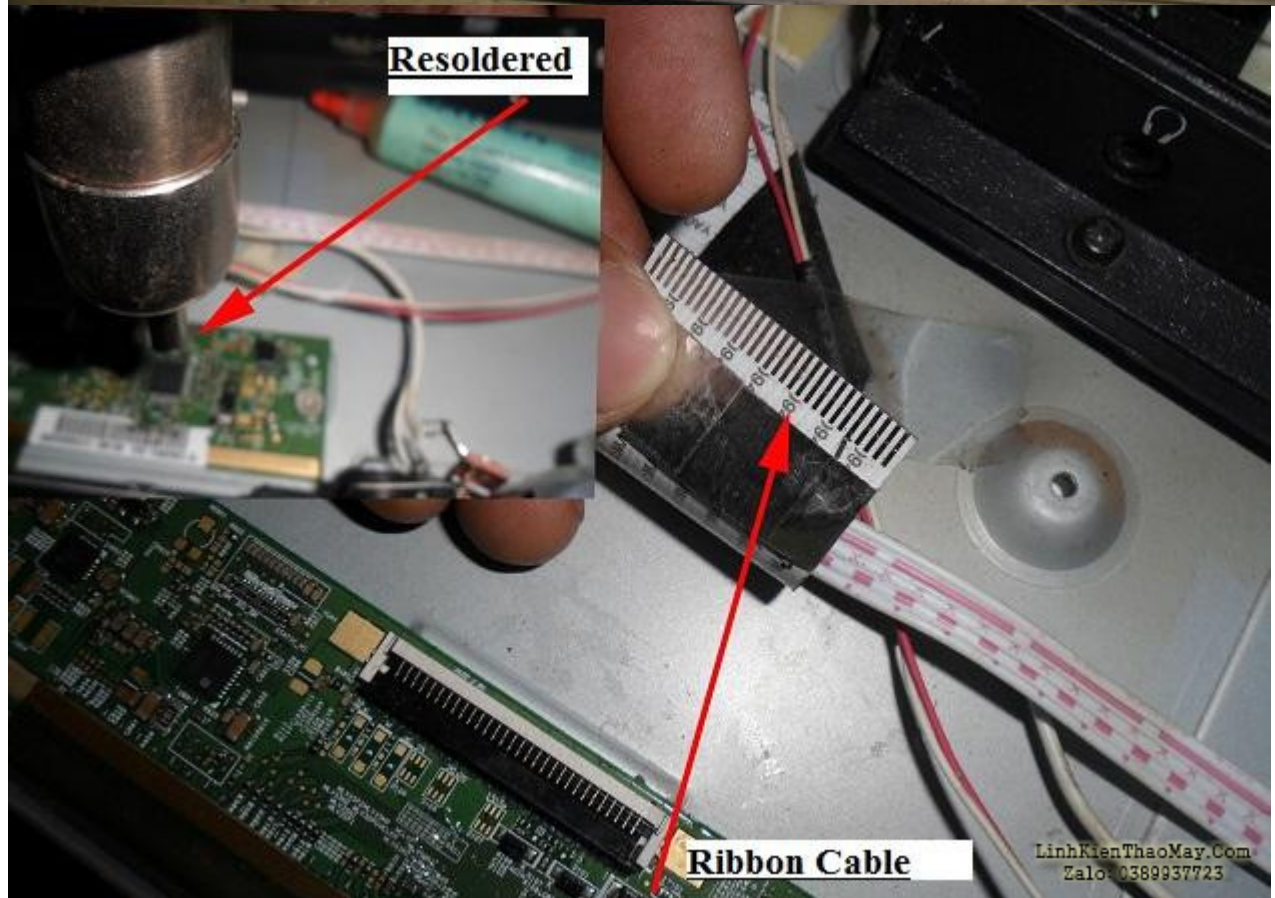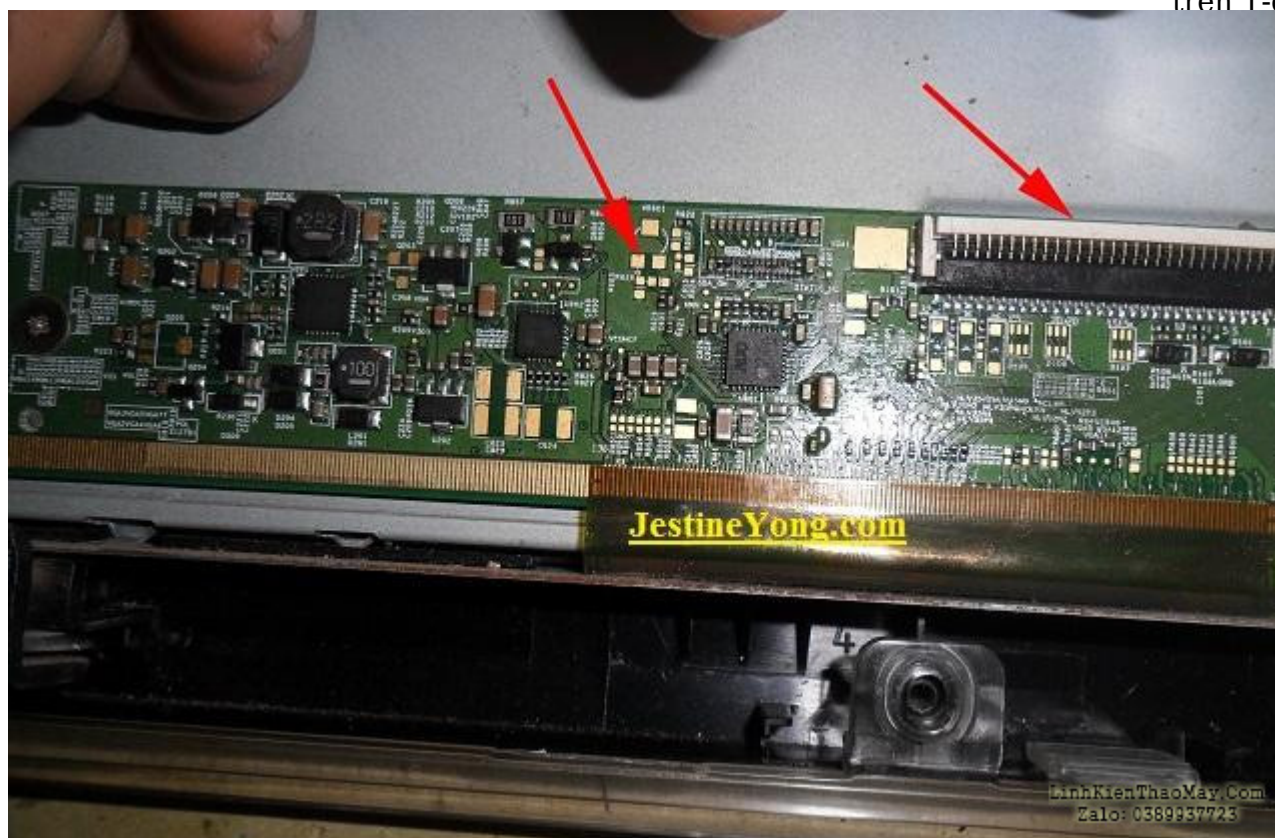




Bước tiếp theo là thay trực tiếp IC AUO-11303 và kiểm tra lại.



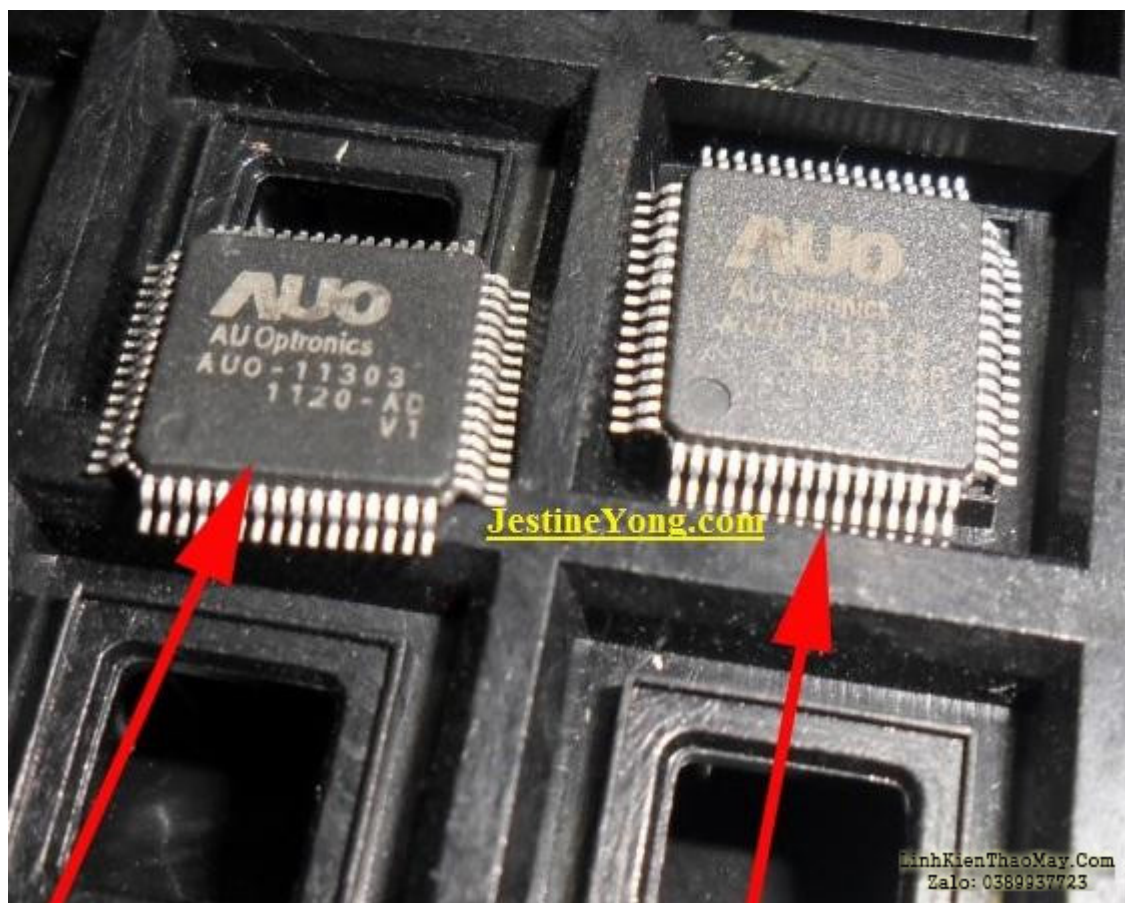

Sau khi thay IC xong hình ảnh quay lại xem hình bên dưới:

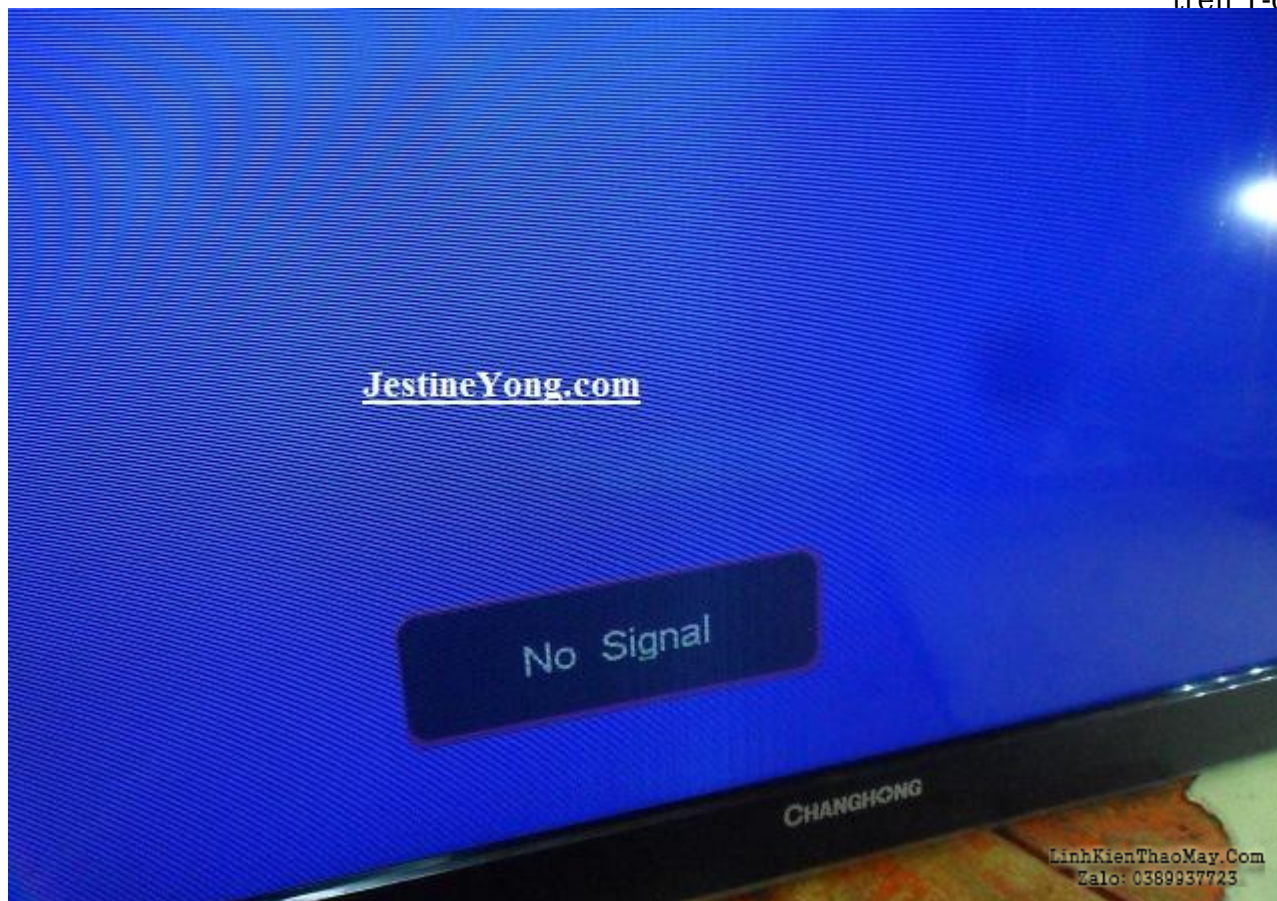

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Kết luận - Nếu điện áp đầu ra DC của nguồn điện tốt thì tập trung vào bảng Tcon. Kiểm tra nguồn cấp VCC cho IC bo mạch Tcon và đảm bảo rằng IC không quá nóng để có thể chạm vào và hâm nóng nó.

Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết thì trực tiếp thay thế IC và kiểm tra lại nó. Nếu sau khi thay thế IC mà vẫn không thể sửa chữa được, bước tiếp theo là tìm hiểu hướng dẫn sử dụng và bắt đầu kiểm tra các chân tín hiệu quan trọng trong bo mạch T-con.

Các bài viết tương tự:

- [1. Ai làm ơn! Làm phúc cho em 1 con IC APM4052D - E có màn LG L1742s bị hỏng mất con ic đèn công suất 5 chân apm4052 ai có làm ơn gửi e 1 kon đi](#)
- [2. âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [4. Equalizer technics sh- e70 - Máy k hoạt động, k có hiển thị j hết. Mạch gần như còn nguyên bản, chỉ có 1 con \(trên mạch ghi là ic1\) gần giống d882 k nhìn rõ trị số và 1 con q là N4216 mình đo k được. Có ai biết con ic1 là con j và thay thế tương đương con N4216 k giúp em với ạ](#)
- [5. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
- [6. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi được](#)
- [7. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [8. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [9. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
- [10. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ](#)
- [11. Tủ lạnh toshiba xabaxai chạy mạch 375l - Em gắp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn \(đo lúc vừa tháo khỏi tủ\) con ngăn mát là 2 k . 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả bằng vẫn sống.](#)
- [12. xin giúp đỡ tra linh kiện - chào tất cả các anh em trên diễn đàn, mình đang sửa một bộ nguồn của Đức và đang gắp 2 con linh kiện bị hư trên thân có ghi là Z9W, hai con này đấu nối tiếp nhau và đấu vào 2 chân tụ hóa 220uf/25v,\(tụ lọc cấp nguồn cho ic](#)



Sửa TV LCD Changhong có tiếng, không có hình do hư IC AUO-11303

trên T-con | 8

[IR2113S\) mình không biết đây có phải là 2 con zener không , ai biết xin chỉ giúp đây là con zener hay chỉ là diode bình thường](#)