



Một khách đã gửi cho mình chiếc TV LCD Haier 24 inch này để sửa chữa với kể rằng đèn đỏ ở chế độ chờ không sáng và không có hình ảnh. Các vấn đề ở chế độ chờ thông thường là:

1. Nguồn cung cấp đầu ra DC từ Nguồn xung SMPS dao động hoặc thấp hơn bình thường (do tụ lọc kém)
2. IC điều chỉnh điện áp SMD bị lỗi trong mainboard- tạo ra điện áp thấp hơn bình thường
3. Dữ liệu bị hư trong Microcontroller, Flash Rom hoặc thậm chí là IC EEprom

Sau khi nắp được tháo ra, mình có thể nhìn thấy rõ ràng hai bảng mạch. Đó là bộ nguồn và mainboard-xem ảnh bên dưới:



mình hơi vui khi thấy có một số tụ lọc bị phồng. Đây có thể là lý do tại sao TV LCD chuyển sang chế độ chờ vì IC vi điều khiển không thấy đầu vào điện áp một chiều ổn định.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nếu các tụ lọc tốt thì mình có thể cần phải nỗ lực thêm để tìm kiếm dữ liệu cho các IC bộ nhớ. Đối với thông tin của bạn, việc tìm dữ liệu / chương trình gốc cho các IC bộ nhớ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

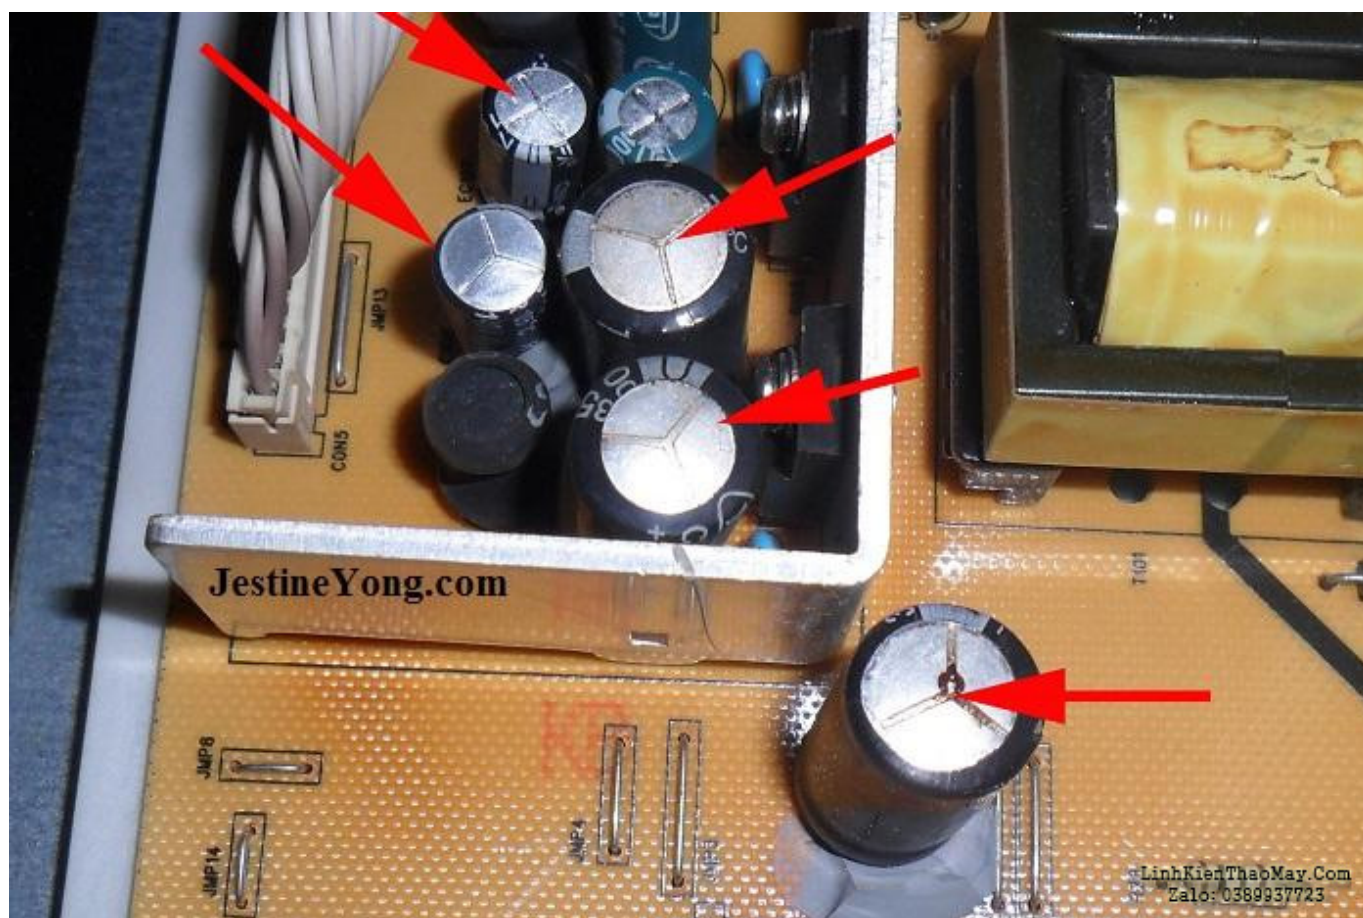



Sau khi thay thế năm tụ điện, TV LCD đã hoạt động trở lại và bạn có thể xem ảnh dưới đây:



Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sữa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
2. [Intel - E k hiểu gì nên Ai giúp em so sánh 2 chip này nhé e cảm ơn nhiều.](#)
3. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dác cặn ở bo và cho chạy vùn vụt . bạn cho tôi hỏi áp ở đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá](#)
4. [SOony 32t550a - Cắm nguồn vào nghe rờ le nhảy tạch tạch vài cái lên đèn đỏ rồi bấm không lên và không tác dụng gì hết xin chỉ giáo](#)
5. [Sửa TV LCD 32 inch Luxor LH32S82W tắt sau một khoảng thời gian hoặc bật không lên](#)
6. [Sửa TV LCD LED Haier hư IC nguồn](#)
7. [Sửa TV LCD LG 32 inch 32LG5000-ZA có led chờ nhưng lúc lên lúc không lên hình](#)
8. [Ti vi samsung slim cs 21z45ml - Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode đường 16v , tụ và các R xung quanh . Nhưng vẫn không có gì mới lạ .](#)
9. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
10. [tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tạ lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)
11. [toshiba màn cong model 2160xsv - mất tên cao áp .anh em trong diễn đàn biết máy chạy cao áp gì tư vấn giúp](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)