



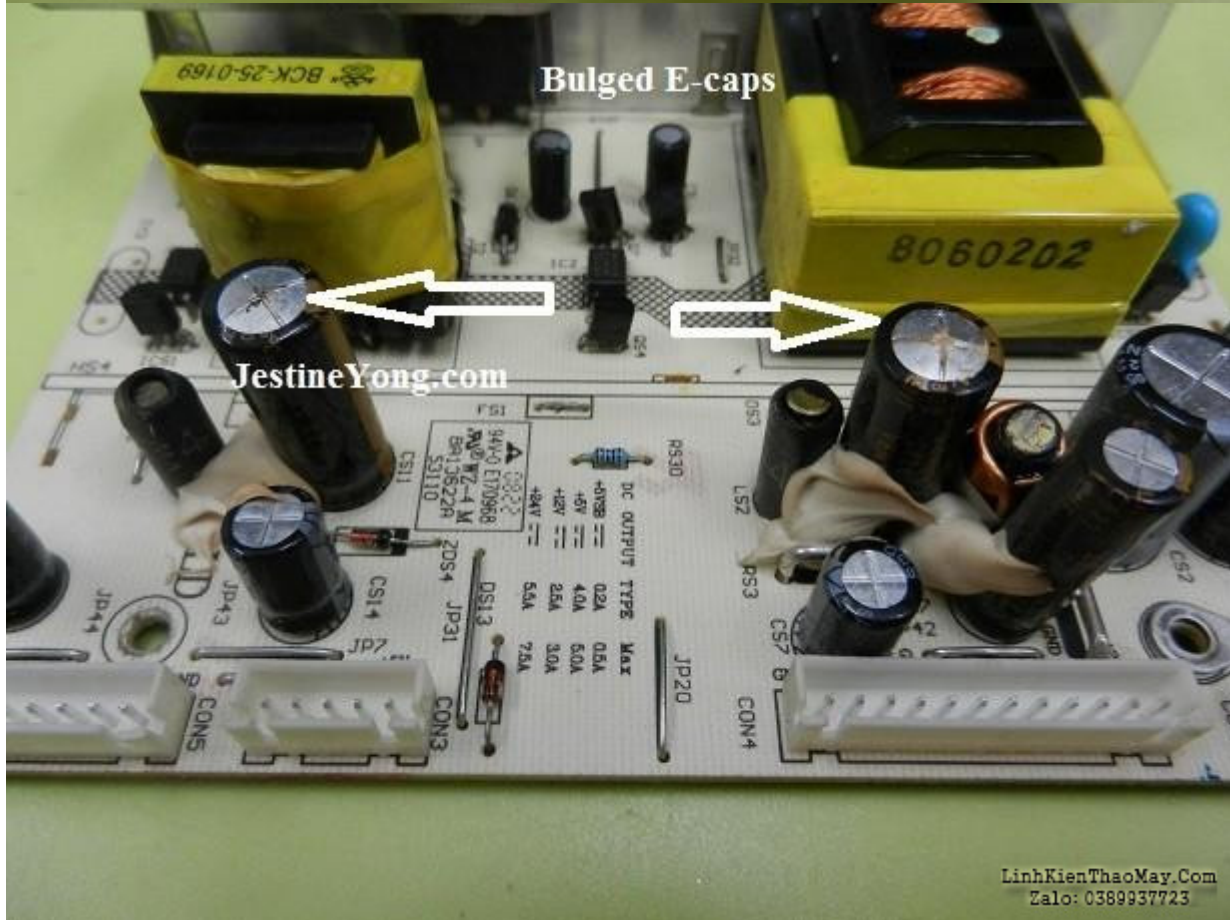

Một chiếc TV LCD 32 inch của Hitachi xuất hiện với lời kể không thể bật nguồn. Đèn LED nguồn nhấp nháy vài lần và vẫn có màu đỏ. Đây dường như là vấn đề cung cấp điện. Sau khi tháo nắp lưng lớn với hàng tấn ốc vít, cuối cùng mình cũng có thể thấy một vài bảng mạch. Điều đầu tiên mình nhìn vào bảng điện để xem có các nắp điện tử nào bị phồng lên không. Ngay dưới tấm tản nhiệt lớn, mình nhìn thấy hai cái nắp điện tử phồng lên.

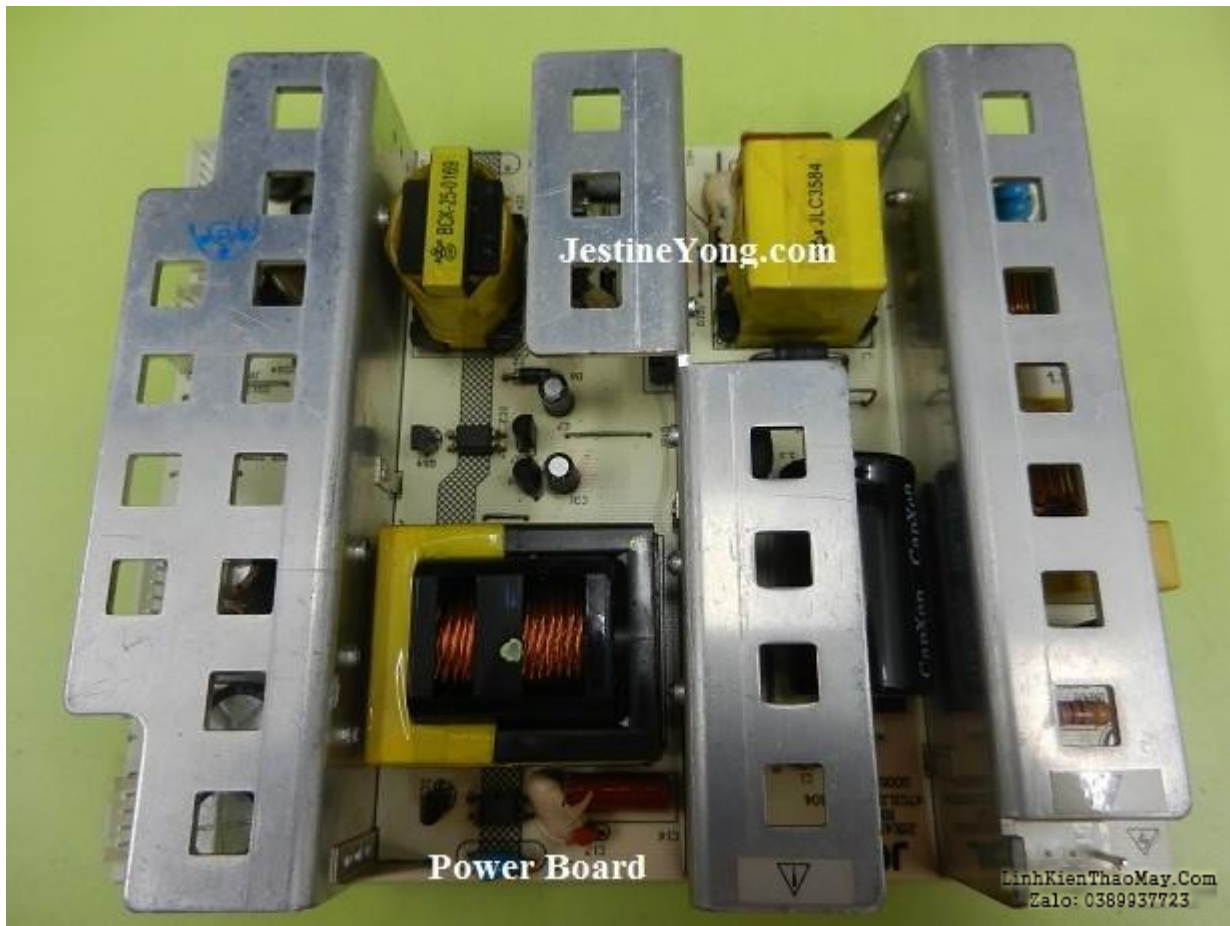

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Để loại bỏ các e-caps hư, trước tiên cần phải tháo bộ tản nhiệt. Sau khi loại bỏ các e-caps hư, mình đã tiến hành kiểm tra các e-cap khác và thấy một e-cap khác bị loại bỏ và mình cũng thay thế e-cap đó. Thay thế hoàn toàn 3 nắp điện tử đưa TV hoạt động trở lại.





Kết luận-Luôn luôn có những vấn đề đơn giản và khó khăn trong thiết bị điện tử. Đừng luôn cho rằng rất khó sửa chữa các thiết bị điện tử. Người ta phải mở thiết lập và kiểm tra nó. Nếu bạn không mở nó ra, bạn sẽ không biết câu trả lời. Ngay cả khi nó là khó khăn để sửa chữa thì hãy xem nó như một bài học để bạn học hỏi. Các vấn đề khó khăn hơn mà bạn đã sửa chữa, bạn sẽ có kiến thức tốt hơn về thiết bị đó.

Các bài viết tương tự:

- [1. Điều hòa TCL - Không chỉnh được nhiệt độ. bật nguồn lên nó hiển thị 25°C nhưng chỉnh giảm xuống hay tăng lên thì số báo và nhấp nháy 1lúc rồi lại trở về 25°C](#)
- [2. LG 32LV3100 - cắm điện vào sáng đèn đỏ, em bấm power Nháy 1nhịp đèn tím rồi chuyển về đèn đỏ .](#)
- [3. main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock báo sáng nhấp nháy sau khi hệ số hexa nhảy qua c3 và hiển thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cũng ngừng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
- [4. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ không nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
- [5. Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên là báo lỗi đèn , đèn mức nước và đèn vat nhảy liên tục, em đã thay van áp lực rồi nhưng không được, mong mọi người giúp đỡ](#)
- [6. máy giặt lg của ngang - cắm điện các đèn báo nhấp nháy mơ mơ fai cắm đi cắm lại mọi dc mình đã thay thạch anh các tụ lọc ic 7805 đi ot rồi fai khô ma vẫn vậy là khi bị mất điện fai rút ra và cắm nhấp nháy phích cắm mới lên nguồn](#)
- [7. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [8. Máy hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đèn em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt cầu chì.em đã thay 4 con số nơi cầu chì nhưng máy không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.](#)
- [9. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tvj tq, nên đỏ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
- [10. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)

11. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nhấp bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
12. [Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt.nguồn tụ về 24v. Em đã kiểm tra led nền \(18 led loại 3v\) không hư.](#)