


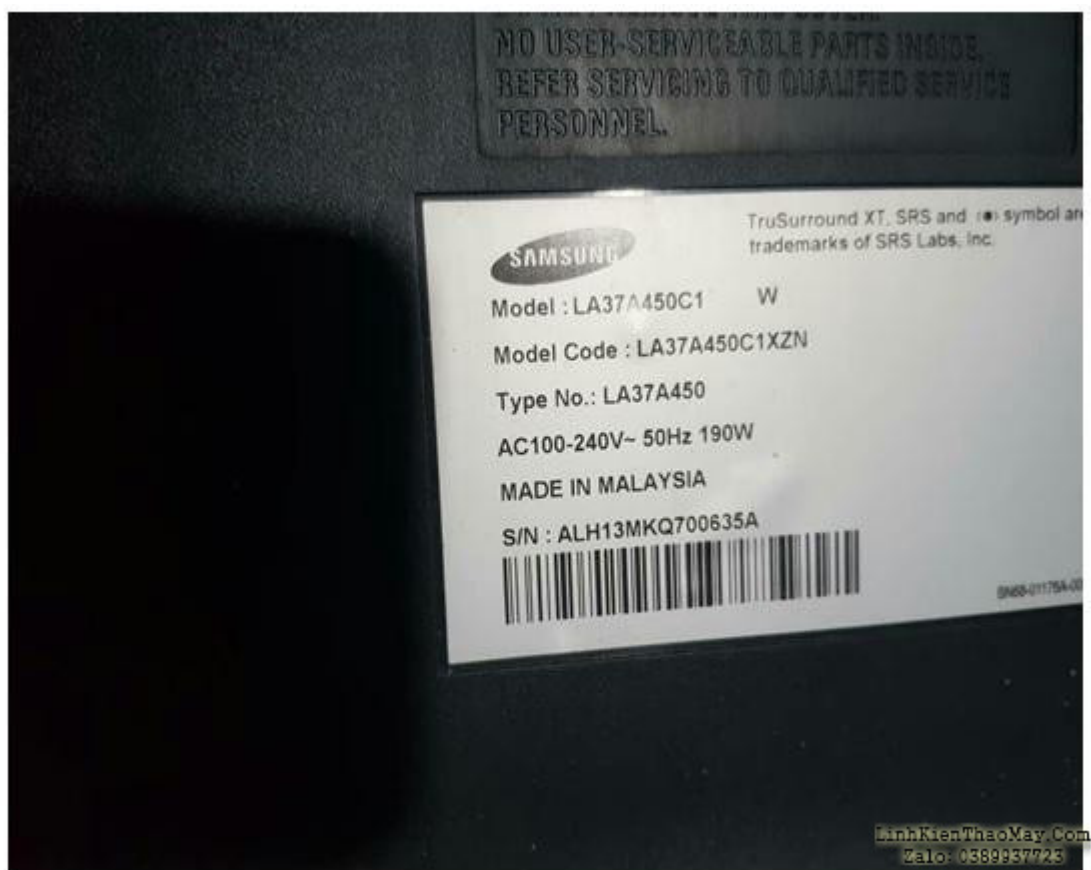

mình thấy TV này không có tuổi thọ và khi mình cắm không có gì xảy ra, chỉ có đèn LED màu đỏ phía trước nhấp nháy và TV không bật!

Sau khi mở nắp, mình phải đối mặt với ba bảng mạch PCB như bộ nguồn, bảng chính và bảng t-con.



MAIN BOARD OF TV.

LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

Đầu tiên mình bắt đầu với nguồn điện, mình đã kiểm tra tất cả các điện áp đầu ra



POWER SUPPLY OF TV

LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723



ALL THE VOLTAGES ARE
PRINTED BY MANUFACTURE OF
ON THE PCB

LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

mình thấy tất cả các điện áp đầu ra đều tốt

Ở mẫu tivi Samsung này, nếu nguồn điện tốt mà tivi không lên thì vật nghi ngờ thường là IC EEPROM- 24c02n và chương trình của IC này chắc chắn đã bị hư.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Vì mình có bản sao chính của IC EEPROM này, bằng cách sử dụng bộ lập trình EEPROM, mình có thể dễ dàng ghi đè lên bộ nhớ bị hư hiện có.

Sau khi hoàn thành, TV sống lại một lần nữa



LƯU Ý 1: Vì TV này đã cũ nên mình đã mất thời gian bán lại tất cả các khớp hư

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

LƯU Ý 2: mình cũng thay thế một số nắp điện phân lỗi từ nguồn điện trước khi kiểm tra điện áp

LƯU Ý 3: Dòng LA của TV Samsung này được lắp ráp chỉ để xuất khẩu sang IRAN nhưng cùng một kiểu máy có mã tiền tố khác (LN. Hoặc LE ..) được lắp ráp để xuất khẩu sang các quận khác như Hoa Kỳ và các quốc gia khác

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :](#)
2. [chào các bác.e có nhận 1con đầu kts nhãn hiệu sonicson chắc của trung quốc. - nguồn vẫn tốt.nhưng trên mặt chỉ báo đèn đỏ chứ k hiện số.e đang nghi chết rôm.ace trên diễn đàn ai có rôm e này cho e xin với](#)
3. [Foxconn g31 - Đang hoạt động bình thường tắt điện đột ngột hoặc có lúc restat thì không khởi động dc win chỉ thấy dấu \(_ \) nhấp nháy. Và vào dc menuboot.](#)
4. [main g31 foxcom - main test card thì den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngung nhap nhay va sang lien tục](#)
5. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
6. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

thì đèn đỏ không nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.

7. Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nháy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
9. Modem tivi panasonic (TC_21FX71V) - Không có đèn báo nguồn đo có nguồn 300v ở tu loc nguồn và 110v cấp cho cao áp mong ah em chi giúp
10. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
11. Sửa TV CRT lỗi EEPROM chỉ sáng đèn không điều khiển được
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gặp quá""tạ lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm