


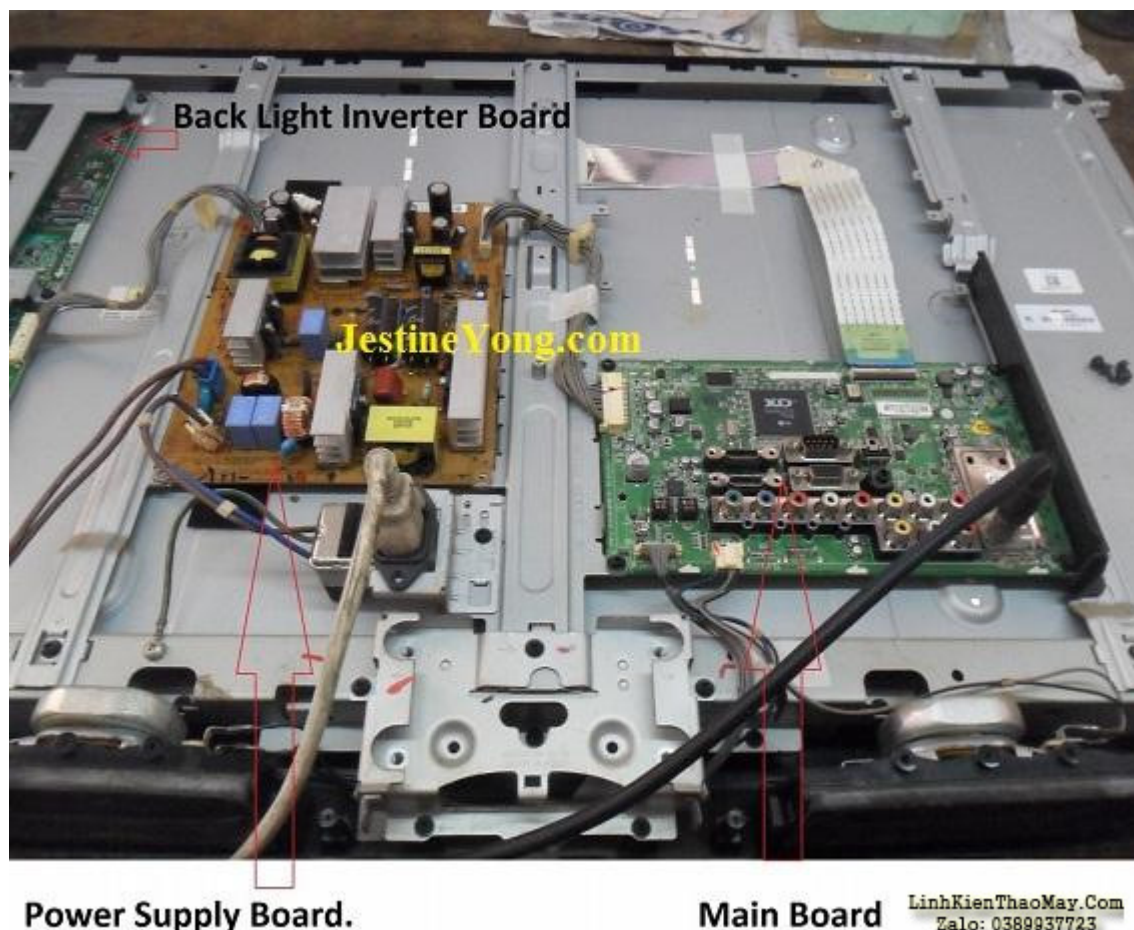


Tình trạng về chiếc TV LCD LG 32 inch này là không có nguồn. Đối với thông tin của bạn, không có triệu chứng điện có thể được gây ra bởi nhiều yếu tố. Không nhất thiết phải do lỗi bộ nguồn vì mainboard cũng có thể gây ra hiện tượng không có nguồn. Điều này có nghĩa là bạn cần phải mở bộ và kiểm tra đầu ra DC của nguồn điện để xem vấn đề nằm ở đâu. Khi nắp được tháo ra, mình thấy ba bảng mạch; bo mạch nguồn, bo mạch chính và bo mạch Inverter đèn nền.





mình đã kiểm tra điện áp đầu ra DC đầu tiên của nguồn điện và không có nguồn nào cả.

Trên thực tế, mình có thể kiểm tra cầu chì chính đầu tiên nhưng như bạn biết, các thợ sửa chữa khác nhau có cách riêng của họ để kiểm tra những gì đầu tiên. mình có thể kiểm tra cầu chì chính trước tiên nếu mình muốn vì vậy nó phụ thuộc vào sở thích cá nhân.

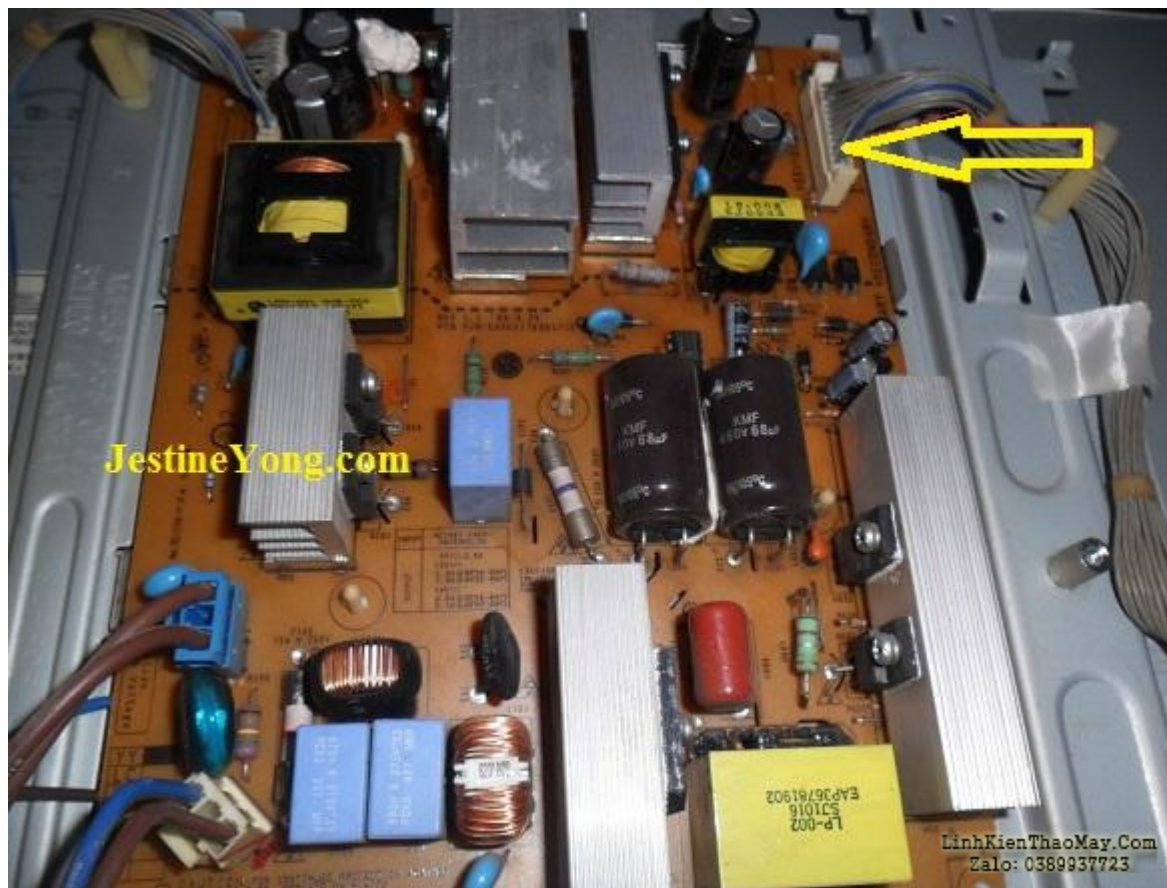


Vì không có điện áp đầu ra DC từ nguồn điện, điều này có nghĩa là bản thân nguồn điện có vấn đề. Tiếp theo, mình kiểm tra trên cầu chì chính và nó đã được mở mạch và thấy điện trở bảo vệ cũng không còn nữa.


mình đã sử dụng ohmmeter của mình để kiểm tra trên chân VCC của IC nguồn và mặt đất nóng và có một số đọc rất ohm cho thấy IC nguồn đã bị chập bên trong.

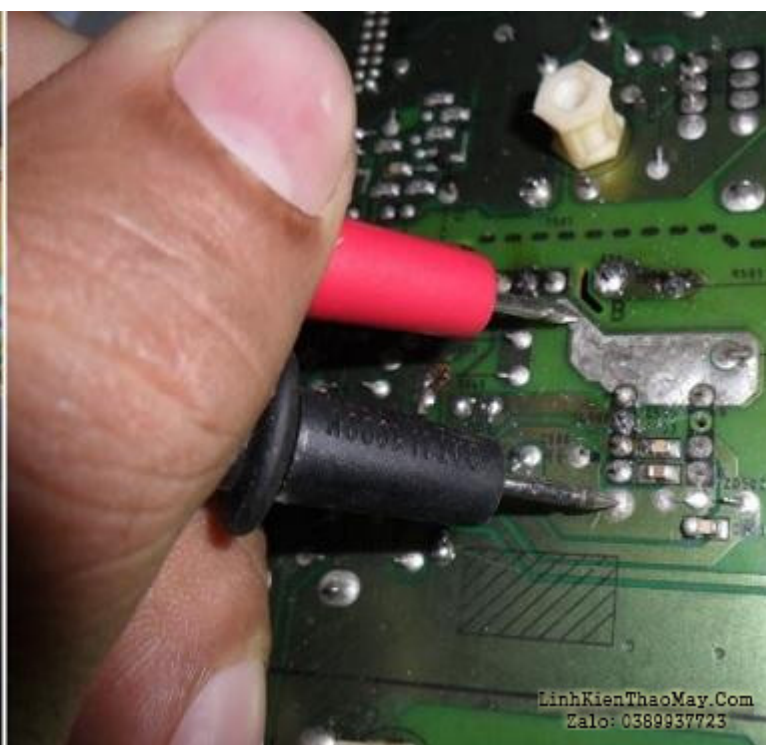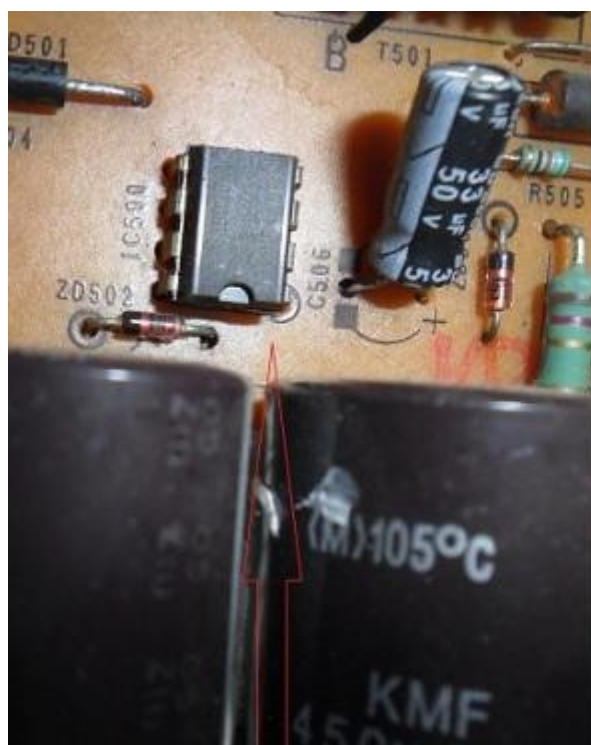

mình đã tiến hành kiểm tra các linh kiện tương ứng khác và dường như tất cả đều hoạt động tốt. Vì vậy, mình kết luận chỉ có IC nguồn và điện trở bảo vệ là nguyên nhân gây ra sự cố.

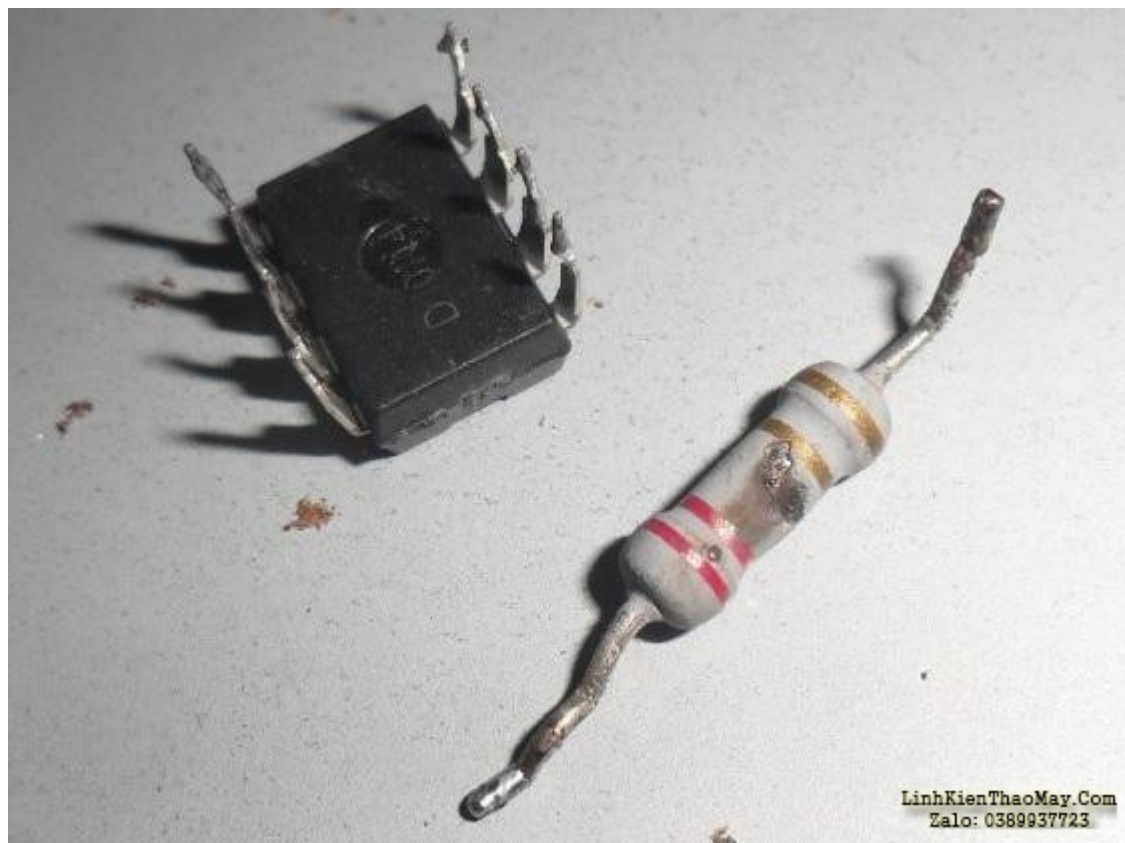

mình đã thay thế cả hai linh kiện và cấp nguồn cho nó nhưng phải đi qua bóng đèn loại 60 watt. Bóng đèn đã tắt nên mình có thể đặt một cầu chì chính mới và kiểm tra lại thiết lập một lần nữa.

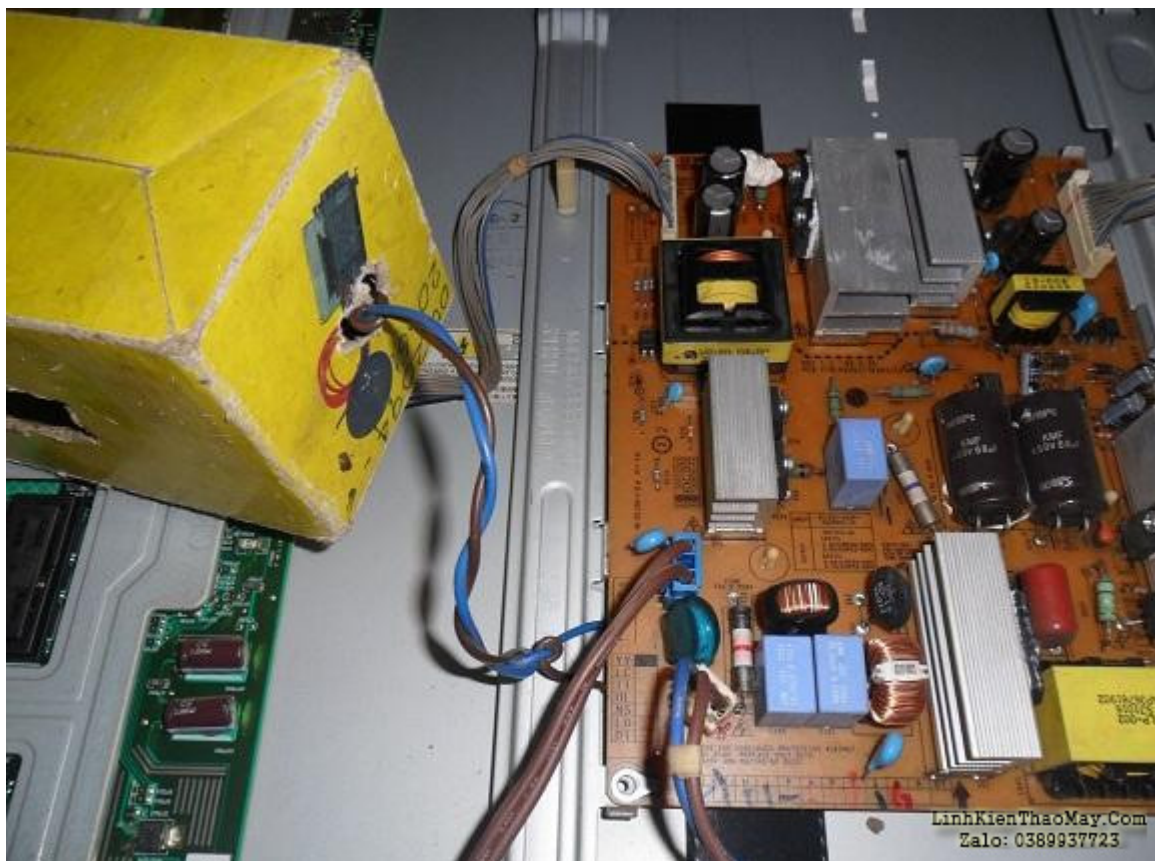

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Chiếc TV đã sống lại như bạn có thể thấy từ bức ảnh bên dưới:



Kết luận - Trong một số trường hợp, có thể có nhiều linh kiện hư hơn nhưng trong trường hợp trên, đó chỉ là IC nguồn và điện trở bảo vệ.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [Amply sansui 907x decade - Cắm nguồn đèn protect nháy , Rơ le không đóng. Đo cọc dương và âm loa so với mass ra 15v . Mạch công suất chạy 2 nguồn +_30 Phần tiền khuếch và +_27v phần công suất. Kiểm tra tất cả các linh kiện 2 vế không phát hiện hư. Khi tháo nguồn +_30 v giữ nguyên nguồn +_27 thì rơ le đóng. Khi tháo nguồn +_27 v ra và giữ nguyên nguồn +_30 thì đo cọc dương loa _8.2v, cọc âm 0v so với mass. Kiểm tra cặp J fet visai không hư.](#)
3. [cách độ nguồn LCD nhiều loại - LCD Samsung bị cháy IC nguồn, dùng loại 6 chân nào để độ vậy các bạn](#)
4. [LCD Panel \(Màn hình LCD\) \(Phần 3\)](#)
5. [LCD Panel \(Màn hình LCD\) \(Phần 4\)](#)
6. [LCD Samsung SyncMaster 151s - cắm nguồn cho màn lcd sau 1 thời gian >30 phút đèn báo nguồn mới sáng và lên hình. giờ cắm nguồn vào lại không lên nữa](#)
7. [mình co con lcd acer 17 in bị hư nguồn - pan nào biết cách cấy nguồn 3 dây vào nguồn của màn hình lcd acer thì chỉ giúp mình thank nhìu nhìu](#)
8. [muon hoc sua man LCD - muon hoc sua man lcd](#)
9. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường ,](#)

nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lai được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhíp nhíp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ

10. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
11. vi may giat toshiba ko nhớ mode nhưng là loại máy ko co quắc - máy ko khởi động dc hoặc bấm nút nguồn nhiều lần lúc dc lúc ko thấy nguồn ko có biến áp sơ cấp thứ cấp nhưng vẫn có ic nguồn và photo khi bam công tắc nguồn vẫn đo dc 12v ở tụ lọc nguồn ra trước rơ le nhưng ko cấp đến rơ le khi nào máy chạy thì nguồn đến rơ le lại bình thường
12. VTB US2188 (đèn ngắn) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565(hai hàng"8 chân"), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy dc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....