


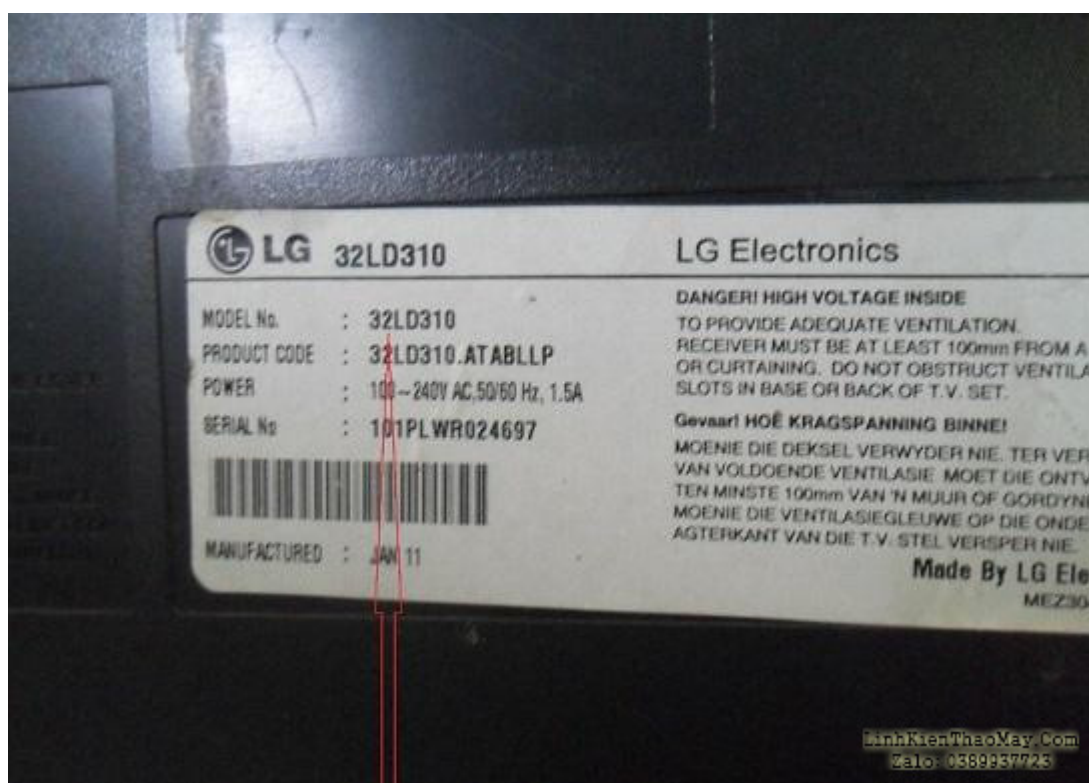

TV LCD LG 32 inch này được sửa chữa với kể là không có màn hình nhưng có âm thanh. Khi một TV LCD có vấn đề về hiển thị, nó thường liên quan đến mạch Inverter hoặc đèn nền CCFL.

Đôi khi nó cũng có thể do điện áp DC đầu ra của nguồn điện không tốt, đặc biệt là khi có nắp bộ lọc bị phồng ở phía thứ cấp.




Sau khi tháo nắp ra, mình có thể thấy bộ cấp nguồn / Inverter, bo mạch chính và bo mạch T-con. Nhưng băng T-con đã bị che mất - hãy xem bức ảnh dưới đây:



Power Supply and LCD Back light Inverter Board.


Main Board

LinhKienThaoMay.Com  
Zalo: 0389937723

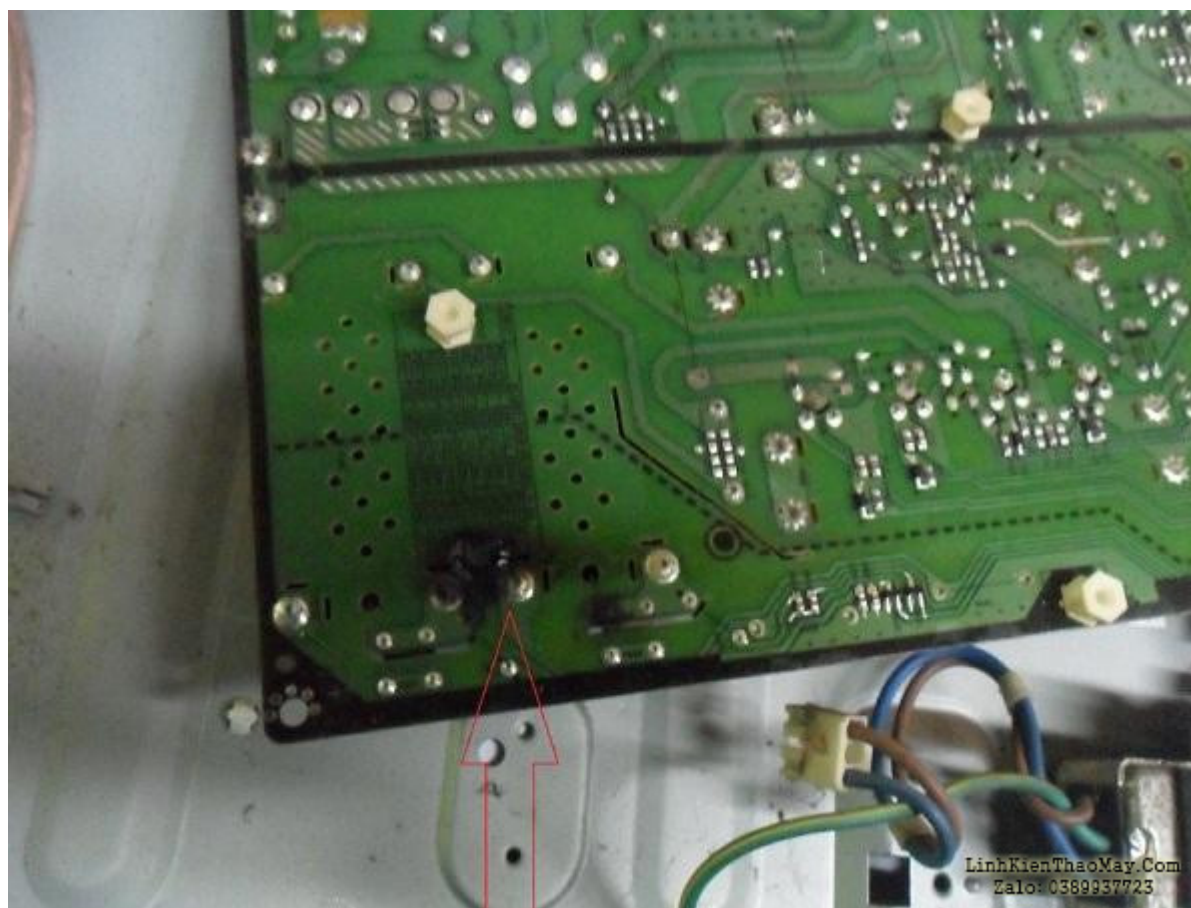

LinhKienThaoMay.Com  
Zalo: 0389937723

Khi mình lật bộ nguồn / bảng Inverter, mình thấy các vết cháy (do đánh lửa) ở chân của biến áp Inverter cao áp - xem hai bức ảnh dưới đây:

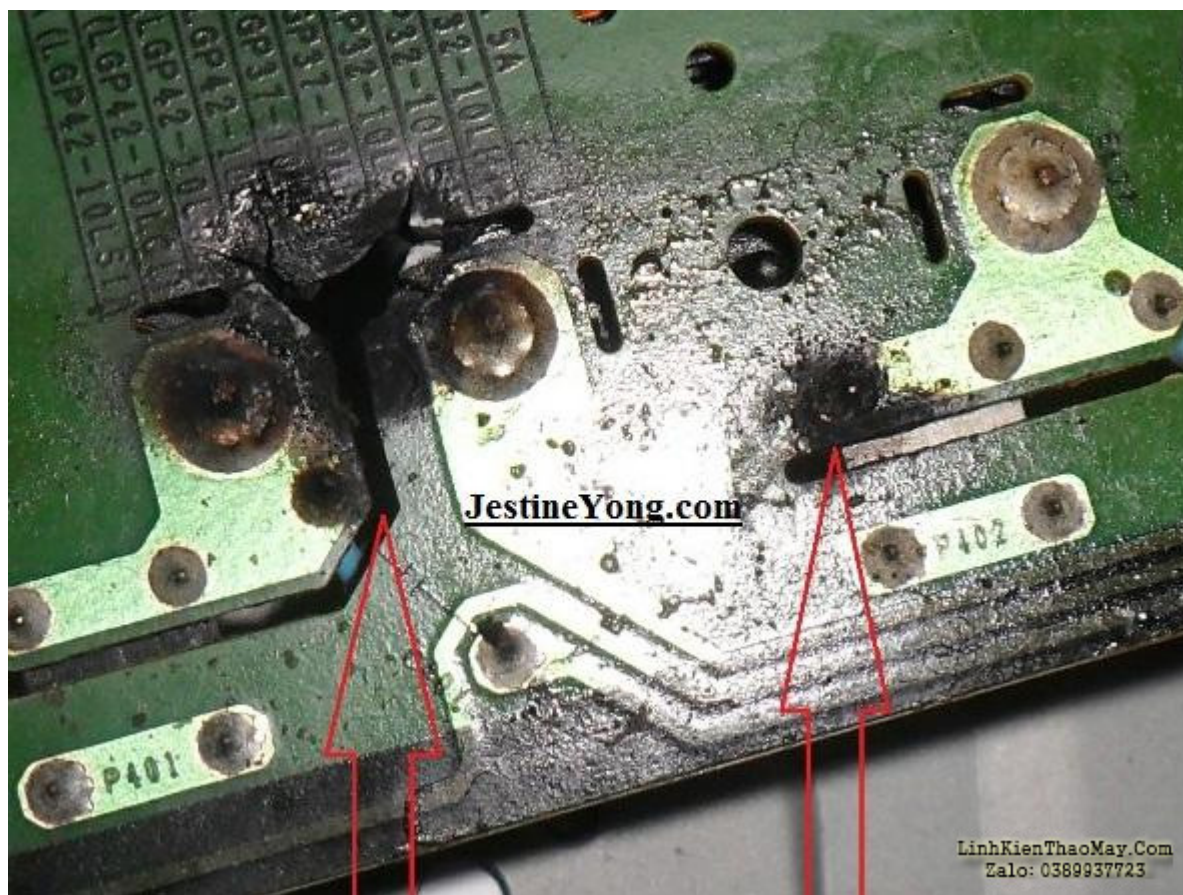

Những gì mình đã làm là làm sạch khu vực bị cháy và bôi keo silicon vào các chân của biến áp Inverter. mình không mong đợi nó chạy lại. mình chỉ kiểm tra nó để xem có các tia lửa điện khi TV đang Bật. mình ngạc nhiên, TV hoạt động tốt và không còn tia lửa ở khu vực biến áp Inverter đó nữa.

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Màn hình trở lại bình thường mà không có các sự biến dạng nào trong hình ảnh. mình coi việc sửa chữa đã được thực hiện vì không có vấn đề gì khác sau khi chạy bộ trong một giờ dài.

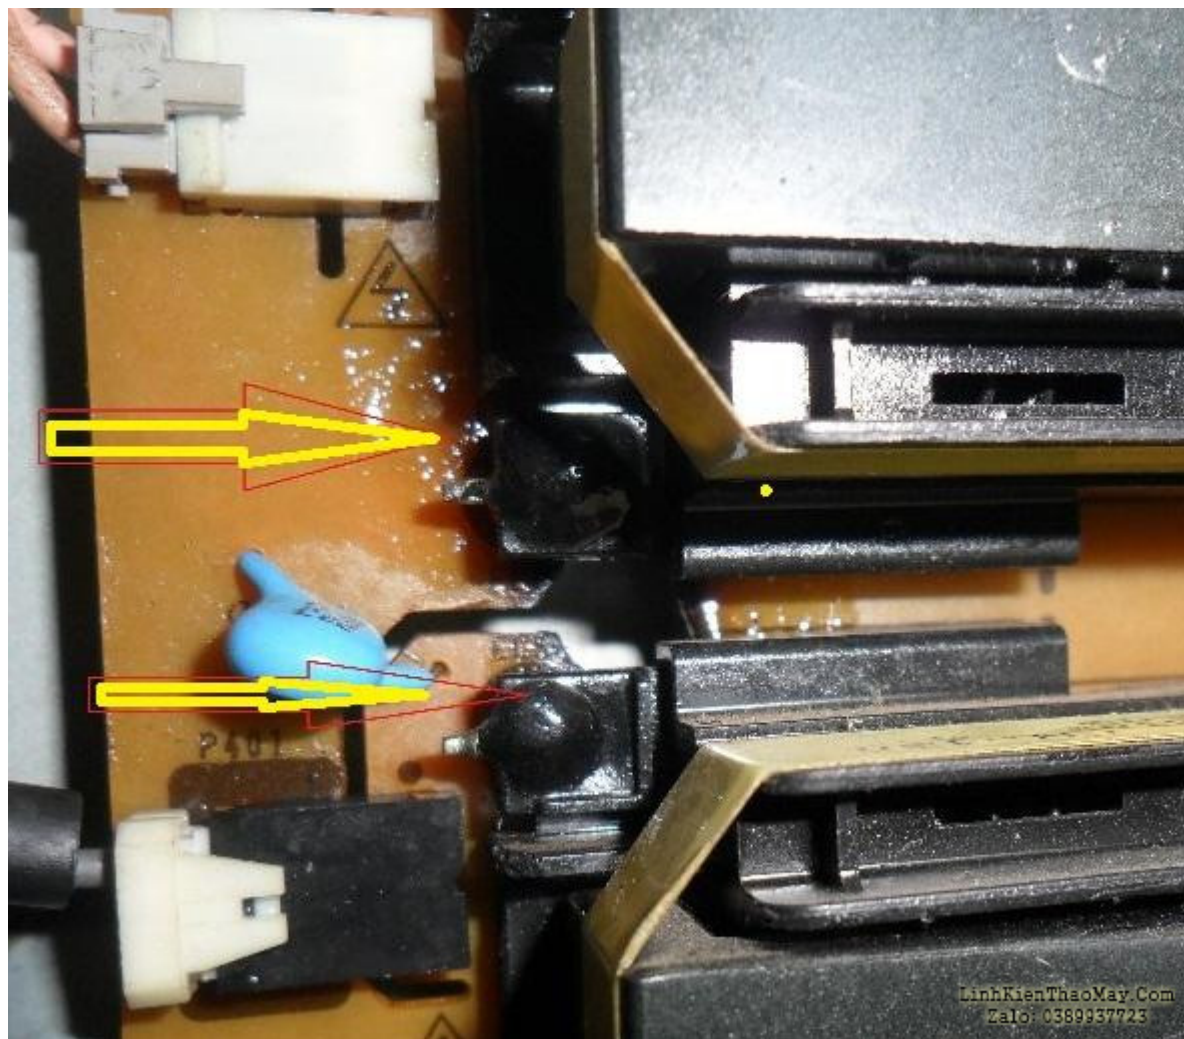

Kết luận- Nếu sau khi bôi keo silicon mà vẫn còn tia lửa (hồ quang) thì điều này có nghĩa là có điều gì đó không ổn với bản thân biến áp Inverter hoặc tín hiệu / điện áp đến cuộn dây chính của biến áp nghịch lưu. Điều này có nghĩa là, mình có thể phải thay thế trực tiếp biến áp Inverter và kiểm tra lại nó một lần nữa.

## Các bài viết tương tự:

1. [16872. Dienthoai - Trong hơi có ai có bo tủ lạnh nhật bãi sanyo,modem.sR\\_FA37J \(S\) không để cho mình nhe.dt0984420629](#)
2. [16872. Điện thoại - Trong hơi có ai có bo tủ lạnh nhật bãi sanyo,modem.sR\\_FA37J \(S\) không để cho mình nhe.dt0984420629](#)
3. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
4. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cần 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \( tiếng búp búp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng búp búp chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
5. [may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bằng con gì được](#)
6. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi đanghattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn đanghattin lau nay có khoẻ không .?](#)
7. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi đanghattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn đanghattin lau nay có khoẻ không .?](#)
8. [Modem tivi panasonic \(TC\\_21FX71V\) - Không có đèn báo nguồn đo có nguồn 300v ở tu loc nguồn và 110v cấp cho cao áp mong ah em chỉ giúp](#)
9. [Sửa TV LCD 32 inch Eurostar không có hình nhưng có tiếng](#)
10. [tivi lcd lg 32ld310 - máy chấp ic nguồn w 6053 và d503,504](#)
11. [Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nền, không hình, đã thay thử tcom không được, t com chỉ có sáng 1lét](#)
12. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng búp búp nhỏ](#)