



Một luật sư đã mang chiếc TV LCD này đi sửa chữa. Lỗi chính là TV liên tục tắt. Đôi khi nó vẫn bật trong một giờ đôi khi nó tắt sau một hoặc năm phút.

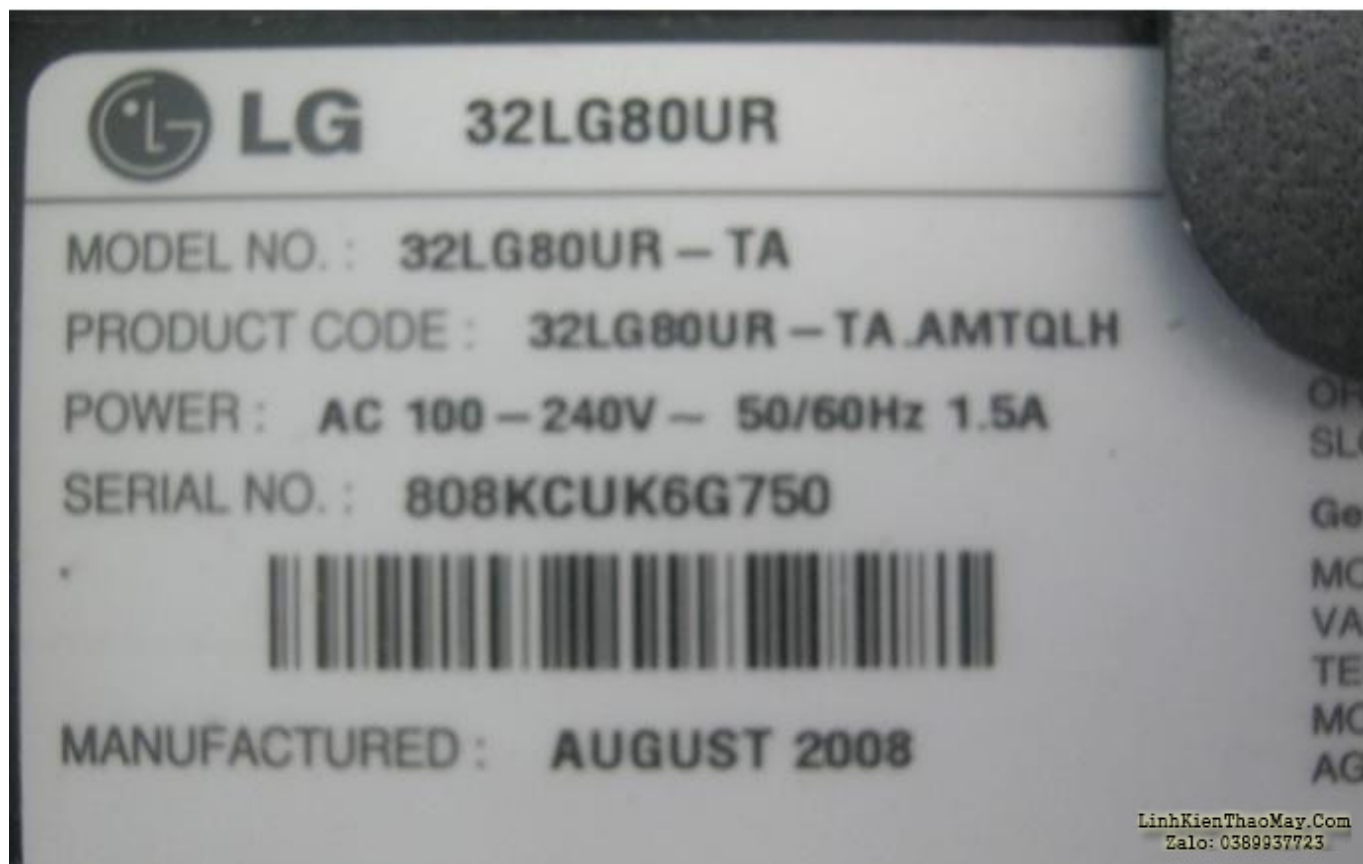

mình đã bật nguồn nó trong cửa hàng của mình và chắc chắn trong vòng chưa đầy năm phút nữa, nó đã đóng cửa. mình đã bật lại nhưng đèn LED nguồn nhấp nháy cho mình dấu hiệu rằng sự cố nằm ở nguồn điện.


Trong đầu mình đang nghĩ hoặc là tụ điện kém hoặc đơn giản là mối hàn kém.

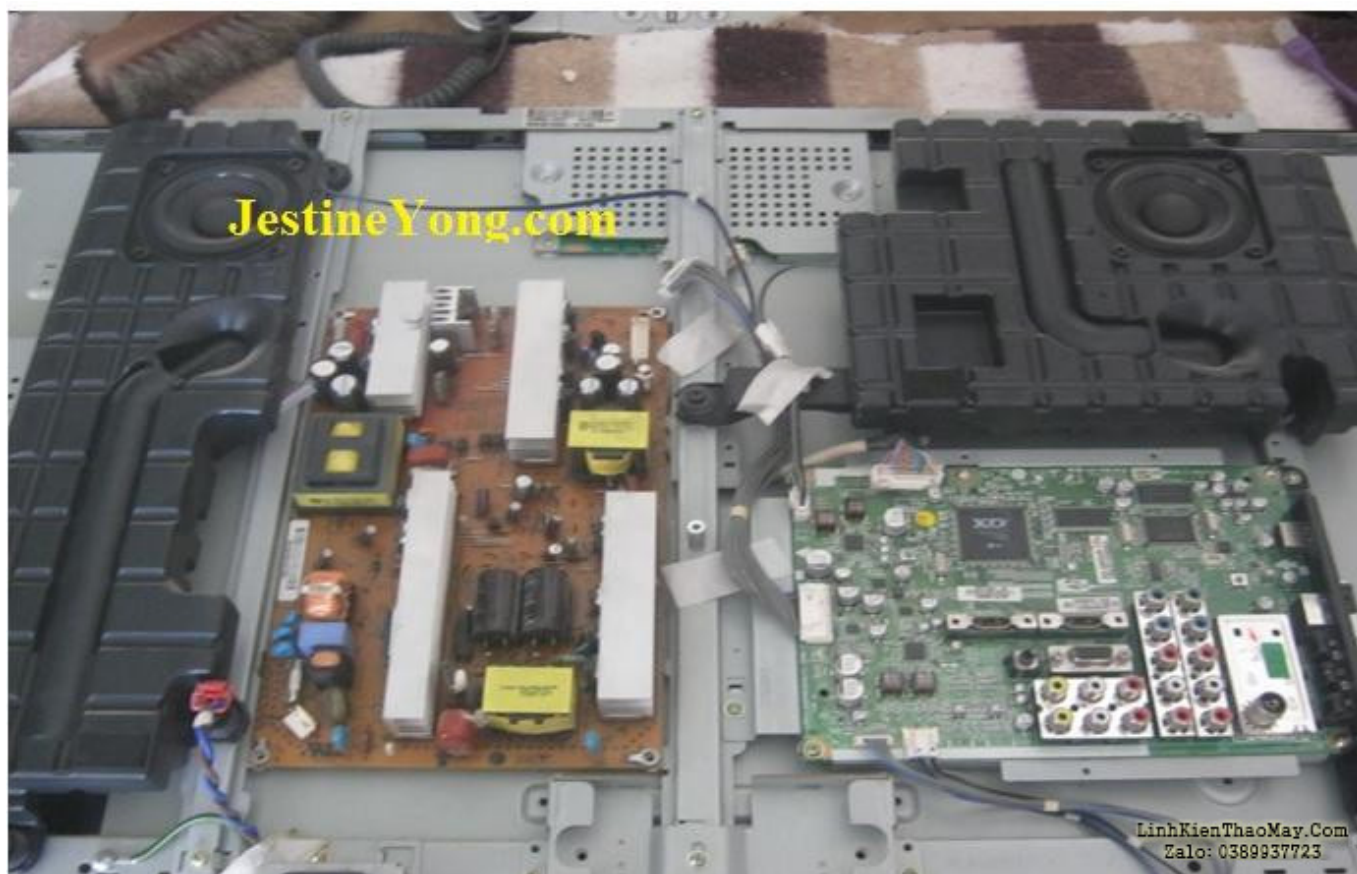


Bên trong trông nó khá ổn, một ít bụi ở đây và ở đó nên mình đã phủi sạch tất cả bằng một máy thổi khí được đặt ở tốc độ trung bình vì mình không muốn các linh kiện bị bong tróc khi thổi không khí mạnh.

Điều đầu tiên mình kiểm tra là các tụ điện bị phồng không tốt. mình đã kiểm tra tất cả chúng bằng máy đo ESR đáng tin cậy của mình và tìm thấy mọi thứ theo thông số kỹ thuật.


Khi mình đang kiểm tra các tụ điện bằng đồng hồ đo ESR của mình, mình nhận thấy rất nhiều mối hàn kém, một số không tốt và một số vẫn ổn nhưng cần chạm vào chất hàn.

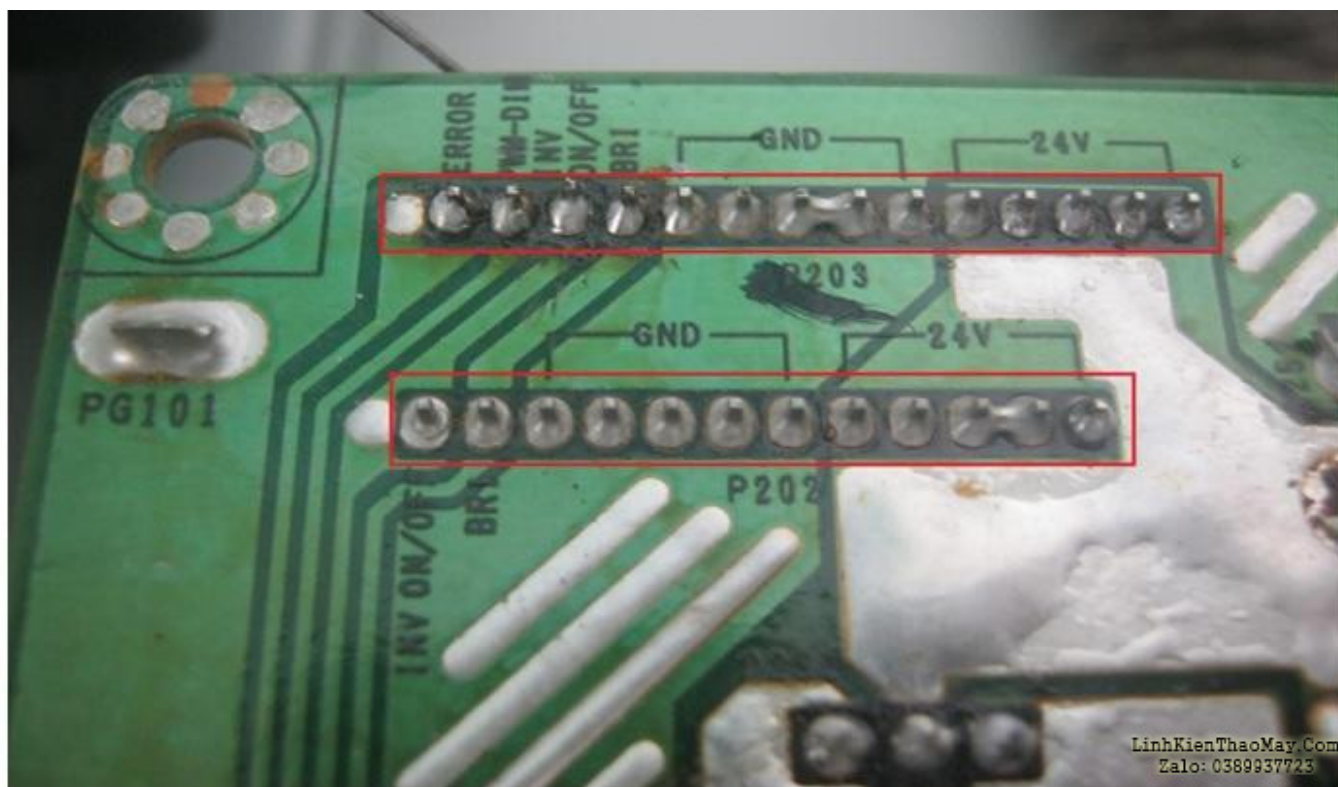

Nếu bạn quan sát kỹ các mối nối hàn này, đặc biệt là phía dưới xa bên trái, bạn sẽ thấy mối nối hàn thực sự bị nứt. Những cái khác thì ok nhưng mình đã hàn lại tất cả chúng.

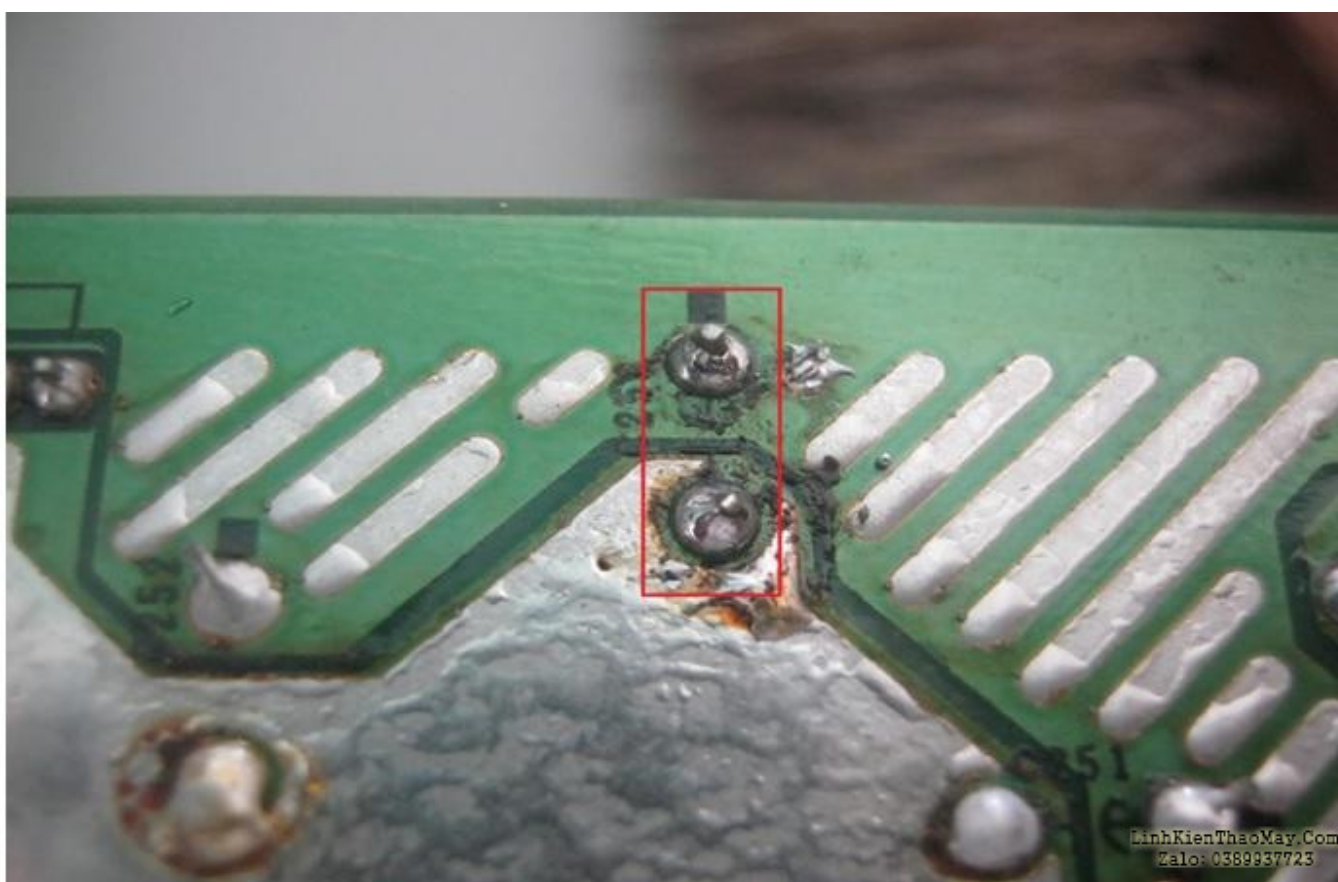

Đây là hai chân của một tụ điện đã bị nứt hoàn toàn nên mình cũng đã hàn lại.

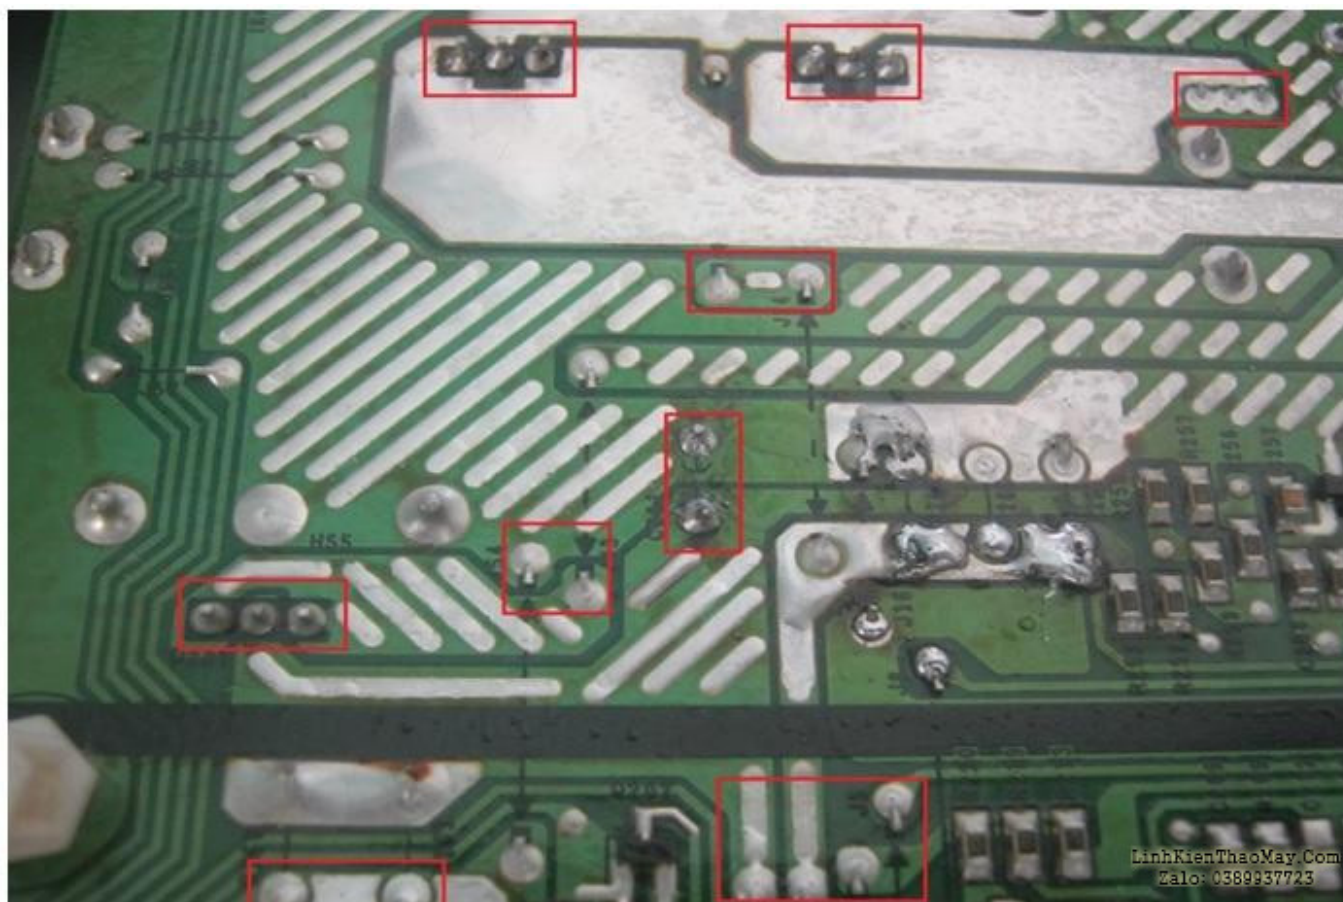

Tất cả các điểm được đánh dấu này đều có các khớp hàn nguội và phải được làm lại trên đó. Một số mối nối hàn nguội mình có thể nhìn thấy bằng mắt thường và những mối nối khác mình phải sử dụng kính hiển vi để xem và cố định. mình đã cẩn thận đi lại tất cả các khớp ở đây và khi mình hoàn thành việc đó, mình đã rửa sạch nó bằng cồn và nó trông rất đẹp.

Mình cũng đã kiểm tra bo mạch chính về các mối hàn nguội chỉ để đảm bảo nhưng trên bo mạch đó mọi thứ đều ổn trừ một số điểm nhỏ chỗ này chỗ kia nhưng nó tốt hơn nhiều so với bo mạch nguồn.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Cuối cùng, mình bật TV lên. mình kết nối nó với bộ thu vệ tinh của mình và để nó chạy cả ngày và TV đã được sửa. Nó đã không tắt.



mình đã gọi cho khách đến và nhận TV của anh ấy. Khi anh ấy đến cửa hàng của mình, anh ấy đã mang một thứ khác để sửa chữa.

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ cảm ứng sinba - nút bật tắt ko nhạy , cứ phải sấy thì dk 1 lúc](#)
2. [Bếp từ đơn sanyo nội địa ic-t2\(h\) - Cắm điện là tắt liên tục + quạt tản nhiệt quay liên tục](#)
3. [Bộ quạt điều hoà YT -LFS018pv1.1 - Mất nguồn 5v ra bảng điều khiển.cắm điện thì em đo cuộn biến áp làm viên chính điện áp k ổn định lúc có ,lúc không liên tục dẫn đến rò rỉ đóng ngắt liên tục](#)
4. [dell 7240 - reset liên tục đèn nút nguồn ko sáng,đèn báo sạc nhấp nháy liên tục màu vàng](#)
5. [LG 16inh cong - e k biết model là j vì bị mất hết chữ nhưng tổng là TDA 8841 S1 hình ảnh và máy chạy bt nhưng màu đỏ cứ chớp liên tục lúc có đỏ lúc k cứ liên tục vậy e đo kiểm tra áp 3 tia có đủ đều 3v và áp sau khuếch đại sắc 180v đều e ktra và thay thử hết các linh kiện trên bo đuôi nhưng vẫn thế ạ](#)
6. [main foxcom g31mx - khi khởi động máy chưa có ram thì có tiếng beep dài liên tục và khi có ram thì có tiếng beep ngắn liên tục , mọi da dò khe gắn ram và vệ sinh thật kĩ rồi mà vẫn vậy](#)

7. [main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock báo sáng nhấp nháy sau khi hệ số hexa nhảy qua c3 và hiển thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cũng ngừng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
8. [Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhấp theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng đèn đèn sáng nguồn đủ không ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sơ dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .](#)
9. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhấp nháy ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
10. [samsung vina 1639z - bấm công tắc thì có nguồn nhưng bấm đèn máy lên thì không chạy đèn vàng nhấp liên tục .do nguồn cấp cho tiếng và suli thì thay nguồn nhấp nháy liên tục .đã thay thu ổn áp 7630.thay thu cả nguồn 5day vẫn vậy.suli nhỏ và ma trận cũng thay thu rồi không được](#)
11. [TIVI LCD SONY 32EX650 - máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bíp rồi tắt đèn đèn nhấp 3 nhíp tắt. rồi lại nhấp 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy';/ khi tắt đo nguồn cấp sao 12v không có .](#)
12. [Tivi lg flatron ic tổng tda 9381 - Đèn nguồn nhấp nháy liên tục \(không phải do sơ dòng và cao áp\). lúc trước thỉnh thoảng mới bị như vậy bây giờ liên tục. Mình chưa tìm ra lỗi.](#)