


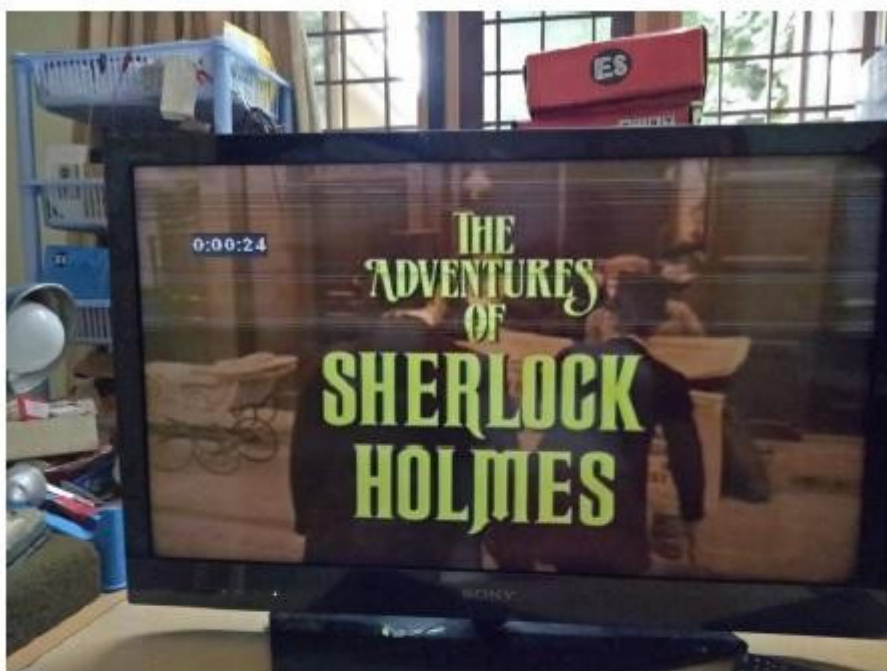

Đây là một câu chuyện về một nỗ lực không đạt yêu cầu để khôi phục lại bảng điều khiển của chiếc TV LCD Sony này. Khi mình mang TV đến với Tình trạng về các vấn đề bật / tắt gián đoạn và các đường dây trong bảng điều khiển, hành động đầu tiên của mình là kiểm tra nguồn điện và làm cho nó ổn định. Khi mình nhận thấy một số tụ điện nằm ngoài phạm vi cả về ESR cũng như điện dung, mình đã tiếp tục và thay thế tất cả các tụ điện trên nguồn điện và bảng mạch mẹ.



Sau đó, nguồn điện trở nên ổn định và TV hoạt động mà không gặp các sự cố gián đoạn nào. Sau khi thực hiện xong bước đầu tiên, mình tập trung vào các vấn đề của bảng điều khiển và kiểm tra bảng T-Con để tìm các linh kiện nào bị lỗi hoặc vết cắt hoặc vết cháy. Mọi thứ trông ổn trong hội đồng quản trị.

Theo gợi ý thấy từ những người bạn Techie của mình, mình đã tháo một trong hai dây cáp đi đến bảng điều khiển và nhận thấy hình ảnh bên đó bị thiếu. Sau đó kết nối lại và thử mặt còn lại, nó hiển thị một nửa bức ảnh nhưng có các đường thẳng đứng ở trên cùng.



Đã xóa khung của bảng điều khiển và giữ nó trên đầu hai hộp để mình có cái nhìn sâu hơn về Bảng chia tỷ lệ.

Đã kiểm tra và thấy tất cả các điện áp như VGL / VGH / VDD / GSM / VCOM, v.v. đều bình thường, cho thấy bảng điều khiển có vấn đề. Theo ý kiến chuyên gia của những người bạn kỹ thuật của mình, cắt các bản nhạc CKV vào bảng điều khiển có thể giải quyết được vấn đề. Vì vậy, theo lời khuyên của họ, mình đã cắt từng đoạn một, nhưng sau khi cắt đoạn thứ tư, hình ảnh bị mất và màn hình vẫn đen. Những nỗ lực của mình để nối lại các đường ray là vô ích,

vì đây là những sợi tóc nhỏ như đường ray và mình cần kính hiển vi và màn hình để thực hiện công việc như vậy. Vì vậy, mình đã từ bỏ và chuyển sang một T-Con Board mới. Lần này, cố gắng che một vài chân trong đầu nối. Nhưng những dòng này đã biến mất, lại xuất hiện trở lại khi mình bật TV vào sáng ngày hôm sau. Vì vậy, các khuyết tật như quần đùi bên trong bảng điều khiển đang dần lan rộng và không có cách nào có thể khôi phục được.

Vì chi phí của một bảng điều khiển mới, cũng như trên Sony HDTV, là rất cao, nên khách không sẵn sàng đi xa hơn và mình phải trả lại bộ sản phẩm mà không thu bất cứ thứ gì từ họ. Nhưng trải nghiệm cay đắng đã dạy cho mình nhiều điều và bản thân nó đã là một lợi ích! Lần này, chiếc túi 'hài lòng' tự đóng chặt và mình để 'sự không hài lòng' đi xuống theo lộ trình của nó, để lại rất nhiều bài học trong quá trình này! mình có bất hạnh không? Chắc chắn không phải! Cuộc sống đầy những thăng trầm và mình cũng cần có sự hồi hộp khi nó đi xuống, bởi vì nó đang đi xuống để đi lên và đi lên để đi xuống! (CUỒI)

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình cung cấp thêm một vài hình ảnh bên dưới để đưa ra kết luận cho bài viết này:

Bảng T-Con mới

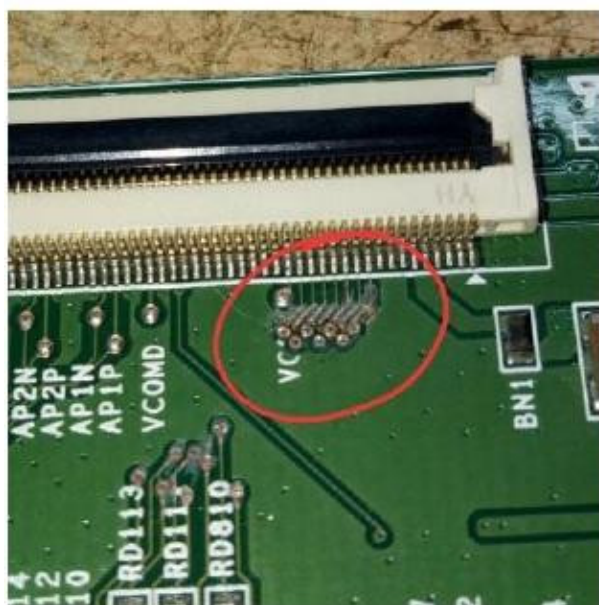



Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ media,,cảm biến chạm bàn phím - cảm điện lên đèn led hiển thị số và led sáng,,,rồi tắt ,,chạm phím cảm ứng ko tác dụng gì,,](#)
2. [LCD led DELL S2240L - e cần mua Panel](#)
3. [LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tép lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zì có phải hư mang hình ko zậy ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

chuyển wa sửa giồng LCD nên chưa biết jì nhiều .

4. LCD Panel (Màn hình LCD) (Phần 1)
5. LCD Panel (Màn hình LCD) (Phần 2)
6. LCD Panel (Màn hình LCD) (Phần 3)
7. LCD Panel (Màn hình LCD) (Phần 4)
8. LCD Panel (Màn hình LCD) (Phần 5)
9. LCD VTB - cắm điện vào đèn xanh sáng lên dc khoảng 1 giây rồi tắt.có điện 12v và 5v.nhưng em thấy lạ là điện áp 12v ko cấp sang bên vì xử lí ma chỉ cấp cho cao áp.tháo panel ra vẫn bị.các nút bấm ko chạm ko chập.đã thế em còn có 2 can bị bệnh y chang ntn
10. Lenovo G470 - Máy mình bị chậm sau khi bị va chạm mạnh bằng tay. Sau khi bị mình đập vào bàn phím Laptop thì em nó màn hình biến thành màn hình đen và mình chạy Win lại thì nó vẫn chạy nhưng Thường xuyên bị đứng và cực kì chậm chạp.
11. main foxconn H61MXL - mất nguồn Vcore do chạm chân socket, tụ , fet không chạm vẫn mất nguồn
12. sony 32ex520 - có những đường kẻ ngang mờ theo cột sọc màn hình , khi đưa về chế độ màu đen toàn màn thì những cột này mất dần , rồi mở hình thì nó hiện dần lên ,bác cho hỏi nó bị hư gì vậy ?