


Tình trạng về chiếc TV này là không có TV Channel Tuning (bạn không thể tìm kiếm các kênh TV nào) nhưng có thể hoạt động trên cổng VGA. Điều này có nghĩa là bạn không thể dò kênh TV nào. Vì giao diện khác có thể hoạt động, điều này cho thấy rõ ràng rằng hộp điều chỉnh và mạch liên quan có thể là vấn đề.

Điều đầu tiên cần làm là kiểm tra điện áp cung cấp DC cho hộp Tuner. Bạn cần bật nguồn TV để kiểm tra nguồn điện một chiều bằng vôn kế. Từ bài kiểm tra, mình thấy rằng nguồn cung cấp DC là 0 volt. Đây là nguyên nhân của sự cố không dò kênh TV.

mình đã phải theo dõi từ điểm chân nguồn cung cấp DC và để xem vấn đề nằm ở đâu. Cuối cùng mình đã tìm thấy một con đường đã bị hư - hãy xem bức ảnh bên dưới.

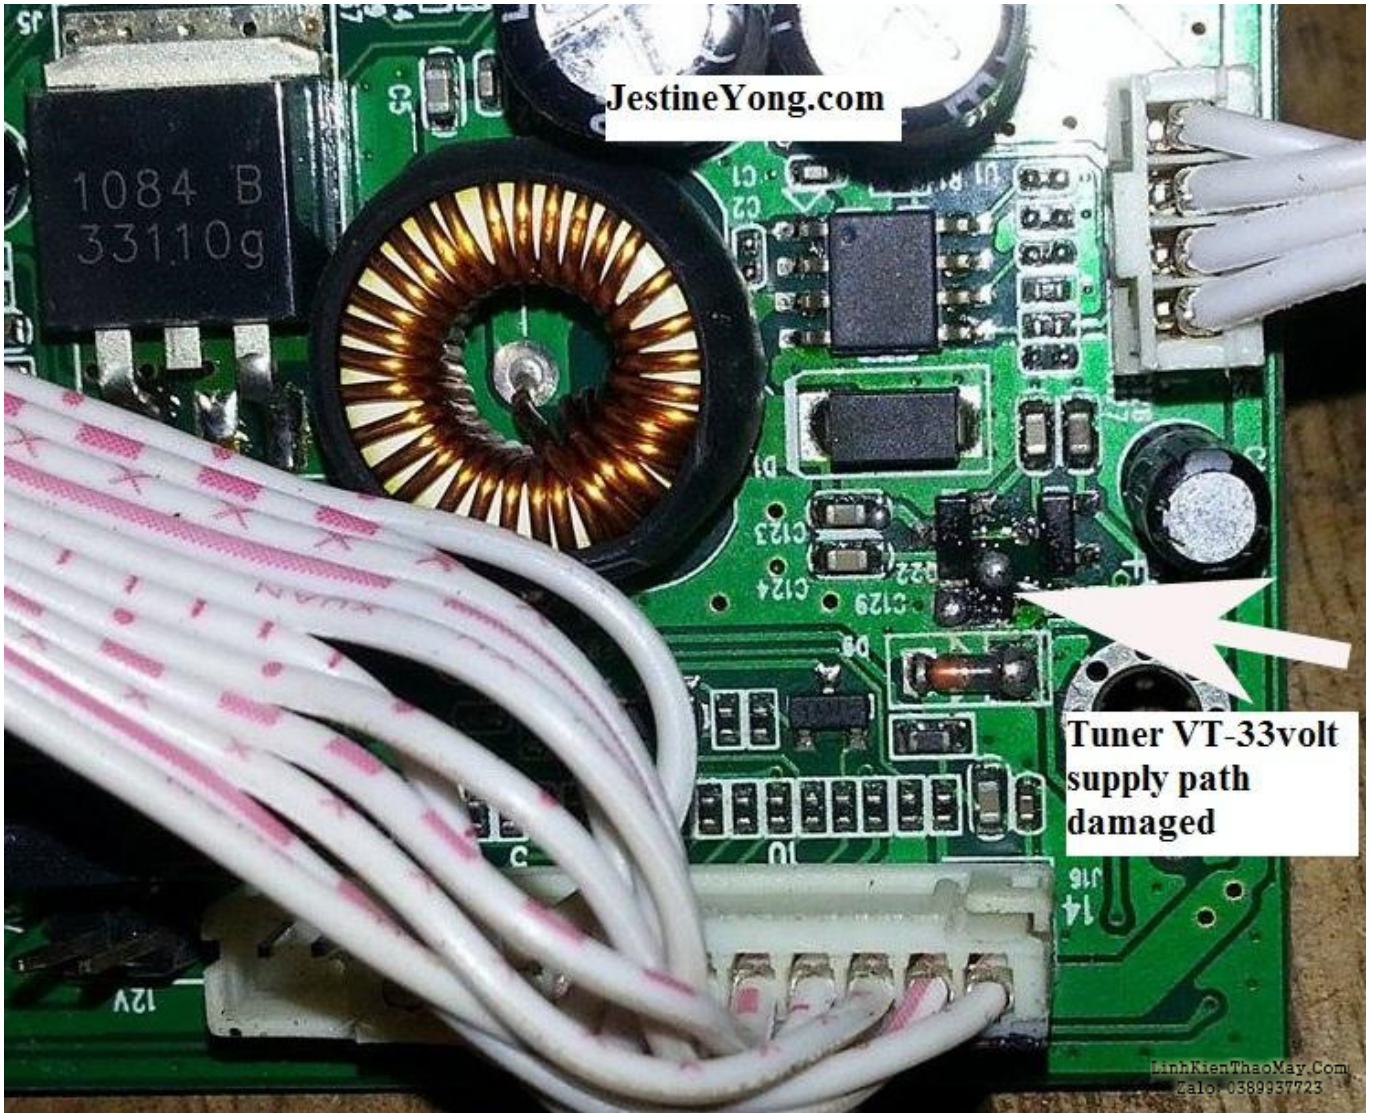

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




SANYO Ele SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN


- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tạo một đường dẫn mới bằng cách sử dụng dây đã giải quyết được vấn đề. mình thấy khoảng 31,1 Volt.

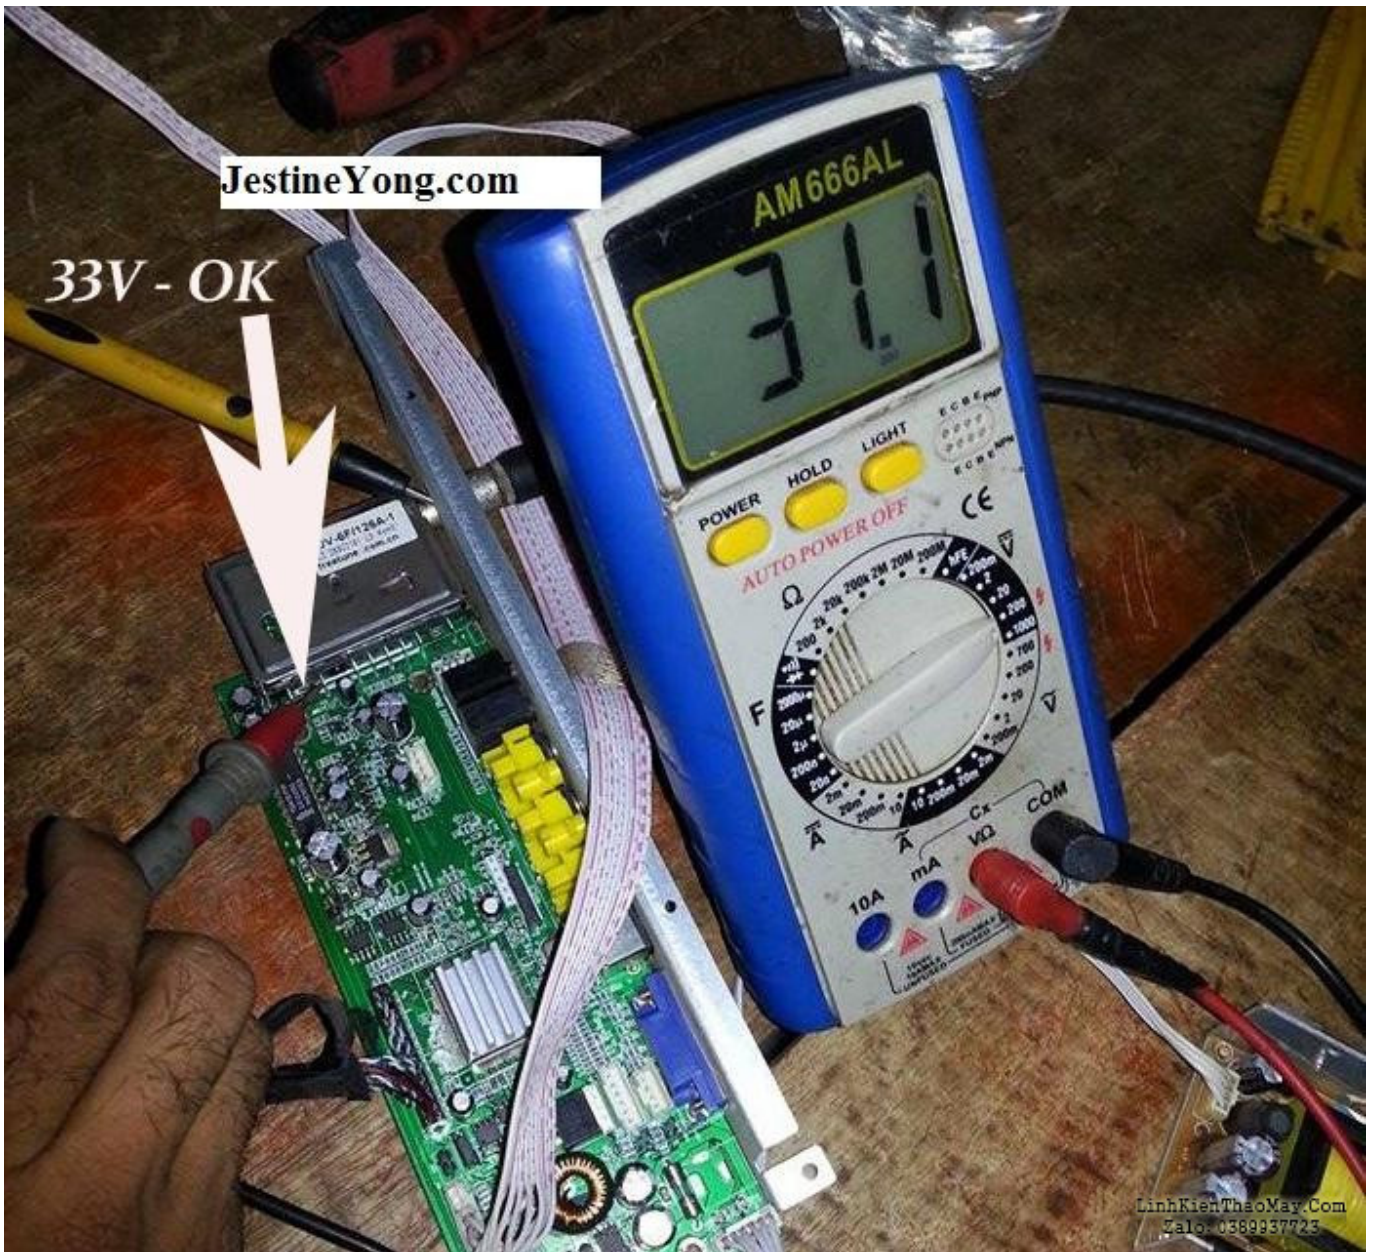

Hãy xem kênh truyền hình dưới đây:

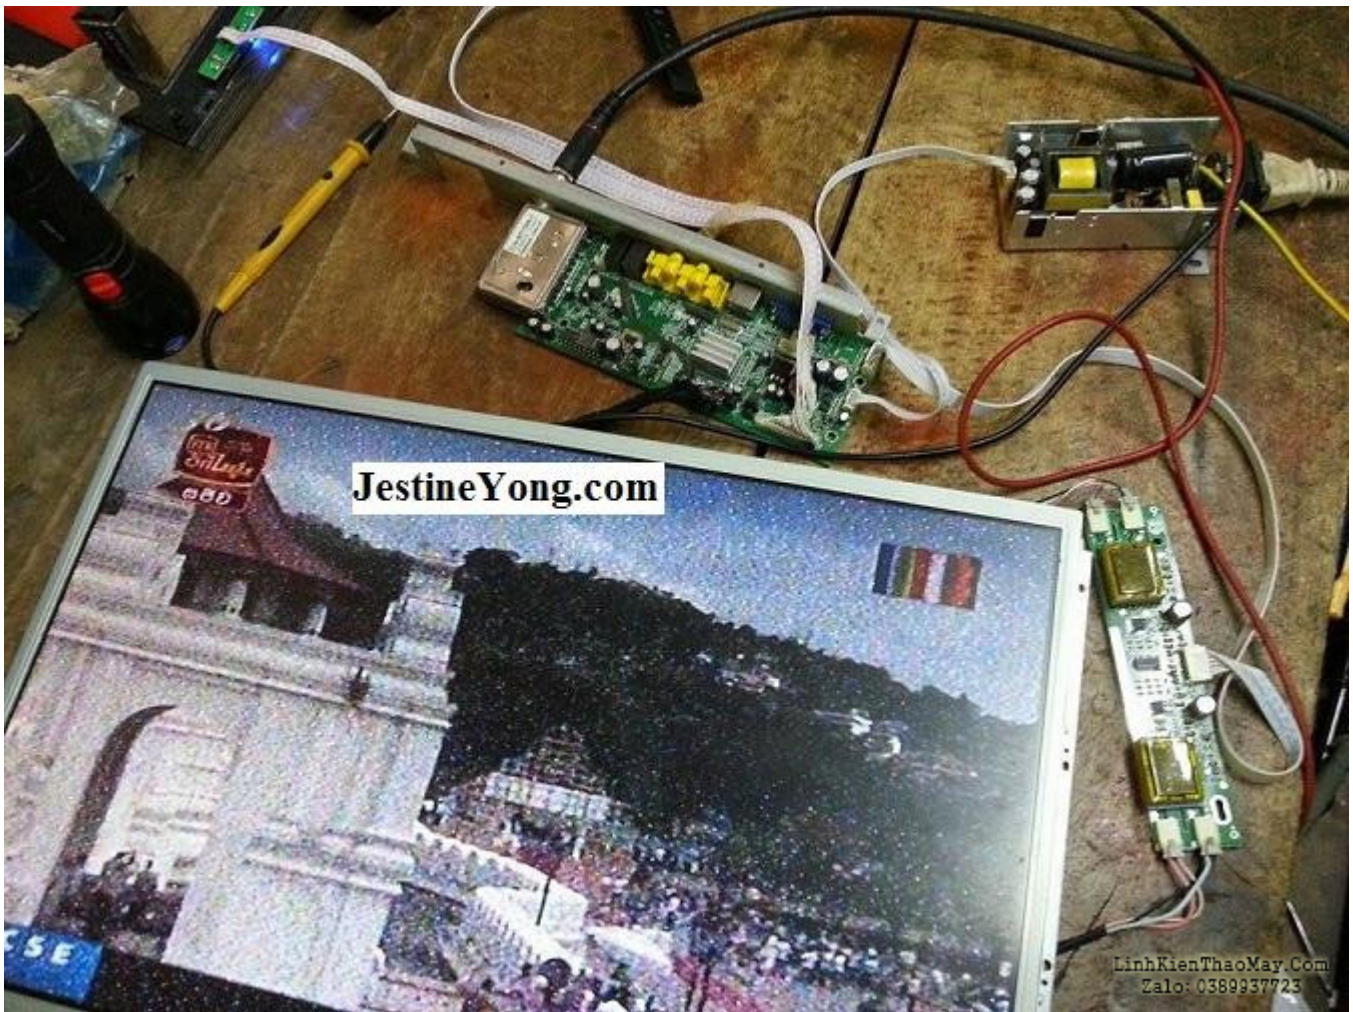

### Các bài viết tương tự:

- [1. Âm ly A97 bị mất 1 kênh - A97 có 2 kênh L,R Hiện tại bị mất kênh R. Đã đảo loa kiểm tra 2 loa vẫn bình thường](#)
- [2. Amply 12 sò c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tính hiệu để khoảng 5phút có mùi khét 1 kênh với amply rất nóng cả kênh ab và biến thế dù ko gấ.n dây loa tiếng bas yếu](#)
- [3. bếp từ ...,sau khi thay nguồn khác - báo lỗi E1 đã thử nguồn khỏe hơn...em ngập ngừng ngại buồn ngủ chẳng muốn dò mạch tẹo nèo,,,muốn nghỉ ngơi,,,mấy anh,mấy bạn tư vấn giúp em](#)
- [4. đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
- [5. IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.](#)
- [6. Máy CQ45 - Máy chỉ dùng được pin không dùng được sạc. Dùng nguồn đa năng máy an dòng 0.01 vẫn có 5V-3V nhưng không kick được ngồn. Cho pin vào thì dòng la 0.00 và kick được nguồn.](#)
- [7. SAMSUNG GT S5620 - \\* Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra](#)

kt thấy micro hình vuông có cáp dệt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.

8. Sửa TV LCD 32 inch BG chỉ có led chờ không điều khiển được từ remote hoặc nhấn nút
9. ti vi HANEL HCO21A5 - máy dò kênh không thu được đài nào, chỉ nhìn thấy nhiễu mờ mờ khi dò đài. máy dùng ĐKTX giống máy trung quốc, ic tổng là LA76810A, VXL là LC863328C, kênh 5v BL,BH,U,VT,AGC. AGC=5V, VT=0-32V,BL=BH=BU=4V
10. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
11. Tu lạnh - Bị dò điện 120v
12. xsat 410 - Tình hình là cái xsat của nhà em nó bị chập dây tín hiệu và nó bị hư mất hộp kênh hay sao ý? bây giờ không có tín hiệu nữa. có bác nào biết sửa được hộp kênh thì chỉ em với? hay là phải thay hộp kênh mới ạ?